Panasonic

Bedienungsanleitung

Normalpapier-Faxgerät mit DECT Schnurlostelefon

Modell-Nr. **KX-FC265G**
KX-FC266G
KX-FC275G

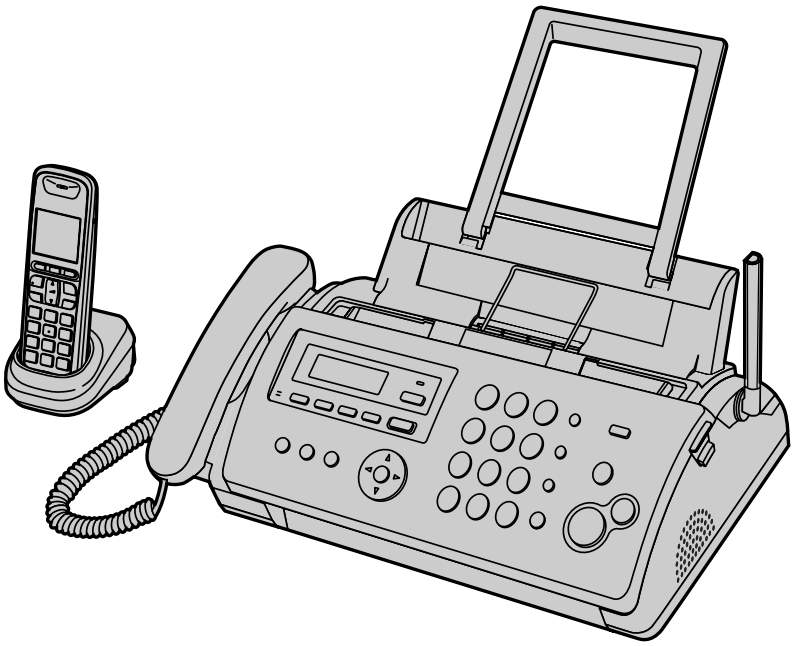

KX-FC275

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als zukünftige Referenz gut auf.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang auf.

Gemäß Standorteinstellung für den Betrieb in Deutschland und Österreich ausgelegt. Die Standardeinstellung ist Deutschland. Zum Ändern der Standorteinstellung siehe Seite 46 (Funktion #74).

FOR ENGLISH USERS:
You can select English for the voice guidance, display and report of the base unit (feature #48 and #50 page 45) and the display of the cordless handset (page 49).

- **Dieses Gerät unterstützt das Leistungsmerkmal Anruferanzeige. Um dieses zu verwenden, müssen Sie sich bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft für das entsprechende Leistungsmerkmal anmelden.**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Panasonic-Faxgerätes entschieden haben.

Tragen Sie bitte die folgenden Informationen ein

Heften Sie den Kaufbeleg hier an.

Für künftige Bezugnahme

Datum des Kaufs
Seriennummer (befindet sich an der Rückseite des Gerätes)
Name und Adresse des Fachhändlers/Einzelhändlers
Telefonnummer des Fachhändlers/Einzelhändlers

Gemäß Ländereinstellung für den Betrieb in Deutschland und Österreich ausgelegt.

- Die Standardeinstellung ist Deutschland. Zum Ändern der Standorteinstellung (Funktion #74 auf Seite 46).

Sie können die gewünschte Sprache auswählen.

- **Basisstation:** Für Sprachführung, Anzeige und Berichte kann als Sprache Deutsch oder Englisch ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Zum Ändern der Einstellung, siehe Funktion #48 und #50 auf Seite 45.
- **Schnurloses Mobilteil:** Die Anzeigensprache kann ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Informationen zum Ändern der Einstellung finden Sie auf Seite 49.

Hinweis:

- Das Suffix in der Modellnummer wird in dieser Anleitung weggelassen.

Vorsicht:

- Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.
- Beachten Sie, dass Abbilder kopierter oder empfangener Dokumente auf dem verwendeten Druckfilm zurückbleiben. Beachten Sie bei der Entsorgung des verwendeten Druckfilms die lokalen gesetzlichen Bestimmungen.
- Reiben oder Radieren auf der bedruckten Seite des Papiers kann dazu führen, dass der Druck verschmiert.
- Wenden Sie sich bei Problemen bitte zunächst an Ihren Fachhändler.
- Dieses Modell wurde ausschließlich für den Betrieb an analogen Telefonnetzen in Deutschland und Österreich entwickelt.

Konformitätserklärung:

- Hiermit erklärt Panasonic System Networks Co., Ltd., dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC übereinstimmt.
  Die Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkten können von folgender Website heruntergeladen werden:
  http://www.doc.panasonic.de

  Kontakt zu autorisiertem Vertreter:
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Hinweis zu Entsorgung, Übertragung und Rückgabe des Produkts:

- In dem Produkt können private/vertrauliche Informationen gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen wir, die Informationen wie zum Beispiel Telefonbucheinträge (oder Anruferdaten) aus dem Speicher zu löschen, bevor Sie das Produkt entsorgen, übertragen oder zurückgeben.

Umwelt:

- Die Firmenphilosophie von Panasonic bezieht den Umweltgedanken in jedem Stadium des Lebensdauerzyklus der Produkte ein, von der Produktentwicklung zur energiesparenden Bauweise, von der erhöhten Wiederverwendbarkeit bis zu abfallvermeidenden Verpackungsverfahren.

ENERGY STAR:

- Als ein Partner von ENERGY STAR® hat Panasonic festgelegt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entspricht. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke in den USA.

Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch, um ernsthafte bzw. lebensgefährliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WARNUNG

Strom- und Masseanschluss

- Wenn Rauch, ein anomaler Geruch oder ungewöhnliche Geräusche auftreten, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Verwenden Sie nur die am Gerät angegebene Stromquelle. Wenn Sie sich über die Art der vorhandenen Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler/Einzelhändler oder an die zuständige Elektrizitätsgesellschaft.
- Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet. Wenn keine dazu passende Schutzkontaktsteckdose vorhanden ist, lassen Sie eine installieren. Ignorieren Sie dieses Sicherheitsmerkmal nicht durch Verändern des Netzsteckers.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Stromkabel. Stellen Sie das Gerät so auf, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- Das Netzteil/den Netzstecker vollständig in die Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann elektrische Schläge und/ oder übermäßige Wärme verursachen und zu Bränden führen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub usw. vom Netzteil/ Netzstecker, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Netzteil und -stecker mit einem trockenen Tuch abwischen. Staub, der sich angesammelt hat, kann fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw. verursachen und zu Bränden führen.
- Wenn das Gehäuse geöffnet wurde, den Netzstecker des Geräts ziehen und das Produktinnere nicht berühren.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Installation

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Unterlage. Durch Herunterfallen des Geräts können schwere Beschädigungen und/oder Verletzungen verursacht werden.
- Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät in einem gut belüfteten Bereich. Achten Sie insbesondere wenn das Gerät über eine längere Zeit verwendet wird oder große Mengen gedruckt werden darauf, dass der Raum ausreichend belüftet ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte auf, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Feueralarmen, und verwenden Sie es nicht in der Nähe solcher Geräte. Von dem Produkt abgegebene Funkwellen können Fehlfunktionen der Geräte verursachen und damit zu Unfällen führen.
- Sorgen Sie dafür, dass Netzteilkabel und Telefonkabel nicht unter Zug stehen oder verbogen werden und dass keine schweren Gegenstände auf ihnen abgestellt werden.

Vorsichtmaßnahmen

- Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
- Schlitze und Öffnungen im Gerät dürfen nicht abgedeckt werden. Sie dienen der Ventilation und als Schutz gegen Überhitzung. Stellen Sie das Gerät niemals nahe einer Wärmequelle oder an einem Platz auf, wo keine ausreichende Belüftung möglich ist.
- Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Schlitze in das Gerät. Feuer oder elektrischer Schlag können andernfalls die Folge sein. Schütten Sie niemals eine Flüssigkeit auf das Gerät.
- Bauen Sie das Gerät niemals auseinander, weil sonst das Risiko eines elektrischen Schlags besteht. Wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie gefährlichen Spannungen und andere Gefahren ausgesetzt werden. Durch falsches Zusammenbauen kann bei der anschließenden Verwendung des Geräts ein elektrischer Schlag verursacht werden.
- Alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf dem Gerät angegeben sind, müssen befolgt werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten (Putzmittel, Reinigungsmittel usw.) auf den Telefonkabelstecker und halten Sie ihn stets trocken. Sonst können Brände die Folge sein. Falls der Stecker des Telefonkabels nass wird, entfernen Sie ihn sofort von der Telefonanschlussdose und verwenden Sie ihn nicht.
- Wenn einer der folgenden Fälle zutrifft, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center:
  - Wenn das Stromkabel beschädigt oder defekt ist.
  - Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde, oder wenn Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist. Verwenden Sie kein Mikrowellengerät, um den Trocknungsprozess der Geräteteile (einschließlich Mobilteil) zu beschleunigen, denn dies könnte Dauerschaden verursachen.
  - Wenn das Gerät trotz richtiger Bedienung nicht einwandfrei funktioniert. Betätigen Sie nur Bedienelemente, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Durch eine falsche Einstellung können umfangreiche Arbeiten durch ein autorisiertes Service-Center erforderlich werden.
  - Wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde.

– Wenn das Gerät eine deutliche Leistungsänderung aufweist.

Medizin

- Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder Hörgerät, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind. (Das Produkt arbeitet in einem Frequenzbereich von 1,88 GHz bis 1,90 GHz, und die RF-Übertragungsleistung beträgt (max.) 250 mW.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn Bestimmungen auf dem Gelände Sie anweisen, solche Geräte nicht zu verwenden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie reagieren.

VORSICHT

Installation und Standortwechsel

- Nachdem Sie das Gerät von einem kälteren in einen wärmeren Raum gebracht haben, warten Sie circa 30 Minuten, bevor Sie das Gerät anschließen, damit sich das Gerät an die Umgebungstemperatur anpassen kann. Wird das Gerät nach einer plötzlichen Temperaturumstellung zu schnell angeschlossen, kann sich im Inneren des Gerätes Kondensat bilden und zu Funktionsstörungen führen.
- Wenn Sie das Gerät transportieren, stellen Sie es nicht auf den Kopf und kippen Sie es nicht.
- Schließen Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters an.
- Installieren Sie Telefonanschlussdosen niemals in feuchten Räumen, sofern diese nicht ausdrücklich für Feuchträume vorgesehen sind.
- Berühren Sie abisolierte Telefondrähte oder Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon vorher vom Telefonnetz abgetrennt wurde.
- Gehen Sie beim Installieren und Ändern von Telefonleitungen immer vorsichtig vor.
- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
- In folgenden Fällen können mit diesem Gerät keine Anrufe getätigt werden:
  – Die Akkus des Mobilteils sind leer (und müssen geladen werden) oder defekt.
  – Bei einem Stromausfall.
  – Die Tastensperre ist aktiviert.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Unterlage auf oder im Bereich von Vibrationen.

LED-Leuchte

KLASSE 1 LED-PRODUKT

- Schauen Sie nicht direkt ins LED-Licht des CIS, wenn Sie das Gerät verwenden. Direkter Augenkontakt kann Augenschäden verursachen.

LED-Leuchte mit CIS-Eigenschaften
LED-Strahlung: Max. 1 mW
Wellenlänge: Gelblich-Grün 570 nm typischer Wert
Emissionsdauer: Fortlaufend

Akku

- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Öffnen und beschädigen Sie den/die Akku(s) nicht. Freigesetztes Elektrolyt aus dem/den Akku(s) ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Das Elektrolyt ist toxisch und kann bei Verschlucken zu Verletzungen führen.
- Lassen Sie beim Umgang mit dem/den Akku(s) Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie Ringe, Armbänder oder Schlüssel, den/die Akku(s) berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei dem sich der/die Akku(s) und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.
- Laden Sie den/die im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akku(s) nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in dieser Bedienungsanleitung!
- Verwenden Sie zum Laden des/der Akku(s) nur das dafür geeignete Ladegerät. Nehmen Sie keine Änderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerät) vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren des/der Akku(s) führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung dieses Geräts müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu reduzieren.

1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder dergleichen.
2. Verwenden Sie bei einem Gewitter kein Telefon, ausgenommen sind nur schnurlose Telefone. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.
3. Verwenden Sie das Telefon dieses Geräts (falls vorhanden) nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.
4. Verwenden Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Akkus und Netzkabel.
5. Werfen Sie den/die Akku(s) nicht zum Entsorgen ins Feuer. Der/die Akku(s) kann/können explodieren. Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF

Für eine optimale Leistung

Lage

- Vermeiden Sie Fehlfunktionen, in dem Sie das Gerät nicht in die Nähe von starken Magnetfeldern wie z.B. TV-Geräte oder Lautsprechern aufstellen.

Statische Elektrizität

- Um eine Beschädigung der Schnittstellenanschlüsse oder anderer elektrischer Bauteile im Gerät durch statische Elektrizität zu vermeiden, berühren Sie eine geerdete Metalloberfläche, bevor Sie die Komponenten berühren.

Aufstellort und Störungen

Das Basisgerät und andere kompatible Geräte von Panasonic kommunizieren über Radiowellen miteinander.

- Für rauschfreie Kommunikation bei maximaler Reichweite stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:
  - In Innenräumen an einem praktischen, hohen und zentralen Standort ohne Hindernisse zwischen dem Mobilteil und dem Basisgerät.
  - Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten, wie TV-Geräten, Radiogeräten, PCs, schnurlosen Geräten oder weiteren Telefonen.
  - Nicht in Richtung von Hochfrequenzsendern, wie externen Mobilfunksendemasten. (Stellen Sie das Basisgerät nicht in einer Fensternische oder in der Nähe eines Fensters auf.)
- Reichweite und Sprachqualität hängen von den örtlichen Umgebungsbedingungen ab.
- Wenn der Empfang für ein Basisgerät nicht ausreichend ist, stellen Sie das Basisgerät an einem anderen Ort auf, um einen besseren Empfang zu erzielen.

Betriebsumgebung

- Halten Sie dieses Gerät von Vorrichtungen, die elektrische Störungen fern (z.B. Neonröhren, Motoren etc).
- Das Gerät muss vor Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät länger nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät sollte von Wärmequellen wie Heizungen, Herden usw. ferngehalten werden. Es sollte nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen die Temperatur unter 5 °C (Basisgerät)/0 °C (Mobilteil, Ladegerät) oder über 35 °C (Basisgerät)/40 °C (Mobilteil, Ladegerät) liegt. Feuchte Keller sollten auch vermieden werden.
- Die maximale Anrufentfernung kann sich verkürzen, wenn das Gerät an folgenden Orten benutzt wird: in der Nähe von Hindernissen wie Hügeln und Tunneln, unter der Erde oder in der Nähe von Metallobjekten wie Drahtzäunen usw.

Pflege

- Wischen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

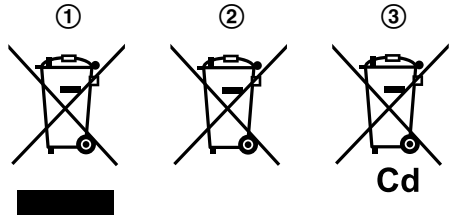

Diese Symbole (①, ②, ③) auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole (①, ②, ③) gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (②) kann in Kombination mit einem chemischen Symbol (③) verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Illegale Kopien

- **Das Kopieren bestimmter Dokumente ist gesetzlich verboten.**

Das Kopieren bestimmter Dokumente kann in Ihrem Land verboten sein. Verurteilte können mit Geld- und/oder Gefängnisstrafen bedacht werden. Nachfolgend einige Beispiele von Dokumenten, die in Ihrem Land mit einem Kopierverbot belegt sein können.

- Währung
- Banknoten und Schecks
- Bank- und Staatsanleihen
- Reisepässe und Personalausweise
- Urheberrechtlich geschütztes Material oder Warenzeichen ohne Einverständnis des Eigentümers
- Briefmarken und andere handelbare Urkunden

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit und es wird keine Gewährleistung hinsichtlich Ihrer Vollständigkeit oder Korrektheit übernommen. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an Ihren Rechtsberater.

Hinweis:

- Um illegale Kopien zu verhindern, empfehlen wir das Gerät in überwachten Räumen aufzustellen.

1. Einleitung und Installation

Zubehör
1.1 Mitgeliefertes Zubehör 10
1.2 Zubehör 10
Lage der Bedienelemente
1.3 Tastenbeschreibung des Basisgeräts 11
1.4 Tastenbeschreibung des Dect Schnurlos-Telefon 11
1.5 Displaybeschreibung des Dect Schnurlos-Telefon 12
1.6 Übersicht 13
Installation
1.7 Druckfilm 13
1.8 Papierhalter 15
1.9 Papier 15
1.10 Hörerkabel (nur KX-FC275) 17
1.11 Einsetzen/Auswechseln des Akkus 17

2. Vorbereitung

Anschlüsse und Einrichtung
2.1 Anschlüsse 18
2.2 Laden der Akkus 19
2.3 Ein-/Ausschalten des Mobilteils 20
2.4 Wählverfahren 20
Lautstärke
2.5 Einstellen der Lautstärke des Mobilteils 20
2.6 Einstellen der Lautstärke des Basisgeräts 20
Erste Programmierung
2.7 Datum und Uhrzeit 20
2.8 Ihr Logo 21
2.9 Ihre Faxnummer 21

3. Telefon

Anrufen/Anrufe entgegennehmen
3.1 Telefonieren 22
3.2 Anrufe entgegennehmen 23
Automatische Wahl
3.3 Telefonbuch des schnurlosen Telefons 23
3.4 Kettenwahl (nur Dect Schnurlos-Telefon) 24
3.5 Kurzwahl für Call-by-Call: Telefonieren über Zugangsnummern bestimmter Telefonanbieter (nur Deutschland) 24
3.6 Telefonbuch des Basisgeräts 24
3.7 Zielwahl (nur Basisgerät) 25
Anruferliste (CLIP, Rufnummernanzeige)
3.8 Dienst Anruferanzeige 25
3.9 Anzeigen und Rückruf 26
3.10 Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf 26
3.11 Löschen der Anruferdaten 27
3.12 Speichern von Anruferdaten im Telefonbuch 27

4. Fax

Faxnachrichten senden
4.1 Ein Fax manuell versenden 28
4.2 Dokumentenanforderungen 28
4.3 Faxe mit dem Telefonbuch und der Zielwahlfunktion versenden 29
4.4 Rundsenden 29
Empfang von Faxen
4.5 Auswahl des Empfangsmodus 30
4.6 Manueller Faxempfang – Autom. Empfangsmodus deaktiviert 31
4.7 Automatischer Faxempfang – Autom. Empfangsmodus aktiviert 32
4.8 Den Faxabruf (Polling) nutzen (Abrufen eines Faxes, das bei einem anderen Faxgerät zum Abrufen bereitliegt) 33
4.9 Werbefaxsperre (unterbindet den Faxempfang von unerwünschten Anrufern) 33

5. Kopieren

Kopieren
5.1 Erstellen einer Kopie 35

6. Anrufbeantworter

Ansagetext
6.1 Aufzeichnen Ihres Ansagetextes 36
Empfangene Nachrichten
6.2 Abhören aufgezeichneter Nachrichten 36
Memotext
6.3 Eine Nachricht für andere oder sich selbst hinterlassen 37
Fernbedienung
6.4 Verwenden des Anrufbeantworters mit dem Dect Schnurlos-Telefon 37
6.5 Bedienung von einem entfernten Standort aus 39

7. Programmierbare Funktionen

Basisgerät
7.1 Programmierung des Basisgerätes 41
Mobilteiles
7.2 Programmierung des Dect Schnurlos-Telefons 47

8. Bedienung von mehreren Geräten

Zusatzgeräte
8.1 Bedienung von Zusatzgeräten 50
8.2 Registrieren eines Mobilteils an einem Basisgerät 50
Sonstige Funktionen
8.3 Interngespräche 51
8.4 Weiterleiten eines Anrufs/einer Konferenzschaltung 51
8.5 Kopieren von Telefonbucheinträgen 52

9. Nützliche Informationen

Nützliche Informationen
9.1 Zeicheneingabe 54

10. Hilfe

Berichte und Anzeigen
10.1 Berichtsmeldungen **56**
10.2 Mitteilungen auf der Anzeige **56**
Fehlersuche
10.3 Wenn eine Funktion nicht ausgeführt werden kann **59**

11. Gerätewartung

Papierstaus
11.1 Aufzeichnungspapierstaus **66**
11.2 Dokumentenstaus **67**
Reinigung
11.3 Reinigung des Dokumenteneinzuges / der Empfangspapier-Zufuhrrolle / des Vorlagenglases des Scanners **67**
11.4 Reinigung des Thermodruckkopfs **68**

12. Allgemeine Informationen

Berichte und Listen
12.1 Referenzlisten und Berichte (nur Basisstation) **70**
Technische Daten
12.2 Technische Daten **70**
Geräteschein
12.3 Informationen zur Garantie **73**
Service-Ansprechpartner
12.4 Panasonic Service-Center für Fax-Kombinationsgeräte (für Deutschland) **74**

13. Index

13.1 Index.....**75**

1.1 Mitgeliefertes Zubehör

① Telefonanschluss-schnur

Für Deutschland

Für Österreich

② Hörer[*1]

③ Hörerschnur[*1]



④ Papierhalter

❶ Papierstütze

❷ Papierhalter

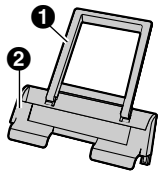

⑤ Starterkit (10 Meter lang)



⑥ Mobilteil[*3]

⑦ Aufladbare Akkus[*3]

⑧ Netzteil (PQLV219CE)[*2*4]

⑨ Ladeschale[*2]

⑩ Bedienungsanleitung

⑪ Kurzanleitung für die Installation

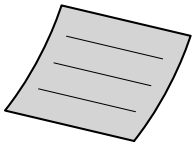

*1 Nur KX-FC275
*2 Nur KX-FC266/KX-FC275
*3 Beim Modell KX-FC266 sind 2 Sätze im Lieferumfang enthalten (insg. 4 Akkus).
*4 Teilenummer können ohne Ankündigung geändert werden.

Hinweis:

- Bewahren Sie den Originalkarton und die Verpackungsmaterialien für zukünftigen Versand oder Transport des Geräts auf.
- Bewahren Sie nach dem Auspacken die Verpackungsmaterialien und/oder die Netzsteckerkappe entsprechend sorgfältig auf.

1.2 Zubehör

Weitere Zubehör/Ersatzteile

– **Ersatzfilm[*1]**
Modell Nr. (Teilenr.): KX-FA52X
30 m × 2 Rollen (jede Rolle reicht für das Bedrucken von ca. 90 Seiten im Format A4.)

– **Aufladbare Akkus[*2]**
Modell Nr. (Teilenr.): P03P oder HHR-4MRE
2 NiMH-Akkus (Nickelmetallhydrid-Akkus), Größe AAA (R03)

– **Zusätzliches digitales Mobilteil**
Modell Nr. (Teilenr.): KX-TGA641EX

– **DECT-Verstärker**
Modell Nr. (Teilenr.): KX-A272

*1 Um einen einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung des Panasonic-Ersatzfilms. **Der Druckfilm ist nicht wieder verwendbar. Spulen Sie den Druckfilm nicht zurück und verwenden Sie ihn nicht wieder.**

*2 Ersatzakkus haben möglicherweise eine andere Kapazität als die mitgelieferten Akkus.

Bequem und Einfach Ersatzfilme bestellen:

Für Deutsche Kunden:
Sie brauchen nur die Modelbezeichnung des Faxgerätes oder KX-FA52X im Suchfeld unter http://www.online-shop.panasonic.de einzugeben und gelange sogleich zum Bestellvorgang.
Sie können außerdem bei jedem Panasonic Service Center oder unserer Service-Hotline unter 0180-501 51 42 anrufen und bestellen.

Für Kunden aus Österreich:
Weiteres Zubehör ist über die Firma Digital-Electronic Center Service GmbH, Tel.: 01-961 66 33 0 erhältlich.

1.3 Tastenbeschreibung des Basisgeräts

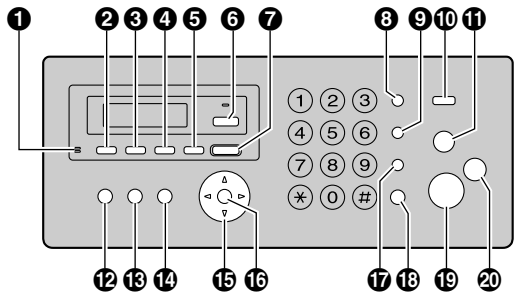

❶ 【MIK】 (Mikrofon)

- Integriertes Mikrofon.

❷ 【BEGRÜSSUNG/REC】

- Aufzeichnung eines Ansagetextes (Seite 36).

❸ 【BEGRÜSSUNG/ANHÖREN】

- Überprüfen eines Ansagetextes (Seite 36).

❹ 【NACHRICHT】

- Aufzeichnung einer Memo-Nachricht (Seite 37).

❺ 【LÖSCHEN】

- Löschen von Nachrichten (Seite 36, 36).

❻ 【ABWESEND】

- Aktivierung/Deaktivierung des autom. Empfangsmodus (Seite 31, 32).

❼ 【WIEDERGABE】

- Wiedergabe von Nachrichten (Seite 36).

❽ 【↻●】/【Ⓥ】 (Wahlwiederholung/Pause)

- Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer. Wenn Sie mithilfe der Taste 【🔊】 anrufen und die Leitung besetzt ist, oder wenn Sie ein Fax senden, wiederholt das Gerät den Wahlvorgang automatisch mindestens 2 Mal.
- Einfügen von Pausen während des Wählens.

❾ 【●】 (Rückfrage)

- Zugang zu bestimmten Funktionen Ihrer TK-Anlage.
- Die Rückfrage-/Flashzeit kann geändert werden (Funktion #72 auf Seite 46).

❿ 【ANRUFERLISTE】

- Verwenden der Rufnummernanzeige-Funktionen (Seite 26).

⓫ 【STOP】

- Beenden eines Vorgangs oder einer Programmierung.
- Löschen eines Zeichens/einer Ziffer (Seite 54).

⓬ 【POSITIONSGEBER】/【INTERNGESPRÄCH】

- Tätigen/Entgegennehmen von Interngesprächen (Seite 51).
- Lokalisieren oder Rufen (Paging) eines Dect Schnurlos-Telefons (Seite 51).

⓭ 【LISTEN DRUCKEN】

- Drucken von Listen und Berichten zu Referenzzwecken (Seite 70).

⓮ 【MENÜ】

- Beginn und Beenden der Programmierung.

⓯ Navigationstaste/【TELEFONBUCH】/【LAUTSTÄRKE】

- Suchen nach einem gespeicherten Eintrag (Seite 24, 29).
- Wahl der Funktionen oder Funktionseinstellungen während der Programmierung (Seite 41).
- Einstellen der Lautstärke (Seite 20).
- Öffnen eines Telefonbuchs.

⓰ 【→】 (Einstellen)

- Speichern von Einstellungen während der Programmierung.

⓱ 【STUMM】

- Zur Unterbrechung der Übertragung Ihrer Stimme während eines Gesprächs. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Gespräch wieder aufzunehmen.

⓲ 【🔊】 (DIGITALE FREISPRECHEINRICHTUNG)

- Lautsprecherbetrieb.

⓳ 【FAX START】

- Faxübertragung oder -empfang.

⓴ 【KOPIE】

- Kopieren eines Dokumentes (Seite 35).

1.4 Tastenbeschreibung des Dect Schnurlos-Telefon

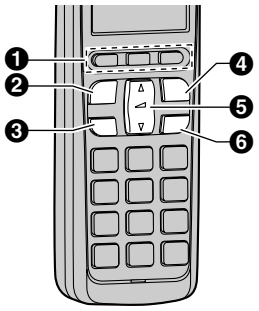

❶ Soft-Tasten

- Auswählen der Funktionen oder Vorgänge, die direkt über den einzelnen Tasten angezeigt werden (Seite 12).

❷ 【↷】 (Gespräch)

- Anrufen/Anrufe entgegennehmen (Seite 22, 23).

❸ 【🔊】 (Freisprecheinrichtung)

- Lautsprecherbetrieb.

❹ 【⏻】 (Aus/Betrieb)

- Aus-/Einschalten des Geräts (Seite 20).
- Auflegen (Seite 22, 23).
- Beenden eines Bedienungsablaufs oder der Programmierung.

❺ Navigationstaste

- Einstellen der Hörer- oder Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs (nach oben oder nach unten) (Seite 20).
- Durch verschiedene Listen oder Einträge scrollen (nach oben oder nach unten) (Seite 23).
- Cursor bewegen (nach links oder nach rechts), um die Nummer oder den Namen zu bearbeiten.

❻ 【R/🕘】 (Rückruf)

- Zugang zu bestimmten Funktionen Ihrer TK-Anlage.
- Die Rückfrage-/Flashzeit kann geändert werden (Funktion #72 auf Seite 46).
- Einstellen der Alarmfunktion (Seite 49).

1.5 Displaybeschreibung des Dect Schnurlos-Telefon

Displayelemente

Displayelement	Bedeutung
	Innerhalb der Reichweite einer Basisstation • Blinken: Mobilteil sucht Basisgerät. (Seite 61)
	Paging, Interngespräche-Modus.
	Mobilteil wird für einen externen Anruf verwendet.
	Verpasster Anruf*1 (Seite 26)
	Falls neben dem Akkusymbol angezeigt: Automatischer Empfangsmodus ist aktiviert. (Seite 32) • Wenn Funktion #10 auf **"Nur Begrüßung"** eingestellt ist, wird angezeigt.
	Falls mit einer Zahl zusammen angezeigt: Es wurden neue Nachrichten aufgezeichnet. (Seite 37)
	Der Anrufbeantworter beantwortet Anrufe mit einem Ansagetext, und es werden keine Anrufernachrichten aufgezeichnet. (Seite 38)
	Akku-Ladezustand
	Alarm ist aktiviert. (Seite 49)
	Ruftonlautstärke ist deaktiviert. (Seite 20)
	Neue Voicemail-Nachricht empfangen.*2
`Besetzt`	• Die Leitung wird von einer anderen Person verwendet. • Der Anrufbeantworter wird von einem anderen schnurlosen Telefon verwendet.

*1 Nur für Benutzer des Anrufer-ID-Services
*2 Nur für Benutzer von Voicemail

Soft-Tasten

Das schnurlose Telefon hat 3 Soft-Tasten. Durch Drücken einer Soft-Taste können Sie die Funktion auswählen, die direkt über den einzelnen Tasten angezeigt wird.

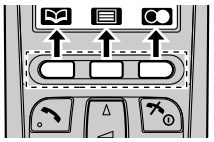

Tastensymbole

Tastensymbol	Maßnahme
	Zur vorherigen Anzeige zurückschalten.
	Menü anzeigen.
OK	Aktuelle Auswahl übernehmen.
	Eine zuvor gewählte Rufnummer anzeigen.
	Telefonbuch des Mobilteils öffnen.
A/ß/5	Zeicheneingabemodus zum Durchsuchen des Telefonbuchs anzeigen. (Seite 23)
	Tastensperre ausschalten. (Seite 22)
1/A/?	Zeicheneingabemodus auswählen.
	Aufnahme oder Wiedergabe stoppen.
P	Wahlpause einfügen.
X	Ausgewählten Eintrag löschen.
	Interngespräche ermöglichen.
	Anzeige wechseln. (Seite 26)
C	Ziffer/Zeichen löschen.
	Anruf stummschalten.

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

Symbol	Bedeutung
" "	Wählen Sie die auf dem Display angezeigten Wörter in Anführungszeichen (z. B. **"Zeiteinstell."**) mit 【▲】 oder 【▼】 aus.

1.6 Übersicht

1.6.1 Basisgerät

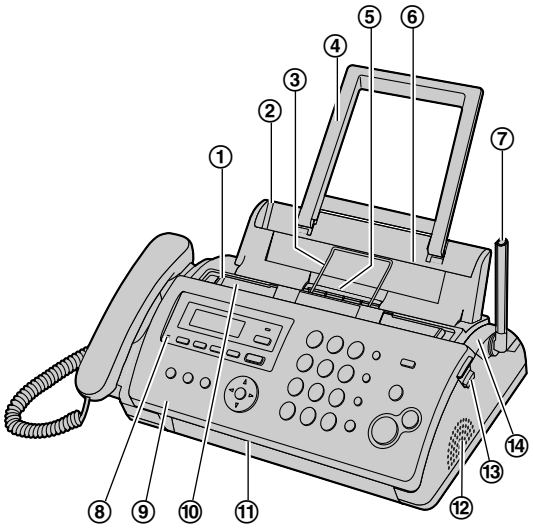

* Das abgebildete Modell ist KX-FC275.

① Dokumentenführungen
② Papierhalter
③ Metallführung für das Aufzeichnungspapier
④ Papierstütze
⑤ Papierausgabe
⑥ Papiereinzug
⑦ Antenne
⑧ Mikrofon
⑨ Vordere Abdeckung
⑩ Dokumenteneinzug
⑪ Dokumentenausgabe
⑫ Lautsprecher
⑬ Grüne Taste (Entriegelungstaste der hinteren Abdeckung)
⑭ Hintere Abdeckung

Entfernen der Transportsicherung

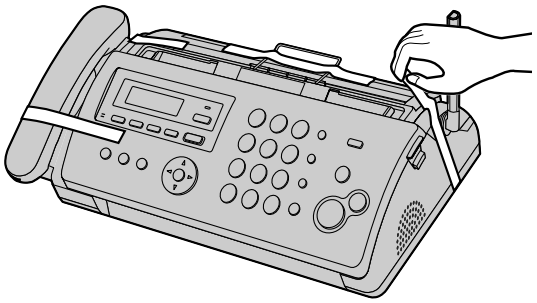

* Das abgebildete Modell ist KX-FC275.

Hinweis:

- Transportsicherungspositionen können ohne Ankündigung geändert werden.

1.6.2 Dect Schnurlos-Telefon

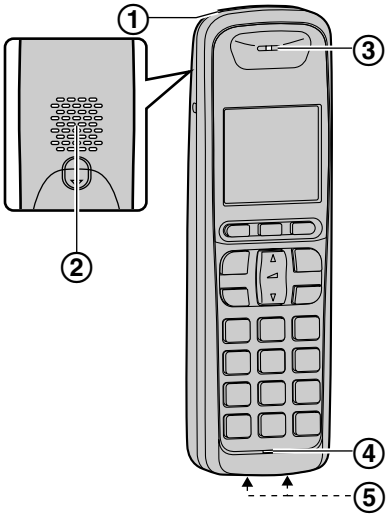

① Ladeanzeige
Ruftonanzeige
② Lautsprecher
③ Hörer
④ Mikrofon
⑤ Ladekontakte

1.7 Druckfilm

Die im Lieferumfang enthaltene Druckfilmrolle ist eine Starter-Druckfilmrolle für die erste Inbetriebnahme.

1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung.

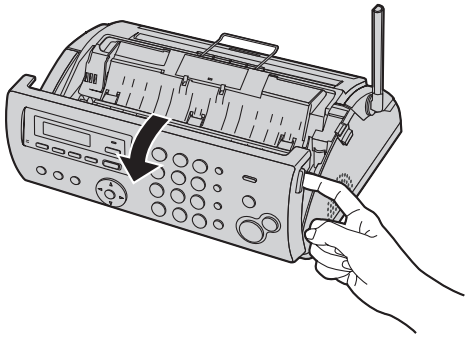

2 Zum Entriegeln der hinteren Abdeckung, die grüne Taste (①) drücken.

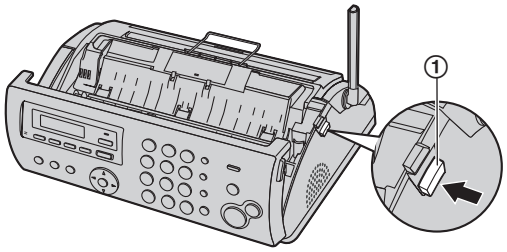

3 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

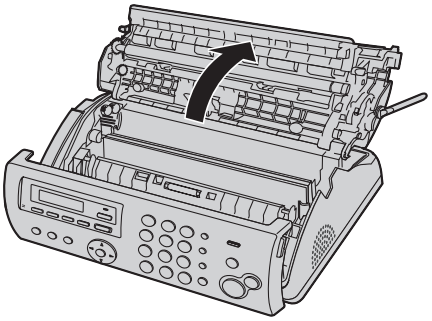

4 Setzen Sie das blaue Zahnrad der Druckfilmrolle in die Aufnahme vorne links am Gerät ein (②) und das weiße Zahnrad der Druckfilmrolle in die Aufnahme hinten links am Gerät (③).

- Sie können den Druckfilm berühren, im Gegensatz zu Kohlepapier färbt dieser nicht auf die Hände ab.
- Stellen Sie sicher, dass das blaue Antriebsrad (②) und das weiße Antriebsrad (③), wie abgebildet eingesetzt sind.

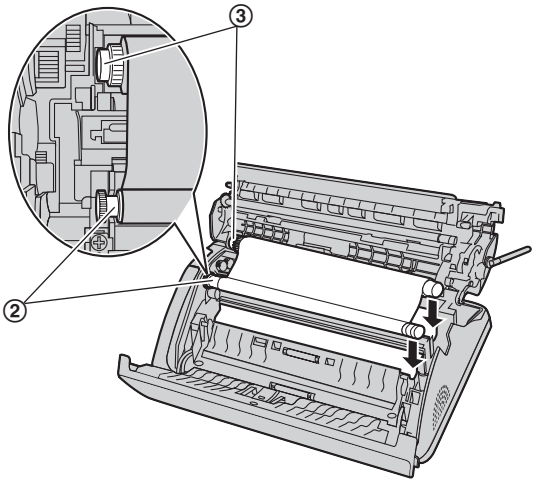

5 Drehen Sie das blaue Zahnrad (④) in Pfeilrichtung, bis der Druckfilm gestrafft ist (⑤) und mindestens eine Lage Druckfilm um den blauen Kern gewickelt ist (⑥).

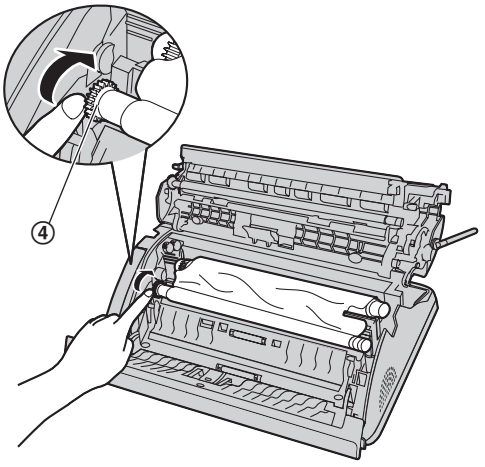

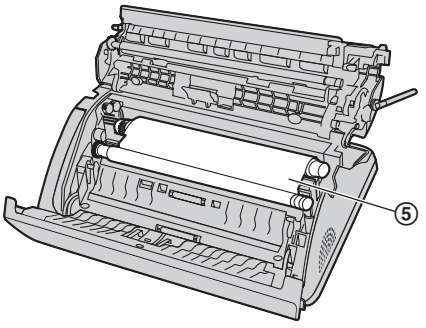

Richtig

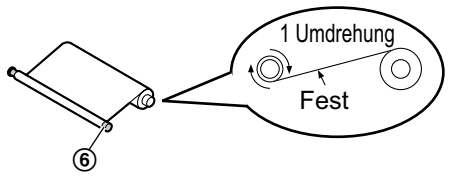

Falsch

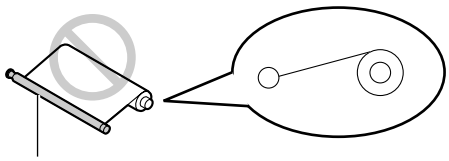

Um den blauen Kern ist kein Druckfilm gewickelt.

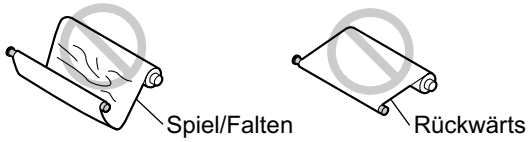

6 Schließen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie auf beiden Seiten auf die gepunkteten Bereiche drücken (⑦).

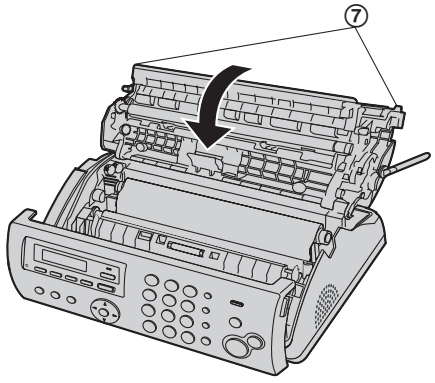

7 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

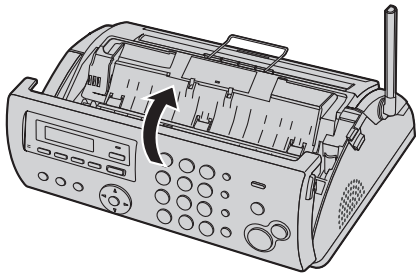

1.8 Papierhalter

Ziehen Sie die Metallführung für das Empfangspapier nach oben (①), setzen Sie dann den Papierhalter ein (②).

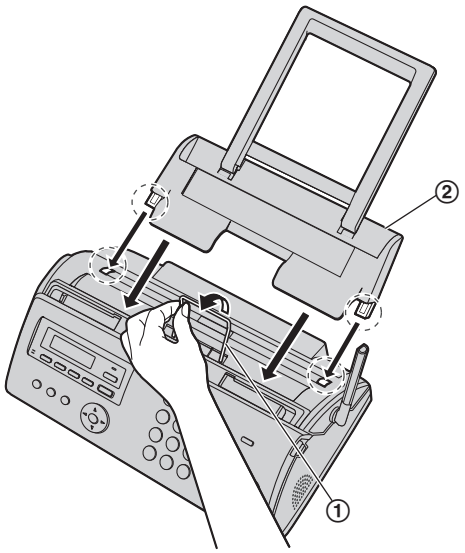

- Achten Sie darauf, dass die Pfeile am Papierhalter und am Gerät übereinstimmen.

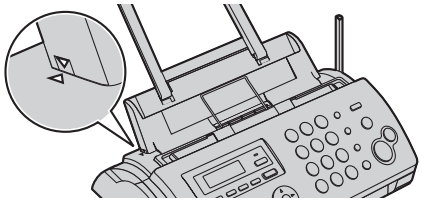

- Klappen Sie die Papierstütze gegebenenfalls auf.

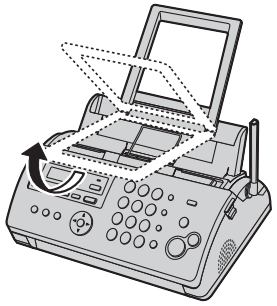

1.9 Papier

Das Gerät kann bis zu 20 Blatt Papier der Stärke 64 g/m^2 bis 80 g/m^2 aufnehmen.

Hinweis bezüglich des Papiers:

- Folgende Papiersorten sollten nicht verwendet werden:

- Papier mit einem Baumwoll-/Faseranteil von mehr als 20 %, wie beispielsweise vorbedruckte Briefbögen oder Urkundenpapier
- Extrem glattes oder glänzendes Papier oder Papier mit starker Struktur
- Beschichtete, beschädigte oder verknitterte Papierbögen
- Papier mit Heft- oder Büroklammern
- Staubiges, fusseliges oder fettiges Papier
- Papier, das schmilzt, Gase abgibt, sich entfärbt, verkohlt oder gesundheitsschädigende Stoffe abgibt, wenn es auf ca. 200 °C erwärmt wird, wie beispielsweise Velinpapier. Abgegebene/abgelöste Papierbestandteile können an der Fixierwalze haften bleiben und diese beschädigen.
- Feuchtes Papier

- Bestimmte Papiersorten dürfen nur einseitig bedruckt werden. Wenn Sie mit dem Druckergebnis unzufrieden sind oder häufig Fehleinzüge auftreten, versuchen Sie, die andere Seite des Papiers zu bedrucken.
- Um einen sicheren Papiereinzug und die bestmögliche Druckqualität zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung von langkörnigem Papier.
- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Papiersorten oder -stärken gleichzeitig. Dies kann einen Papierstau zur Folge haben.
- Bedrucken Sie das Papier möglichst nicht beidseitig.
- Mit diesem Gerät bedrucktes Papier sollte zudem nicht mit anderen Kopiergeräten oder Druckern auf der Rückseite bedruckt werden. Dies kann einen Papierstau zur Folge haben.
- Damit das Papier nicht wellig wird, sollte es erst kurz vor der Verwendung aus der Verpackung genommen werden. Lagern Sie nicht verwendetes Papier in der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort.
- Für Kunden, die in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit leben: Bewahren Sie das Papier stets in klimatisierten Räumen auf. Wenn Sie mit feuchtem Papier drucken, kann es zu einem Papierstau kommen.

1. Fächern Sie das Papier auf, um Papierstaus zu vermeiden.

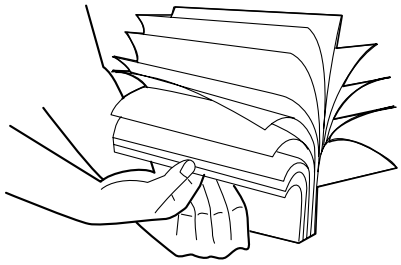

2. Legen Sie das Papier vorsichtig mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein (①).

- Führen Sie das Papier nicht mit Gewalt in den Papierhalter ein.

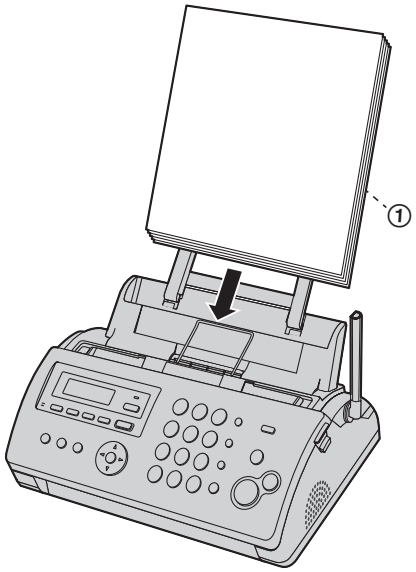

- Wenn das Papier nicht korrekt eingeführt ist, entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es vorsichtig wieder ein. Andernfalls kann es zu einem Papierstau kommen.

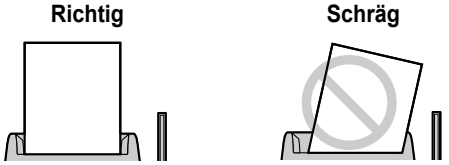

Hinweis:

- Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier, bevor Sie zusätzliches Papier einlegen.

1.10 Hörerkabel (nur KX-FC275)

Schließen Sie die Telefonhörerschnur (①) an.

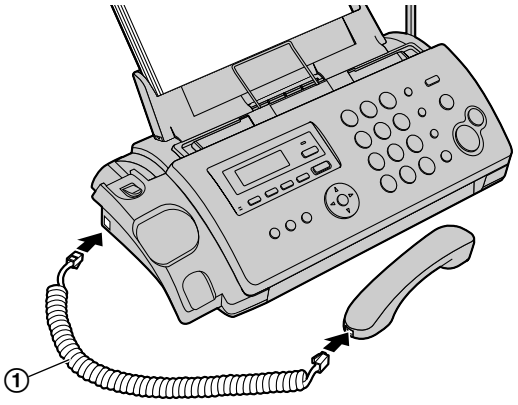

1.11 Einsetzen/Auswechseln des Akkus

Wichtig:

- **VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).**
  Verwenden Sie KEINE Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien usw.

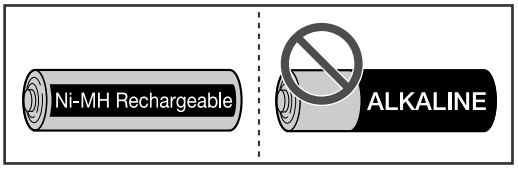

- **Verwenden Sie die mitgelieferten Akkus. Wenn Sie die Akkus austauschen müssen, empfehlen wir die Verwendung der auf Seite 5, 10 angegebenen Panasonic-Akkus.**
- **Die Pole des Akkus (⊕, ⊖) mit einem trockenen Tuch abwischen.**
- **Achten Sie darauf, die Pole der Akkus (⊕, ⊖) und die Kontakte des Gerätes nicht zu berühren.**
- **Achten Sie auf richtige Polung (⊕, ⊖).**
- **Achten Sie beim Einlegen der Akkus darauf, die Pole der Akkus (⊕, ⊖) und Kontakte des Geräts nicht zu berühren.**

1 Drücken Sie fest in die Kerbe am schnurlosen Telefon, und schieben Sie die Abdeckung heraus.

- Nehmen Sie die alten Akkus mit dem Pluspol (⊕) zuerst heraus.

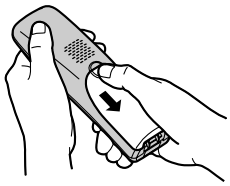

2 Setzen Sie die Akkus mit dem Minuspol (⊖) zuerst ein. Schließen Sie die Akkufachabdeckung des schnurlosen Telefons.

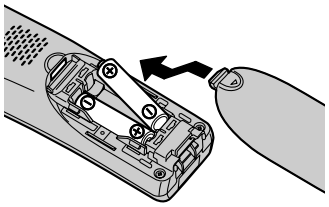

- Wenn die Sprachauswahl angezeigt wird, siehe Seite 49.

2.1 Anschlüsse

Wichtig:

- **Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Wir empfehlen, zur Sicherheit ein kabelgebundenes Telefon (ohne Netzteil) auf derselben Leitung oder an derselben Telefonbuchse anzuschließen, sofern Sie eine solche Telefonbuchse im Haus haben.**

2.1.1 Basisgerät

① Telefonanschlusskabel
- Zum Anschluss an eine Telefonbuchse.

② Netzkabel
- Zum Anschluss an eine Netzsteckdose (220 V – 240 V, 50 Hz).

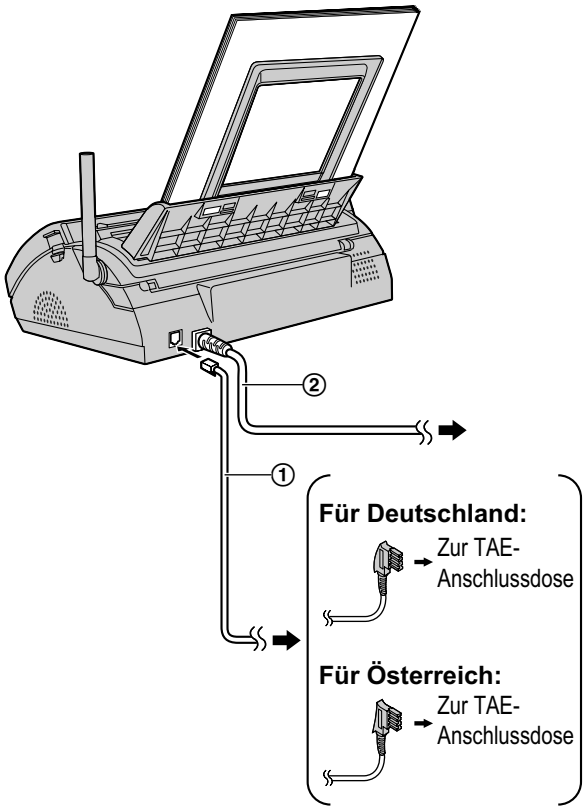

Gemäß Standorteinstellung für den Betrieb in Deutschland und Österreich ausgelegt.

Die Standardeinstellung ist Deutschland. Zum Ändern der Standorteinstellung siehe Seite 46 (Funktion #74).

Vorsicht:

- **Wenn Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, sollte sich die Netzsteckdose in der Nähe befinden und leicht zugänglich sein.**
- **Achten Sie darauf, dass Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Telefonkabel verwenden.**
- **Das Telefonkabel darf nicht verlängert werden.**

Hinweis:

- Wird noch ein weiteres Gerät an denselben Telefonanschluss angeschlossen, kann die Funktion des Gerätes gestört werden.
- Wenn Sie das Gerät zusammen mit einem Computer verwenden und Ihr Internet-Anbieter Sie anweist, einen Filter (③) zu installieren, verfahren Sie zur Installation wie folgt.

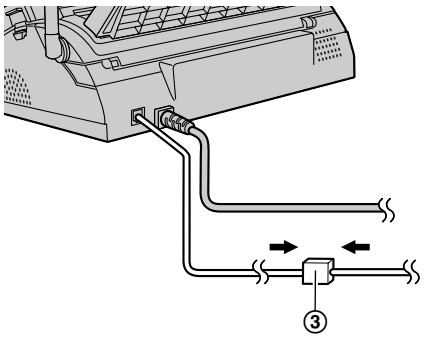

Steckerbelegung
Telefonanschlussbuchse

1	a2
2	—
3	La
4	Lb
5	—
6	b2

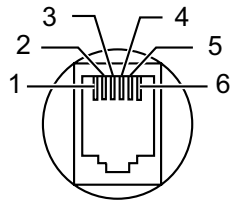

2.1.2 Ladegerät (nur KX-FC266/KX-FC275)

① Netzteil
- Zum Anschluss an eine Netzsteckdose (220 V – 240 V, 50 Hz).

② Haken
- Zur sicheren Befestigung des Netzteilkabels.

③ Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Das Ladegerät kann ggf. an der Wand angebracht werden.

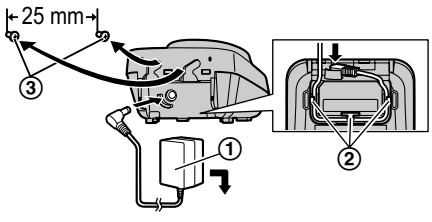

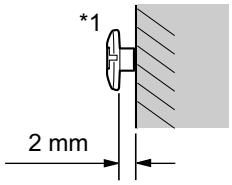

*1 Verwenden Sie Schrauben mit einer Länge von mehr als 20 mm.

Vorsicht:

- **Verwenden Sie das Gerät NUR mit dem mitgelieferten Panasonic-Netzteil.**
- **Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben. (es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebs warm anfühlt.)**
- **Das Netzteil sollte an einer Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzteil nicht an einer Deckensteckdose an, da sein Gewicht es aus der Steckdose ziehen könnte.**
- **Schieben Sie den Stecker des Netzteils fest in die Buchse.**

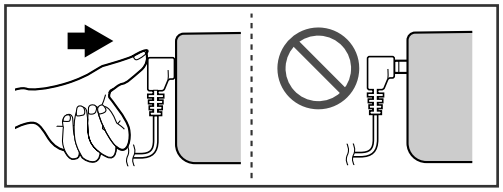

2.2 Laden der Akkus

Legen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch ca. **7 Stunden** auf die Basisstation oder das Ladegerät. Stellen Sie sicher, dass **"Ladend"** angezeigt wird.

Wenn die Akkus vollständig geladen sind, erlischt die Ladeanzeige (①).

KX-FC266/KX-FC275

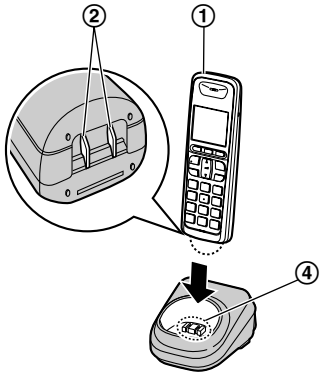

KX-FC265/KX-FC266

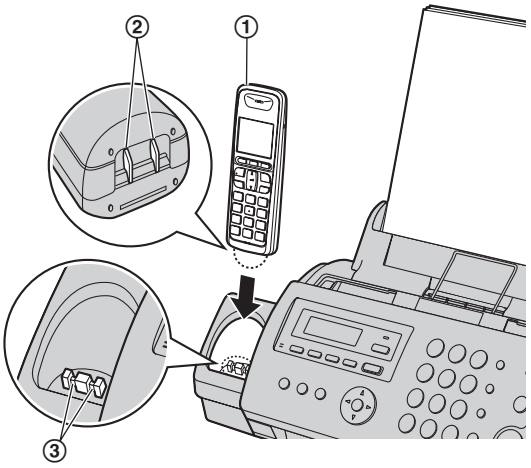

Hinweis:

- Es ist normal, dass sich das Mobilteil während des Ladens warm anfühlt.
- Reinigen Sie die Ladekontakte von Mobilteil (②), Basisstation (③) oder Ladegerät (④) einmal im Monat mit einem weichen trockenen Tuch. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät mit Schmiere/Fett, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit in Berührung kommt.

Akku-Ladezustand

Symbol	Akku-Ladezustand
	Hoch
	Mittel
	Niedrig
	Muss aufgeladen werden.

Panasonic Ni-MH-Akkuleistung (mitgelieferte Akkus)

Betrieb	Betriebsdauer
Dauerbetrieb	Max. 18 Stunden
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 170 Stunden

Hinweis:

- Es ist normal, dass die Akkus beim erstmaligen Laden nicht die volle Kapazität erreichen. Die maximale Akkuleistung wird nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen (Betrieb) erreicht.
- Die tatsächliche Batterieleistung hängt davon ab, wie häufig das schnurlose Telefon verwendet wird (Betrieb) und wie häufig es nicht verwendet wird (Standby).
- Auch wenn das schnurlose Telefon voll aufgeladen ist, kann es auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegen gelassen werden, ohne dass die Akkus dadurch Schaden nehmen.
- Nach dem Auswechseln wird der Ladezustand der Akkus möglicherweise nicht richtig angezeigt. Legen Sie das Mobilteil in diesem Fall auf die Basisstation oder das

Ladegerät und laden Sie es mindestens 7 Stunden lang auf.

2.3 Ein-/Ausschalten des Mobilteils

Einschalten

Halten Sie **[✆⏻]** ca. 1 Sekunde gedrückt.

Ausschalten

Halten Sie **[✆⏻]** ca. 2 Sekunden gedrückt.

2.4 Wählverfahren

Wenn Sie nicht wählen können (Seite 22, 28), ändern Sie diese Einstellung gemäß Ihrem Telefonanbieter.

Mit dem Basisgerät

1 **[MENÜ]**

2 Drücken Sie **[#][1][3]**, um **"Wahlverfahren"** anzuzeigen.

3 Drücken Sie **[1]** oder **[2]**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
[1] "Impulse": Für Impulswahlverfahren.
[2] "Ton" (Standardeinstellung): Für Mehrfrequenz-Wahlverfahren.

4 **[→]**

5 Drücken Sie zum Beenden auf **[MENÜ]**.

2.5 Einstellen der Lautstärke des Mobilteils

Ruflautstärke

1. [≡]
2. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um **"Mobilteileinst."** auszuwählen. → **OK**
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um **"Ruftoneinstell."** auszuwählen. → **OK**
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um **"Ruflautstärke"** auszuwählen. → **OK**
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Lautstärke auszuwählen. → **OK** → **[✆⏻]**

Hinweis:

- Wenn ein Anruf eingeht, können Sie die Ruftonlautstärke mit **[▲]** oder **[▼]** einstellen.
- Wenn der Rufton ausgeschaltet ist, wird 🔕 angezeigt und das Mobilteil erzeugt keinen Rufton für externe Anrufe.
  Auch wenn der Rufton ausgeschaltet ist, erzeugt das Mobilteil jedoch einen Rufton:
  – mit geringer Lautstärke bei Alarm (Seite 49) und Interngesprächen (Seite 51)
  – mit hoher Lautstärke bei Paging (Seite 51)

Hörerlautstärke des Dect Schnurlos-Telefons

Drücken Sie beim Telefonieren [▲] oder **[▼]**.

Lautsprecher-Lautstärke

Drücken Sie während des Freisprechens auf **[▲]** oder **[▼]**.

2.6 Einstellen der Lautstärke des Basisgeräts

Ruflautstärke

Während das Gerät nicht in Betrieb ist, drücken Sie **[+]** oder **[−]**.

- Die Ruflautstärke kann eingestellt werden, wenn sich keine Dokumente im Eingang des Dokumenteneinzugs befinden.

Ausschalten des Rufsignals

Drücken Sie wiederholt **[−]**, um **"Rufton aus= OK?"** aufzurufen. → **[→]**

- Die Basisstation klingelt bei externen Anrufen nicht.
  Die Basisstation klingelt bei Interngesprächen mit niedriger Lautstärke.
- Um das Rufsignal wieder einzuschalten, drücken Sie auf **[+]**.

Lautstärke des Mobilteil-Hörers (nur KX-FC275)

Drücken Sie beim Telefonieren [+] oder **[−]**.

Lautsprecher-Lautstärke

Drücken Sie während des Freisprechens auf **[+]** oder **[−]**.

2.7 Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können entweder am Mobilteil oder an der Basisstation eingestellt werden.

- Das Faxgerät des anderen Teilnehmers druckt auf den oberen Rand jeder von Ihnen gesendeten Seite Datum und Uhrzeit in dem an Ihrem Gerät eingestellten Zeitformat.
- Bei Netzausfall kann die Einstellung von Datum und Uhrzeit verloren gehen. Wenn nach Wiederherstellung der Stromversorgung Datum und Uhrzeit nicht korrekt angezeigt werden, stellen Sie Datum und Uhrzeit neu ein.

2.7.1 Mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1 [≡]

2 **"Mobilteileinst."** → **OK**

3 **"Zeiteinstell."** → **OK**

4 **"Datum/Uhr eing."** → **OK**

5 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein. → **OK**
Beispiel: 3. August 2010
[0][3] [0][8] [1][0]

6 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Beispiel: 10:15 (12-Stunden-Zeitformat)
[1][0] [1][5]

- Sie können zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Zeitformat wählen (**"AM"** oder **"PM"**) indem Sie **[✱]** drücken.

7 **OK** → **[ ]**

Korrektur von Eingabefehlern

Drücken Sie auf **[▲]** oder **[▼]**, um den Cursor auf die falsche Ziffer zu führen. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.

2.7.2 Mit dem Basisgerät

Wichtig:

- **Wenn ◷ am Basisgerät angezeigt wird, wurden Datum und Uhrzeit entweder noch nicht eingestellt oder die Einstellung ist verloren gegangen (z. B. aufgrund eines Stromausfalls). Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, indem Sie [➔] drücken, und fahren Sie dann mit Schritt 2 bis 4 fort.**

1 **[MENÜ]** → **[#][0][1]** → **[➔]**

2 Geben Sie den/das aktuelle(n) Tag/Monat/Jahr jeweils 2-stellig ein.
Beispiel: 3. August 2010
[0][3] [0][8] [1][0]

3 Geben Sie die aktuelle Stunde/Minute jeweils 2-stellig ein.
Beispiel: 10:15 PM (12-Stunden-Zeitformat)

1. **[1][0] [1][5]**
2. Drücken Sie wiederholt **[✱]**, um **"PM"**.

Drücken Sie wiederholt **[✱]**, um **"AM"**, **"PM"** oder das 24-Stunden-Zeitformat auszuwählen.

4 **[➔]**

5 Drücken Sie zum Beenden auf **[MENÜ]**.

Korrektur von Eingabefehlern

Drücken Sie auf **[◄]** oder **[►]**, um den Cursor auf die falsche Ziffer zu führen. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.

Wenn Sie sich bei einem Anruferanzeige (CLIP)-Dienst angemeldet haben

Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch gemäß den empfangenen Anruferdaten eingestellt.

- Falls die Zeit noch nicht eingestellt wurde, stellt die Anruferanzeige (CLIP) die Uhr ein.
- Sie können diese Funktion deaktivieren (Funktion #33 auf Seite 43).

2.8 Ihr Logo

Sie können Ihr eigenes Logo (Name, Firmenname usw.) programmieren, das oben auf jeder gesendeten Seite erscheint.

Mit dem Basisgerät

1 **[MENÜ]** → **[#][0][2]** → **[➔]**

2 Geben Sie Ihr Logo mit bis zu 30 Zeichen ein (Zeicheneingabe siehe Seite 54).

- Drücken Sie zur Eingabe eines Bindestrichs auf **[●]**.
- Drücken Sie zur Eingabe eines Leerzeichens auf **[STUMM]**.

3 **[➔]**

4 Drücken Sie zum Beenden auf **[MENÜ]**.

Korrektur von Eingabefehlern

Drücken Sie **[◄]** oder **[►]**, um den Cursor zum falschen Zeichen zu bewegen und nehmen Sie Ihre Korrektur vor.

- Zum Löschen aller Zeichen halten Sie **[STOP]** gedrückt.

2.9 Ihre Faxnummer

Sie können Ihre Faxnummer programmieren, damit diese oben auf jeder gesendeten Seite erscheint.

Mit dem Basisgerät

1 **[MENÜ]** → **[#][0][3]** → **[➔]**

2 Geben Sie Ihre Faxnummer mit bis zu 20 Zeichen ein.

- Um "+" einzugeben, drücken Sie **[✱]**.
- Drücken Sie zur Eingabe eines Leerzeichens auf **[#]**.
- Drücken Sie zur Eingabe eines Bindestrichs auf **[●]**.
- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **[STOP]**.

3 **[➔]**

4 Drücken Sie zum Beenden auf **[MENÜ]**.

Korrektur von Eingabefehlern

Drücken Sie auf **[◄]** oder **[►]**, um den Cursor auf die falsche Ziffer zu führen. Geben Sie dann die richtige Ziffer ein.

- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie **[STOP]** gedrückt.

3.1 Telefonieren

3.1.1 Mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1 Nehmen Sie das Mobilteil auf und wählen Sie die Rufnummer.
- Um ein Zeichen zu korrigieren, drücken Sie **C**.

2 **[ ]**
- Um die Freisprechfunktion zu nutzen, drücken Sie **[ ]**.

3 Um aufzulegen drücken Sie **[ ]** oder legen Sie das schnurlose Telefon auf die Basisstation oder das Ladegerät.

Hinweis:
- Beim Telefonieren mit **[ ]** können Sie auf Freisprechen umschalten, indem Sie **[ ]** drücken. Um erneut umzuschalten, drücken Sie **[ ]**/**[ ]**.
- Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.

Stummschalten Ihrer Stimme während des Gesprächs

Im Stumm-Modus können Sie den Gesprächspartner hören, aber er kann Sie nicht hören.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **⊠**.
   - **⊠** blinkt.
2. Um zurück zum Gespräch zu gelangen, drücken Sie erneut auf **⊠**.

Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen (Speicher-Wahlwiederholung)

Die letzten 10 Rufnummern, die mit dem schnurlosen Mobilteil gewählt wurden, sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert (je 24 Ziffern max.).

1. **○**
2. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Nummer auszuwählen.
3. **[ ]** oder **[ ]**

Löschen einer Nummer in der Wahlwiederholungsliste

1. **○**
2. Drücken Sie wiederholt **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Nummer auszuwählen. → **▤** → **OK**
3. **"Ja"** → **OK** → **[ ]**

Tastensperre

Das schnurlose Mobilteil kann gesperrt werden, so dass keine Anrufe getätigt oder Einstellungen vorgenommen werden können. Eingehende Anrufe können entgegengenommen werden, alle anderen Funktionen sind bei eingeschalteter Tastensperre jedoch deaktiviert.
Zum Aktivieren der Tastensperre halten Sie **▤** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
- **0** wird angezeigt.
- Zur Deaktivierung der Tastensperre halten Sie **0** ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:
- Notrufe sind erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.

Pause (Nebenstellenanlage/Amtsleistungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage getätigt wird, oder wenn Ferngespräche geführt werden. Auch wenn eine Telefonkarten-Zugangsnummer und/oder eine PIN im Telefonbuch gespeichert werden soll, ist eine Pause notwendig (Seite 24).
Beispiel: Wenn Sie zum Tätigen eines externen Anrufs mit einer Nebenstellenanlage die Amtskennzahl "0" wählen müssen:

1. **[0]** → **P**
2. Wählen Sie die Rufnummer. → **[ ]**

Hinweis:
- Jedes Mal, wenn Sie **P** drücken, wird eine 3-sekündige Pause eingefügt. Drücken Sie wiederholt, um längere Pausen zu erzeugen.

3.1.2 Mit dem Basisgerät

KX-FC275:

1 Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie **[ ]**.

2 Wählen Sie die Rufnummer.

3 Am Ende des Gesprächs legen Sie das Mobilteil wieder auf oder drücken **[ ]**.

KX-FC265/KX-FC266:

1 **[ ]**

2 Wählen Sie die Rufnummer.

3 Um aufzulegen, drücken Sie **[ ]**.

Wahlwiederholung der am Basisgerät zuletzt gewählten Rufnummer

KX-FC275:

Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie **[ ]**. → **[●]**

KX-FC265/KX-FC266:

[ ] → **[●]**

- Wenn Sie **[ ]** drücken und der Anschluss besetzt ist, wird das Gerät die Nummer automatisch mindestens 2 Mal erneut wählen.

Stummschalten Ihrer Stimme während des Gesprächs

Wenn Sie Ihre Stimme stummschalten, können Sie den anderen Teilnehmer hören, dieser hört Sie jedoch nicht.

Drücken Sie auf **[STUMM]**.
- Um die Stummschaltung zu beenden, drücken Sie **[STUMM]**.

3.2 Anrufe entgegennehmen

3.2.1 Mit dem Dect Schnurlos-Telefon

Wenn ein Anruf eingeht, blinkt die Ruftonanzeige am Mobilteil.

1 Nehmen Sie das Mobilteil auf und drücken Sie auf 【📞】 oder 【🔊】, wenn das Gerät klingelt.
- Sie können den Anruf auch entgegennehmen, indem Sie auf eine beliebige Wähltaste, 【0】 bis 【9】, 【✱】 oder 【#】, drücken **(Any Key Answer-Funktion)**.

2 Um aufzulegen drücken Sie 【📞】 oder legen Sie das schnurlose Telefon auf die Basisstation oder das Ladegerät.

Funktion automatischer Gesprächsmodus (Dect Schnurlos-Telefon)

Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation oder dem Ladegerät nehmen. Sie müssen nicht auf 【📞】 drücken. Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 47.

3.2.2 Mit dem Basisgerät

KX-FC275:

1 Nehmen Sie das Telefon ab oder drücken Sie 【🔊】, und sprechen Sie in 【MIK】.

2 Am Ende des Gesprächs legen Sie das Mobilteil wieder auf oder drücken 【🔊】.

KX-FC265/KX-FC266:

1 Drücken Sie 【🔊】 und sprechen Sie in 【MIK】.

2 Um aufzulegen, drücken Sie 【🔊】.

3.3 Telefonbuch des schnurlosen Telefons

Sie können bis zu 100 Einträge im Telefonbuch des Mobilteiles speichern.
Wenn am System weitere schnurlose Mobilteile angeschlossen sind (Seite 50), kann jedes davon sein eigenes Telefonbuch haben.
- Die Basisstation hat ein eigenes Telefonbuch (Seite 24).
- Telefonbucheinträge können von der Basisstation auf das Mobilteil kopiert oder zwischen 2 Mobilteilen ausgetauscht werden (Seite 52).

3.3.1 Speichern von Telefonbucheinträgen

1 📖 → ☰

2 "Neuer Eintrag" → OK

3 Geben Sie den Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (siehe Seite 54 für die Zeicheneingabe). → OK
- Sie können den Zeicheneingabemodus ändern, indem Sie 1/A/? drücken (Seite 54).

4 Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. → OK 2-mal
- Um weitere Nummern hinzuzufügen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3.

5 【📞】

3.3.2 Anrufen mit dem Telefonbuch

1 📖

2 Drücken Sie wiederholt auf 【▲】 oder 【▼】, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.
- Sie können durch die Telefonbucheinträge scrollen, indem Sie 【▼】 oder 【▲】 gedrückt halten.

3 【📞】

Suche nach einem Namen über den Anfangsbuchstaben

1. 📖
- Ändern Sie den Zeicheneingabemodus, falls erforderlich:
  A/ß/5 → Drücken Sie 【▼】 oder 【▲】, um den gewünschten Zeicheneingabemodus auszuwählen. → OK

2. Drücken Sie die Wähltaste (【0】 bis 【9】), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 54).
- Drücken Sie dieselbe Wahltaste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Zeichen auf dieser Wahltaste übereinstimmt.
- Wenn es zu dem von Ihnen gewählten Zeichen keinen Eintrag gibt, wird der nächste Eintrag angezeigt.

3. Drücken Sie wiederholt auf 【▲】 oder 【▼】, um das Telefonbuch durchzublättern.

3.3.3 Bearbeiten eines gespeicherten Eintrags

Ändern eines Namens, einer Rufnummer

1. Suchen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 23). → ☰
2. "Eingeben" → OK
3. Bearbeiten Sie gegebenenfalls den Namen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 23. → OK
4. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Rufnummer. Weitere Einzelheiten finden Sie unter dem Speichervorgang; Seite 23. → OK 2-mal
5. 【📞】

3.3.4 Löschen eines gespeicherten Eintrags

Löschen eines bestimmten Eintrags

1. Suchen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 23). → ☰
2. "Löschen" → OK
3. "Ja" → OK → 【📞】

Löschen aller Elemente

1. 📖 → ☰

2. “Alle löschen” → OK
3. “Ja” → OK
4. “Ja” → OK → [✂⏻]

3.4 Kettenwahl (nur Dect Schnurlos-Telefon)

Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs Rufnummern im Telefonbuch des Mobilteils wählen. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, um eine im Telefonbuch des schnurlosen Telefons gespeicherte Telefonkarten-Zugriffsnummer oder Konto-PIN-Nummer zu wählen, ohne sie manuell eingeben zu müssen.

1 Drücken Sie während eines externen Anrufs [▤]. → OK

2 Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
- Weitere Informationen zur Suche mithilfe des ersten Zeichens (Indexsuche) finden Sie auf Seite 23.

3 Drücken Sie OK, um die Nummer zu wählen.

Hinweis:
- Wenn Sie eine Telefonkarten-Zugangsnummer und Ihre PIN unter einem Eintrag im Telefonbuch speichern, drücken Sie P, um bei Bedarf Pausen nach Nummer und PIN hinzuzufügen (Seite 22).

3.5 Kurzwahl für Call-by-Call: Telefonieren über Zugangsnummern bestimmter Telefonanbieter (nur Deutschland)

Verschiedene Telefonanbieter berechnen unterschiedliche Gebühren für Anrufe in unterschiedliche Ortsnetze. Wenn Sie die Zugangsnummern der verwendeten Telefonanbieter vorher im Telefonbuch des schnurlosen Mobilteils speichern, können Sie beim Telefonieren Geld sparen, indem Sie die gewünschte Zugangsnummer auswählen.

Wichtig:
- **Um die Zugangsnummer eines Telefonanbieters nutzen zu können, müssen Sie sich unter Umständen vorher bei diesem anmelden.**

1 Suchen Sie die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters im Telefonbuch des schnurlosen Mobilteils.
- Weitere Informationen zur Suche mithilfe des ersten Zeichens (Indexsuche) finden Sie auf Seite 24.

2 Drücken Sie [📞], um die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters zu wählen.

3 Sobald die Nummer gewählt wurde, drücken Sie [▤]. → OK → Drücken Sie wiederholt [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag auszuwählen.
- Wählen Sie den gewünschten Eintrag, bevor die Verbindung automatisch unterbrochen wird.

4 Drücken Sie OK, um den gewünschten Eintrag auszuwählen.

3.6 Telefonbuch des Basisgeräts

Sie können bis zu 100 Einträge im Telefonbuch der Basisstation speichern.
- Das schnurlose Mobilteil hat ein eigenes Telefonbuch (Seite 23).
- Sie können Telefonbucheinträge zwischen der Basisstation und dem schnurlosen Telefon kopieren (Seite 52).

3.6.1 Speichern von Telefonbucheinträgen

1 Drücken Sie wiederholt [MENÜ], um “Telefonbuch” aufzurufen. → [✱]

2 Geben Sie den Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (siehe Seite 54 für die Zeicheneingabe). → [➔]

3 Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. → [➔]
- Um weitere Einträge zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.

4 [MENÜ]

3.6.2 Anrufen mit dem Telefonbuch

1 [TELEFONBUCH]

2 Drücken Sie wiederholt auf [+] oder [−], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

3 **KX-FC275:**

Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie [📞].

KX-FC265/KX-FC266:

[📞]

Suche nach einem Namen über den Anfangsbuchstaben

1. [TELEFONBUCH]
2. Drücken Sie [+] oder [−], um das Telefonbuch aufzurufen.
3. Drücken Sie die Wähltaste ([0] bis [9]), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 54).
   - Drücken Sie dieselbe Wahltaste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Buchstaben auf dieser Wahltaste übereinstimmt.
   - Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von Ihnen ausgewählten Buchstaben übereinstimmt, wird der nächste Eintrag angezeigt.
4. Drücken Sie wiederholt auf [+] oder [−], um das Telefonbuch durchzublättern.

3.6.3 Bearbeiten eines gespeicherten Eintrags

1 [TELEFONBUCH]

2 Drücken Sie wiederholt auf [+] oder [−], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → [MENÜ] → [✱]

3 Bearbeiten Sie gegebenenfalls den Namen. → 【➔】

4 Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Rufnummer. → 【➔】

3.6.4 Löschen eines gespeicherten Eintrags

1 【TELEFONBUCH】

2 Drücken Sie wiederholt auf 【+】 oder 【−】, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → 【MENÜ】 → 【#】
- Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie auf 【STOP】.

3 【➔】

3.6.5 Löschen aller Einträge

1 【TELEFONBUCH】 → 【LÖSCHEN】

2 Drücken Sie wiederholt 【+】 oder 【−】, um "Ja" auszuwählen. → 【➔】
- Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie auf 【STOP】.

3 【➔】

3.7 Zielwahl (nur Basisgerät)

Die Wähltasten 【1】 bis 【9】 des Basisgerätes können als Zielwahltasten verwendet werden, mit deren Hilfe Sie eine Rufnummer per einfachem Tastendruck aus dem Telefonbuch des Basisgerätes wählen können.

Zuweisen eines Eintrags zu einer Zielwahltaste

1. 【TELEFONBUCH】
2. Drücken Sie wiederholt auf 【+】 oder 【−】, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → 【MENÜ】 → 【0】
3. Drücken Sie wiederholt auf 【+】 oder 【−】, um die gewünschte Wahltaste auszuwählen.
   - Wenn die Wähltaste bereits als Zielwahltaste verwendet wird, wird neben der Wähltastennummer ✓ angezeigt. Wenn Sie diese Wahltaste auswählen, können Sie die vorherige Zuordnung löschen.
4. 【➔】 → 【➔】
   - Um weitere Einträge zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
5. 【STOP】

So tätigen Sie einen Anruf mit einer Zielwahltaste

1. Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste (【1】 bis 【9】) gedrückt.
   - Sie können sich die anderen Zielwahltasten-Belegungen anzeigen lassen, indem Sie 【+】 oder 【−】 drücken.
2. **KX-FC275:**

   Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie 【📞】.

   KX-FC265/KX-FC266:

   【📞】

So löschen Sie eine Zielwahltastenbelegung

1. Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste (【1】 bis 【9】) gedrückt. → 【LÖSCHEN】
   - Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie auf 【STOP】.
2. 【➔】

Hinweis:

- Der entsprechende Eintrag im Telefonbuch der Basisstation wird nicht gelöscht.

3.8 Dienst Anruferanzeige

Dieses Gerät unterstützt den Dienst Anruferanzeige (CLIP). Um die Anruferanzeigefunktionen des Geräts verwenden zu können, müssen Sie für den entsprechenden Dienst angemeldet sein.

Wichtig:

- **Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit dem ETS (Europäischer Telekommunikationsstandard) entwickelt und unterstützt nur die grundlegenden CLIP-Funktionen (CLIP = Calling Line Identification Presentation; Anschlusskennung "Rufende Station").**
- **Dieses Gerät zeigt nur die Rufnummer und den Namen des Anrufers.**
- **Für weitere, zukünftige Sonderfunktionen ist das Gerät nicht vorbereitet.**
- **Je nach Angebot Ihrer lokalen Telefongesellschaft wird möglicherweise das Datum/die Uhrzeit des Anrufs oder der Name des Anrufers nicht angezeigt.**

Stellen Sie sicher dass die folgenden Rufzähler so konfiguriert sind, dass das Gerät mindestens zweimal klingelt.

– FAX-Rufzähler (Funktion #06 auf Seite 41)
– TEL/FAX-Rufzähler (Funktion #78 auf Seite 46)

- Der Namenanzeigedienst steht in einigen Netzen möglicherweise nicht zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Telefongesellschaft.

3.8.1 Anzeige der Anruferanzeige (CLIP)

Die Rufnummer oder der Name des anrufenden Teilnehmers wird angezeigt. Sie können entscheiden, ob Sie den Anruf entgegennehmen möchten oder nicht.
Dieses Gerät zeichnet automatisch die Anruferdaten (Name, Rufnummer und Datum sowie Uhrzeit des Anrufes) der letzten 50 Anrufe auf. Sie können die Anruferdaten auf dem Display betrachten (Seite 26) oder die gesamte Anruferliste ausdrucken (Seite 70).

- Wenn Anruferinformationen empfangen werden, die mit einer der Rufnummern in der Zielwahlfunktion oder dem Navigator-Telefonbuch übereinstimmen, wird der gespeicherte Name angezeigt.
- Wenn das Gerät an eine TK-Anlage angeschlossen ist, werden die Anruferdaten unter Umständen nicht richtig empfangen. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit dem Einrichter der TK-Anlage in Verbindung.

- Wenn keine Anruferdaten empfangen werden können, wird eine der folgenden Meldungen im Display angezeigt:
  "Dienst ni.vorh."/**"Dienst ni.vorh."**: Der Anrufer ruft von einem Anschluss an, von dem das Leistungsmerkmal Anruferanzeige nicht unterstützt wird.
  "Keine Anrufinfo"/**"Nr. unterdr."**: Der Anrufer hat sich gegen das Übermitteln der Anruferdaten entschieden.

Verpasste Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Gerät diesen als einen verpassten Anruf. Die Anzahl der verpassten Anrufe wird im Display angezeigt (auch auf dem Mobilteil wird ➔) angezeigt). Daran können Sie erkennen, ob Sie die Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat.

Überprüfen von Anruferdaten mithilfe der Anrufer-ID-Liste (nur Basisstation)

– Weitere Informationen zum manuellen Ausdrucken erhalten Sie auf Seite 70.
– Um nach je 50 Anrufen einen automatischen Ausdruck zu erhalten, aktivieren Sie die Funktion #26 (Seite 43).

Für Nutzer der Leistungsmerkmale Anklopfen oder Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP)

Um das Leistungsmerkmal Anklopfen zu nutzen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft für das Leistungsmerkmal Anklopfen anmelden.
Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs über das Telefon weitere Anrufe entgegennehmen. Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen Anruf empfangen, hören Sie den Anklopfton.
Wenn Sie sich sowohl für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige als auch für Anklopfen mit Anruferanzeige angemeldet haben, werden die Daten des 2. Anrufers auf dem Basisgerät oder dem verwendeten Mobilteil angezeigt, wenn Sie einen Anklopfton hören.

1. Drücken Sie **【●】** am Basisgerät oder **【R/⏲】** am Mobilteil, um den 2. Anruf entgegenzunehmen.
2. Um zwischen den Anrufen umzuschalten, drücken Sie **【●】** am Basisgerät oder **【R/⏲】** am Mobilteil.

Hinweis:

- Nähere Einzelheiten und Informationen zur Verfügbarkeit dieses Dienstes in Ihrer Gegend erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

3.9 Anzeigen und Rückruf

Wichtig:

- **Wenn die Ortsnetzkennzahl der Rufnummer des eingegangenen Anrufs mit Ihrer eigenen übereinstimmt, muss sie vor einem Rückruf unter Umständen gelöscht werden. Dies gilt eventuell nur für gesonderte Ortsnetze. Weitere Informationen zum Bearbeiten der Nummer finden Sie unter Seite 26.**
- **Stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Geräts für Datum und Uhrzeit korrekt ist (Seite 20).**

3.9.1 Mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1 【▤】

2 **"Anruferliste"** → **OK**

3 Drücken Sie **【▼】**, um vom neuesten Anruf aus zu suchen, oder drücken Sie **【▲】**, um vom ältesten Anruf aus zu suchen.
   - Wenn der Name des anderen Teilnehmers angezeigt wird, können Sie zwischen Anzeige des Namens und der Rufnummer wechseln, indem Sie 【✎】 wiederholt drücken.
   - Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie **X**. → **"Ja"** → **OK**

4 Drücken Sie **【✆】** oder **【🔊】**, um zu wählen.

3.9.2 Mit dem Basisgerät

1 **【ANRUFERLISTE】**

2 Drücken Sie **【−】**, um vom neuesten Anruf aus zu suchen, oder drücken Sie **【+】**, um vom ältesten Anruf aus zu suchen.

3 **KX-FC275:**

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie **【🔊】**, um zu wählen.

KX-FC265/KX-FC266:

Drücken Sie **【🔊】**, um zu wählen.

- Sie versenden ein Fax, indem Sie die Faxvorlage MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN einlegen und dann **【FAX START】** drücken.

Ändern der Darstellungsweise der Anruferdaten

Drücken Sie wiederholt **【ANRUFERLISTE】** nach Schritt 2, um die Informationen Name/Telefonnummer zu ändern.

3.9.3 Symbole und Funktionen für Anruferdaten

Bedeutung von "✓"

Wenn der Anruf bereits angezeigt oder beantwortet wurde, wird "✓" angezeigt, auch wenn er auf einem anderen Gerät angezeigt oder beantwortet wurde.

Zum Beenden der Ansicht

Drücken Sie **【✆⏻】** am Mobilteil oder **【STOP】** an der Basisstation.

3.10 Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf

3.10.1 Mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1 【▤】

2 **"Anruferliste"** → **OK**

3 Drücken Sie wiederholt auf [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.
- Wenn der Name des anderen Teilnehmers angezeigt wird, können Sie zwischen Anzeige des Namens und der Rufnummer wechseln, indem Sie [✎] wiederholt drücken.

4 [☰] → "Eing. & Anrufen" → OK

5 Bearbeiten Sie die Nummer.
- Drücken Sie die entsprechende Wähltaste ([0] bis [9]), um eine Ziffer hinzuzufügen, oder C, um eine Ziffer zu löschen.

6 [✆] oder [🔊]

3.10.2 Mit dem Basisgerät

1 [ANRUFERLISTE]

2 Drücken Sie wiederholt auf [+] oder [−], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

3 Drücken Sie wiederholt [ANRUFERLISTE], um die Rufnummer anzuzeigen.

4 Drücken Sie [*],und bearbeiten Sie die Nummer.
- Drücken Sie die entsprechende Wähltaste ([0] bis [9]), um eine Ziffer hinzuzufügen, oder [STOP], um eine Ziffer zu löschen.

5 **KX-FC275:**

Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie [🔊].

KX-FC265/KX-FC266:

[🔊]

- Sie versenden ein Fax, indem Sie die Faxvorlage MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN einlegen und dann [FAX START] drücken.

3.11 Löschen der Anruferdaten

3.11.1 Mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1 [☰]

2 "Anruferliste" → OK

3 Drücken Sie wiederholt auf [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → [☰]

4 "Löschen" → OK
- Zum Löschen aller Einträge wählen Sie "Alle löschen". → OK

5 "Ja" → OK → [✆⏻]

3.11.2 Mit dem Basisgerät

Löschen aller Anruferinformationen

1 Drücken Sie wiederholt [MENÜ], um "Anrufeinstell." aufzurufen. → [➔]
- "Anrufliste lösch" wird angezeigt.

2 [➔]
- Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie [STOP] und dann [MENÜ].

3 [➔] → [STOP]

Löschen bestimmter Anruferinformationen

1 [ANRUFERLISTE]

2 Drücken Sie wiederholt auf [+] oder [−], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → [LÖSCHEN] → [STOP]

3.12 Speichern von Anruferdaten im Telefonbuch

3.12.1 Mobilteil

1 [☰]

2 "Anruferliste" → OK

3 Drücken Sie wiederholt auf [▲] oder [▼], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → [☰]

4 "Tel.buch hinzuf." → OK

5 Geben Sie ggf. einen Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (Zeicheneingabe siehe Seite 54). → OK

6 Geben Sie die Rufnummer mit bis zu 24 Zeichen ein. → OK → OK → [✆⏻]

3.12.2 Basisstation

1 [ANRUFERLISTE]

2 Drücken Sie wiederholt auf [+] oder [−], um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → [MENÜ]

3 Geben Sie ggf. einen Namen mit bis zu 16 Zeichen ein (Zeicheneingabe siehe Seite 54). → [➔] → [➔]

4.1 Ein Fax manuell versenden

1 Stellen Sie die Dokumentenführungen auf die tatsächliche Breite des Dokuments ein.

2 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug, bis das Gerät das Dokument erfasst und einen einzelnen Kontrollton abgibt.

3 Drücken Sie bei Bedarf wiederholt **【+】** oder **【−】**, um die gewünschte Auflösung auszuwählen.

4 **KX-FC275:**

Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie **【📠】**.

KX-FC265/KX-FC266:

【📠】

5 Wählen Sie die Faxnummer.

6 **Wenn ein Faxton gehört wird:**
Drücken Sie auf **【FAX START】**.
Wenn der Teilnehmer auf der Gegenseite Ihren Anruf entgegennimmt:
Bitten Sie den Teilnehmer, an seinem Gerät die Start-Taste zu betätigen. Wenn ein Faxton zu hören ist, drücken Sie **【FAX START】**.

Einstellung der Auflösung

Wählen Sie die gewünschte Auflösung entsprechend der Zeichengröße.

– **"Normal"**: Für Zeichen normaler Größe.
– **"Fein"**: Für kleine Zeichen.
– **"Superfein"**: Für sehr kleine Zeichen.
– **"Foto"**: Für Fotos, Halbtonbilder usw.

- Bei Verwendung der Auflösungen **"Fein"**, **"Superfein"** und **"Foto"** erhöht sich die Übertragungsdauer.

Wahlwiederholung der letzten Rufnummer

【↻】 → **【FAX START】**

- Wenn der Anschluss besetzt ist, wiederholt das Gerät mindestens 2-mal automatisch den Wahlvorgang.
- Um die Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie auf **【STOP】**.

Übertragung von mehr als 10 Seiten gleichzeitig

Legen Sie die ersten 10 Seiten des Dokuments ein. Legen Sie die anderen Seiten (bis zu 10 gleichzeitig) auf die zuvor eingelegten Seiten, während die letzte Seite eingezogen wird.

Vorwahl einer Faxnummer

1. Geben Sie die Faxrufnummer ein.
2. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
3. **【FAX START】**

Aus dem Speicher senden (Schnelles Einscannen)

Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, aktivieren Sie vorab die Funktion #34 (Seite 43).

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. Geben Sie die Faxrufnummer ein. → **【FAX START】**

- Falls der Umfang des Dokumentes die Speicherkapazität überschreitet, wird die Übertragung abgebrochen und diese Funktion automatisch deaktiviert. Sie müssen das gesamte Dokument manuell senden.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn das Mobilteil verwendet wird (nur KX-FC275) oder wenn **【📠】** am Basisgerät, **【📞】** oder **【📠】** am Mobilteil gedrückt wird.

Zum Beenden des Versendens

Drücken Sie auf **【STOP】**.

Senden einer Faxnachricht über das schnurlose Telefon

1. Legen Sie während des Telefonats das Dokument ein und drücken Sie **【▤】**.
2. Wählen Sie **"Fax starten"** und anschließend **OK**.

Drucken eines Sendeberichts

Ein Sendebericht bietet Ihnen eine gedruckte Aufzeichnung der Übertragungsergebnisse (Fehler usw.). Zum Drucken der Sendeberichte müssen Sie sicherstellen, dass Funktion #04 aktiviert ist (Seite 41). Die Standardeinstellung ist **"Fehler"**. Erklärung der Mitteilungen siehe Seite 56.

Drucken eines Journals

Ein Journal bietet Ihnen eine gedruckte Aufzeichnung der 30 letzten gesendeten und empfangenen Faxnachrichten. Weitere Informationen zum manuellen Ausdrucken erhalten Sie auf Seite 70. Um automatisch nach 30 Faxübertragungen und -empfängen einen Journalbericht zu drucken, müssen Sie sicherstellen, dass Funktion #22 aktiviert ist (Seite 42). Erklärung der Mitteilungen siehe Seite 56.

4.2 Dokumentenanforderungen

Mindestformat des Vorlagendokuments

128 mm breit, 128 mm lang

Höchstformat des Vorlagendokuments

216 mm breit, 600 mm lang

Effektive Scanfläche

- Der graue Bereich wird gescannt.

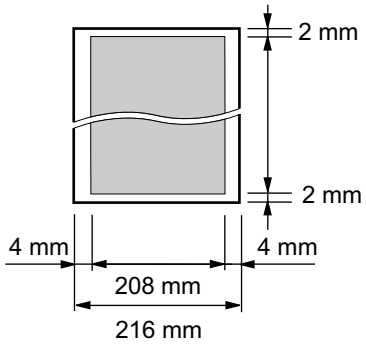

Dokumentengewicht

- Einzelblatt:
  45 g/m^2 bis 90 g/m^2
- Stapeleinzug:

60 g/m^2 bis 80 g/m^2

Hinweis:

- Entfernen Sie Büro- und Heftklammern und ähnliche Befestigungsmaterialien von den Dokumenten.
- Die folgenden Dokumenttypen dürfen nicht gesendet werden: (kopieren Sie das Dokument mit einem anderen Kopiergerät und senden Sie die Kopie.)
  - Chemisch behandeltes Papier wie beispielsweise Kohlepapier oder kohlenstofffreie Durchschlagsbögen
  - Statisch aufgeladene Dokumente
  - Stark welliges, geknicktes oder eingerissenes Papier
  - Beschichtete Papiersorten
  - Dokumente, bei denen der Kontrast zwischen Druck und Hintergrund sehr schwach ist
  - Durchscheinende Vorlagen, bei denen die rückseitige Schrift auf der Vorderseite sichtbar ist, wie beispielsweise Zeitungen
- Stellen Sie sicher, dass Tinten-, Kugelschreiber- oder Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.
- Um ein Dokument zu senden, das schmaler als A4 (210 mm) ist, empfehlen wir, zunächst die Originalvorlage mit einem Kopiergerät auf Papier mit dem Format A4 oder Letter zu kopieren und diese Kopie anschließend zu senden.

4.3 Faxe mit dem Telefonbuch und der Zielwahlfunktion versenden

Bevor Sie diese Funktion benutzen, müssen Sie die gewünschten Namen und Rufnummern im Telefonbuch der Basisstation (Seite 24) und der entsprechenden Zielwahl (Seite 25) speichern.

1 Stellen Sie die Dokumentenführungen auf die tatsächliche Breite des Dokuments ein.

2 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug, bis das Gerät das Dokument erfasst und einen einzelnen Kontrollton abgibt.

3 Drücken Sie bei Bedarf wiederholt **[+]** oder **[−]**, um die gewünschte Auflösung auszuwählen (Seite 28).

4 **Mit dem Telefonbuch:**

1. **[TELEFONBUCH]**
2. Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[−]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[FAX START]**

Mit den Zielwahltasten:

1. Halten Sie die gewünschte Zielwahltaste (**[1]** bis **[9]**) gedrückt.
   - Sie können sich die anderen Zielwahltasten-Belegungen anzeigen lassen, indem Sie **[+]** oder **[−]** drücken.
2. **[FAX START]**

Automatische Wahlwiederholung bei Faxübertragung

Wenn der angewählte Anschluss besetzt ist oder nicht antwortet, wiederholt das Gerät mindestens 2-mal automatisch den Wahlvorgang.

- Um die Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**.

4.4 Rundsenden

Durch das Speichern von Einträgen aus dem Telefonbuch des Basisgerätes (Seite 24) in den Rundsendespeicher können Sie dasselbe Dokument an mehrere Teilnehmer senden (bis zu 20). Ihre programmierten Einträge bleiben im Rundsendespeicher und lassen sich somit häufiger verwenden.

4.4.1 Einrichten von Rundsendetasten

1 Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **"Rundsenden"** aufzurufen. → **[#]**

2 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[−]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[→]**

- Die Zahl in Klammern zeigt die Anzahl der registrierten Einträge an.
- Wenn Sie einen falschen Eintrag programmiert haben, drücken Sie **[STOP]**, um ihn wieder zu löschen.
- Um weitere Einträge zu programmieren, wiederholen Sie den Schritt 2 (bis zu 20 Einträge sind möglich).

3 **[→]**

4.4.2 Hinzufügen von Einträgen in einen Rundsendespeicher

1 **[TELEFONBUCH]**

2 Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[−]**, um **"*Rundfax aus Grp"** anzuzeigen. → **[MENÜ]** → **[*]**

3 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[−]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[→]**

- Um weitere Einträge hinzuzufügen, wiederholen Sie den Schritt 3 (bis zu 20 Einträge sind möglich).

4 **[STOP]**

4.4.3 Löschen von Einträgen aus dem Rundsendespeicher

1 **[TELEFONBUCH]**

2 Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[−]**, um **"*Rundfax aus Grp"** anzuzeigen. → **[MENÜ]** → **[#]**

3 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[−]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen, der gelöscht werden soll.

- Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**.

4 **[→]** → **[→]** → **[STOP]**

4.4.4 Versendung desselben Dokuments an vorher einprogrammierte Empfänger

1 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN ein.

2 Drücken Sie bei Bedarf wiederholt **[+]** oder **[−]**, um die gewünschte Auflösung auszuwählen (Seite 28). → **[TELEFONBUCH]**

3 Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[−]**, um "**✱Rundfax aus Grp**" anzuzeigen. → **[FAX START]**
- Nach der Übertragung druckt das Gerät automatisch einen Bericht (**Rundsendebericht**).

Hinweis:
- Wenn Sie die Auflösung "**Fein**", "**Superfein**" oder "**Foto**" wählen, reduziert sich die Anzahl der sendbaren Seiten.
- Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazität überschreitet, wird die Übertragung abgebrochen.
- Wenn ein Teilnehmeranschluss besetzt ist oder nicht antwortet, wird er zunächst übersprungen und dann später mindestens 2-mal neu angewählt.

Senden desselben Dokuments an eine einmalig zusammengestellte Gruppe

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein. → **[TELEFONBUCH]**
2. Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[−]**, um "**✱Rundfax einmal**" anzuzeigen. → **[→]**
3. Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[−]**, um den gewünschten Teilnehmer anzuzeigen. → **[→]**
   - Wenn Sie einen falschen Eintrag programmiert haben, drücken Sie **[STOP]**, um ihn wieder zu löschen.
   - Um weitere Teilnehmer zu programmieren, wiederholen Sie den Schritt 3 (bis zu 20 Einträge sind möglich).
4. Drücken Sie **[FAX START]**, um mit der Übertragung an die programmierten Teilnehmer zu beginnen.

Abbrechen der Übertragung

Drücken Sie wiederholt **[STOP]**, um "**Senden Abbrechen**" aufzurufen. → **[→]**

4.5 Auswahl des Empfangsmodus

Je nach Situation wählen Sie den gewünschten Modus für die Verwendung Ihres Faxgeräts aus.
- – Als Anrufbeantworter und/oder Fax verwenden (AB/FAX-Modus)
- – Nur als Fax verwenden (FAX-Modus)
- – Vorwiegend als Telefon verwenden (TEL-Modus)
- – Als Telefon und/oder Fax verwenden (TEL/FAX-Modus)

4.5.1 Als Anrufbeantworter und/oder Fax verwenden (AB/FAX-Modus)

Ihre Situation

Sie wollen mit dem Anrufbeantworter Telefonanrufe entgegennehmen und automatisch Faxnachrichten empfangen.

Einrichten

Stellen Sie das Faxgerät auf den AB/FAX-Modus (Seite 32) ein, indem Sie wiederholt **[ABWESEND]** drücken.

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige leuchtet auf, und im Display des schnurlosen Mobilteils erscheint ⌧ (neben dem Akkusymbol).

Hinweis:
- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf "**AB/FAX**" gesetzt ist (Seite 46).
- Schließen Sie keinen Anrufbeantworter an demselben Telefonanschluss an. Wird dennoch ein Anrufbeantworter an denselben Telefonanschluss angeschlossen, schalten Sie die Funktion Autom. Empfangsmodus AUS, indem Sie wiederholt **[ABWESEND]** drücken.

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Wenn ein Telefonanruf erkannt wird, zeichnet das Faxgerät automatisch die Nachricht des Anrufers auf.
Wenn ein Faxsignalton erkannt wird, schaltet das Faxgerät automatisch auf Faxempfang.

4.5.2 Nur als Fax verwenden (FAX-Modus)

Ihre Situation

Sie verfügen über einen separaten Anschluss der nur Faxanrufe entgegennimmt.

Einrichten

Stellen Sie das Faxgerät in den FAX-Modus (Seite 33). Drücken Sie dann wiederholt auf **[ABWESEND]**.

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige leuchtet auf, und im Display des schnurlosen Mobilteils erscheint ⌧ (neben dem Akkusymbol).

Hinweis:
- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf "**FAX**" gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Faxnachrichten

Alle eingehenden Anrufe werden wie Faxanrufe behandelt.

4.5.3 Vorwiegend als Telefon verwenden (TEL-Modus)

Ihre Situation

Sie möchten Anrufe persönlich beantworten. Wenn ein Faxanruf eingeht, müssen Sie das Fax manuell empfangen.

Einrichten

Stellen Sie das Faxgerät in den TEL-Modus (Seite 31). Drücken Sie dann wiederholt auf **[ABWESEND]**.

- Die **【ABWESEND】**-Anzeige am Basisgerät und die Anzeige im Display des Mobilteiles (neben dem Akkusymbol) erlöschen.

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **"TEL"** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Sie müssen alle Anrufe manuell entgegennehmen.
Um ein Fax zu empfangen, drücken Sie **【FAX START】**.

4.5.4 Als Telefon und/oder Fax verwenden (TEL/FAX-Modus)

Ihre Situation

Sie möchten Telefonanrufe persönlich beantworten und Faxnachrichten ohne Rufsignal automatisch empfangen.

Einrichten

Stellen Sie das Faxgerät auf den TEL/FAX-Modus (Seite 32) ein, indem Sie wiederholt **【ABWESEND】** drücken.

- Die **【ABWESEND】**-Anzeige am Basisgerät und die Anzeige im Display des Mobilteiles (neben dem Akkusymbol) erlöschen.

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **"TEL/FAX"** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Handelt es sich um einen Telefonanruf, klingelt das Faxgerät. Wird ein Faxsignalton erkannt, schaltet das Faxgerät automatisch auf Faxempfang, ohne dass ein Rufsignal ertönt.

4.6 Manueller Faxempfang – Autom. Empfangsmodus deaktiviert

Hinweis:

- Die Größe des empfangenen Dokuments wird vom Gerät beim Drucken standardmäßig auf 92% reduziert (Einzelheiten finden Sie unter Funktion #36 auf Seite 44).

4.6.1 TEL-Modus aktivieren

1 Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **"TEL"** gesetzt ist (Seite 46).

2 Drücken Sie wiederholt **【ABWESEND】**, um **"TEL-Modus"** aufzurufen.
- Die **【ABWESEND】**-Anzeige am Basisgerät und die Anzeige im Display des Mobilteiles (neben dem Akkusymbol) erlöschen.

Aktivieren des TEL-Modus mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1.
2. **"AB-System"** → **OK**
3. **"AB Aus"** → **OK** → **【】**

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **"TEL"** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten mit dem Basisgerät

KX-FC275:

1. Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie **【】**, um den Anruf zu beantworten.
2. Wenn:
   – Sie ein Dokument empfangen möchten,
   – Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) hören oder wenn
   – Sie gar nichts hören,
   drücken Sie auf **【FAX START】**.
3. Legen Sie ggf. den Hörer auf.

KX-FC265/KX-FC266:

1. Drücken Sie **【】**, um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Wenn:
   – Sie ein Dokument empfangen möchten,
   – Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) hören oder wenn
   – Sie gar nichts hören,
   drücken Sie auf **【FAX START】**.

Empfang von Anrufen und Faxnachrichten mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1. Nehmen Sie den Hörer ab, und drücken Sie **【】** oder **【】**, um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Wenn:
   – Sie ein Dokument empfangen möchten,
   – Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) hören oder wenn
   – Sie gar nichts hören,
   drücken Sie auf .
3. Wählen Sie **"Fax starten"** und anschließend **OK**.
   - Sie können auch **【FAX START】** an der Basisstation drücken.

Empfangen von Faxnachrichten mit einem zusätzlichen Telefon

Wenn am selben Telefonanschluss ein weiteres Telefon (Nebenstelle) angeschlossen ist, können Sie dieses zum Empfangen von Faxsendungen verwenden.

1. Wenn die Nebenstelle oder das zusätzlich angeschlossene Telefon klingeln, heben Sie den Hörer ab und melden Sie sich.
2. Wenn:
   – Sie ein Dokument empfangen möchten,
   – Sie den Faxrufton (langsamer Piepton) hören oder wenn
   – Sie gar nichts hören,
   drücken Sie **fest** auf **【】【】【9】** (Standard-Faxaktivierungscode).

3. Legen Sie den Hörer auf.

Hinweis:

- Um Faxnachrichten mit dem schnurlosen Telefon zu empfangen, müssen Sie zuvor die Fernabfrage des Faxgeräts aktivieren (Funktion #41 auf Seite 44). Die Standardeinstellung ist EIN.

Empfang eines Dokuments abbrechen

Drücken Sie auf **[STOP]**.

4.6.2 Aktivieren des TEL/FAX-Modus

1 Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **"TEL/FAX"** gesetzt ist (Seite 46).

2 Drücken Sie wiederholt **[ABWESEND]**, um **"TEL/FAX-Modus"** aufzurufen.

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige wird deaktiviert und ⊙⊙ (neben dem Batteriesymbol) im Display des Mobilteiles wird nicht mehr angezeigt.

3 Der Rufton sollte eingeschaltet sein (Seite 20).

Aktivieren des TEL/FAX-Modus mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1. [MENU]
2. "AB-System" → OK
3. "AB Aus" → OK → [↘①]

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #73 auf **"TEL/FAX"** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

1. **"Anruf"** wird angezeigt, das Gerät klingelt jedoch nicht.
2. Das Gerät wartet für die Dauer von **2 Rufsignalen**, bevor es den Anruf beantwortet.
   - Die Anzahl der Rufsignale wird durch die Einstellung für die **"Ruftonverzögerung im TEL/FAX-Modus"** (Funktion #78 auf Seite 46) bestimmt.
   - Während dieses Zeitraums klingelt ein zusätzlich angeschlossenes Telefon.
3. Das Gerät beantwortet den Anruf und versucht, einen Faxsignalton zu erkennen.

   Für den Fall, dass ein Faxsignalton erkannt wird

   Das Gerät empfängt das Fax automatisch, ohne zu klingeln.

   Für den Fall, dass kein Faxsignalton erkannt wird

   ❶ Das Gerät klingelt. Sie können den Anruf beantworten.
   - Um den Anruf entgegenzunehmen, nehmen Sie den Hörer (nur KX-FC275) oder das Mobilteil ab und drücken Sie **[↘]**, sprechen Sie dann mit dem anderen Teilnehmer.
   - Um den Anruf mit einem anderen Telefon entgegenzunehmen, das an der gleichen Telefonleitung wie das Gerät angeschlossen ist, nehmen Sie das Mobilteil auf, drücken Sie **[✱][0]** (Standardeinstellung für automatischen Trennungscode, Funktion #49 auf Seite 45) und sprechen Sie mit dem anderen Teilnehmer.

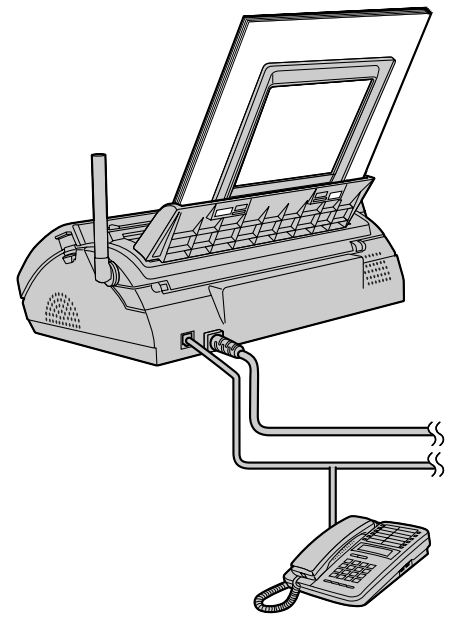

   - Anrufer hören ein Freizeichen, das sich anders anhört als das der Telefongesellschaft.

   ❷ Wenn Sie den Anruf nicht beantworten, aktiviert das Gerät die Faxfunktion.
   - Da einige Faxgeräte beim Senden von Faxnachrichten keinen Faxsignalton erzeugen, versucht das Gerät, ein Fax zu empfangen, auch wenn kein Faxsignalton erkannt wird.

Hinweis:

- Der automatische Trennungscode kann über Funktion #49 auf Seite 45 geändert werden.

4.7 Automatischer Faxempfang – Autom. Empfangsmodus aktiviert

Hinweis:

- Die Größe des empfangenen Dokuments wird vom Gerät beim Drucken standardmäßig auf 92% reduziert (Einzelheiten finden Sie unter Funktion #36 auf Seite 44).

4.7.1 Aktivieren des AB/FAX-Modus (Anrufbeantworter-/Fax-Modus)

1 Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf **"AB/FAX"** gesetzt ist (Seite 46).

2 Drücken Sie wiederholt **[ABWESEND]**, um **"AB/FAX-Modus"** aufzurufen.

- Die **[ABWESEND]**-Anzeige leuchtet auf, und im Display des schnurlosen Mobilteils erscheint ⊙⊙ (neben dem Akkusymbol).

Hinweis:

- Die maximale Aufzeichnungszeit für die eingehenden Nachrichten kann geändert werden (Seite 38, Funktion #10 auf Seite 41).

Aktivieren des AB/FAX-Modus mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1. [MENU]
2. "AB-System" → [OK]
3. "AB Ein" → [OK] → [⏻]

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist, wird ⌾ neben dem Akkusymbol angezeigt.
- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf **"AB/FAX"** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Telefonanrufen und Faxnachrichten

Beim Entgegennehmen von Anrufen fungiert das Gerät als Anrufbeantworter und/oder Faxgerät.

Hinweis:

- Wenn Sie einen Anruf mit einem zusätzlichen Telefon (sofern angeschlossen) beantworten möchten, während der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, drücken Sie **[*][0]** (standardmäßiger automatischer Trennungscode), um mit dem Anrufer zu sprechen.
- Der automatische Trennungscode kann über Funktion #49 auf Seite 45 geändert werden.
- Auch wenn Sie einen Anruf mit einem zusätzlichen Telefon entgegennehmen, ist es möglich, dass der Anrufbeantworter je nach Art des zusätzlichen Telefons weiterläuft. Drücken Sie **[STOP]** am Faxgerät, um mit dem Anrufer zu sprechen.

Kombinierte Sprach- und Faxanrufe

Der Anrufer kann eine Sprachmitteilung hinterlassen und ein Fax-Dokument während desselben Anrufs senden. Informieren Sie den Anrufer vorab über das folgende Verfahren.

1. Der Anrufer ruft Ihr Gerät an.
   - Der Anrufbeantworter beantwortet den Anruf.
2. Der Anrufer kann eine Sprachmitteilung nach der Ansage hinterlassen.
3. Der Anrufer drückt **[*][9]**.
   - Das Gerät aktiviert die Faxfunktion.
4. Der Anrufer drückt an seinem Faxgerät die Starttaste, um ein Fax zu senden.

Ändern des Rufzählers im AB/FAX-Modus

Sie können **"2"** (Standardeinstellung), **"3"**, **"4"**, **"5"**, **"6"**, **"7"** oder **"Auto"** wählen. Diese Einstellung kann mithilfe der Funktion #06 auf Seite 41 oder über das schnurlose Telefon (Seite 38) geändert werden.

– **"Auto"**: Das Gerät nimmt den Anruf nach dem 2. oder 3. Klingeln an, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, sowie nach dem 5. oder 6. Wenn Sie Ihr Gerät extern anrufen, um neue Nachrichten abzuhören (Seite 39), wissen Sie nach dem 4. Rufton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Sie können dann auflegen, und der Anruf ist nicht kostenpflichtig.

4.7.2 FAX-Modus aktivieren

1. Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf **"FAX"** gesetzt ist (Seite 46).
2. Drücken Sie wiederholt **[ABWESEND]**, um **"FAX-Modus"** aufzurufen.
   - Die **[ABWESEND]**-Anzeige leuchtet auf, und im Display des schnurlosen Mobilteils erscheint ⌾ (neben dem Akkusymbol).

Aktivieren des FAX-Modus mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1. [MENU]
2. "AB-System" → [OK]
3. "AB Ein" → [OK] → [⏻]

Hinweis:

- Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf **"FAX"** gesetzt ist (Seite 46).

Empfang von Faxnachrichten

Das Gerät schaltet bei jedem Anruf automatisch auf Faxempfang um.

Hinweis:

- Sie können die Anzahl der Ruftöne vor dem Entgegennehmen des Anrufes im FAX-Modus ändern (Funktion #06, Seite 41).

4.8 Den Faxabruf (Polling) nutzen (Abrufen eines Faxes, das bei einem anderen Faxgerät zum Abrufen bereitliegt)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Dokument von einem anderen kompatiblen Faxgerät abzurufen. Hierfür tragen Sie die Übertragungskosten.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Dokumente in Ihrem Gerät befinden und dass das Gerät des anderen Teilnehmers für Ihren Abruf bereit ist.

1. Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **"Abrufen"** aufzurufen. → **[➔]**
2. Wählen Sie die Faxnummer. → **[FAX START]**

4.9 Werbefaxsperre (unterbindet den Faxempfang von unerwünschten Anrufern)

Wenn Sie sich für den Anruferanzeige-Service angemeldet haben (Seite 25), verhindert diese Funktion den Faxempfang von Anrufen, bei denen keine Anrufer-Informationen angezeigt werden.

Darüber hinaus akzeptiert das Faxgerät keine Faxnachrichten von Nummern, die in der programmierten Liste der Faxsperre für Junk-Faxnachrichten aufgeführt sind.

Wichtig:

- **Diese Funktion funktioniert nicht bei manuellem Empfang.**

4.9.1 Aktivierung des selektiven Empfangs

1 Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **"Werbefax verhin."** aufzurufen. → **[►]**

2 Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[−]**, um **"Ein"** auszuwählen. → **[➔]**

3 Drücken Sie **[MENÜ]**, um den Programmiermodus zu beenden.

4.9.2 Speichern unerwünschter Faxnummern

Sie können bis zu 10 Nummern unerwünschter Anrufer aus der Anruferanzeige (CLIP)-Liste (Seite 26) auswählen, wenn Sie von diesen Teilnehmern keine Faxnachrichten empfangen wollen.

1 Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **"Werbefax verhin."** aufzurufen.

2 Drücken Sie wiederholt **[►]**, um **"Werbefaxlist Set"** aufzurufen. → **[➔]**

3 Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[−]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen, von dem Sie keine Faxnachrichten mehr empfangen wollen. → **[➔]**

4 Drücken Sie **[STOP]**, um den Programmiermodus zu beenden.

So zeigen Sie die Liste den gesperrten Nummern des selektiven Empfangs an

1. Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **"Werbefax verhin."** aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt **[►]**, um **"Werbefaxlist Anz"** aufzurufen. → **[➔]**
3. Die Taste **[+]** oder **[−]** drücken, um den Eintrag anzuzeigen.
4. Drücken Sie **[MENÜ]**, um den Programmiermodus zu beenden.

So drucken Sie die Liste der gesperrten Werbefaxnummern

1. Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **"Werbefax verhin."** aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt **[►]**, um **"Werbefaxlist Dru"** aufzurufen. → **[➔]**
3. Drücken Sie zum Beenden auf **[MENÜ]**.

So löschen Sie einen Eintrag aus der Liste der gesperrten Werbefaxnummern

1. Drücken Sie wiederholt **[MENÜ]**, um **"Werbefax verhin."** aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt **[►]**, um **"Werbefaxlist Anz"** aufzurufen. → **[➔]**
3. Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[−]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. → **[LÖSCHEN]**
   - Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**. Drücken Sie dann auf **[MENÜ]**.
4. **[➔]** → **[MENÜ]**

5.1 Erstellen einer Kopie

1 Stellen Sie die Dokumentenführungen auf die tatsächliche Breite des Dokuments ein.

2 Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) (bis zu 10 Seiten) MIT DER SCHRIFTSEITE NACH UNTEN in den Dokumenteneinzug, bis das Gerät das Dokument erfasst und einen einzelnen Kontrollton abgibt.

3 Drücken Sie bei Bedarf wiederholt **[+]** oder **[−]**, um die gewünschte Auflösung auszuwählen.
- Wenn Sie **"Normal"** wählen, erfolgt der Kopiervorgang im **"Fein"**-Modus.

4 **[KOPIE]**
- Geben Sie erforderlichenfalls die Anzahl der Kopien (bis zu 20) ein.

5 Drücken Sie **[START]** oder warten Sie ca. 15 Sekunden.
- Der Kopiervorgang beginnt.

Hinweis:

- Jedes Dokument, das als Fax gesendet werden kann, kann auch kopiert werden (Seite 28).

Einstellung der Auflösung

Wählen Sie die gewünschte Auflösung entsprechend der Zeichengröße.

– **"Fein"**: Für kleine Zeichen.

– **"Superfein"**: Für sehr kleine Zeichen.

– **"Foto"**: Für Fotos, Halbtonbilder usw.

Aus dem Speicher kopieren (Schnelles Einscannen)

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie das Dokument kopieren und dann für einen anderen Zweck aus dem Gerät entfernen wollen. Um dieses Leistungsmerkmal zu nutzen, aktivieren Sie vorab die Funktion #34 (Seite 43). Die Standardeinstellung ist AUS.

- Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazität Ihres Faxgerätes überschreitet, wird der Kopiervorgang abgebrochen und dieses Leistungsmerkmal automatisch deaktiviert.

Abbrechen des Kopiervorgangs

Drücken Sie auf **[STOP]**.

5.1.1 Weitere Kopierfunktionen

Vergrößern eines Dokumentes

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. **[KOPIE]** → **[►]**
3. Drücken Sie wiederholt **[+]**, um **"150%"** oder **"200%"** auszuwählen. → **[START]**
   - Das Gerät vergrößert den mittleren Teil des oberen Dokumentenbereichs. Um eine vergrößerte Kopie des unteren Bereichs des Dokumentes zu erstellen, drehen Sie das Dokument um und kopieren Sie dann.

Beispiel: auf 150 % vergrößerte Kopie

Originaldokument

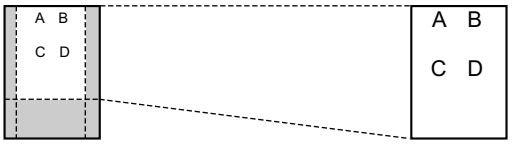

Vergrößerte Kopie

Verkleinern eines Dokumentes

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. **[KOPIE]** → **[►]**
3. Drücken Sie **[−]**, um **"92%"**, **"86%"** oder **"72%"** auszuwählen. Drücken Sie dann **[START]**.

Einstellung	Format des Papierformat	Format des Vorlagen-Dokuments
"100%" (Standard-einstellung)	A4	A4, Letter
"92%"	A4	A4
"86%"	A4	A4
"72%"	A4	Legal

Hinweis:

- Wenn das Bild am unteren Rand des Dokuments beim Kopieren eines Dokuments mit derselben Länge wie das Aufzeichnungspapier nicht kopiert wird, versuchen Sie es mit 92% oder 86%.

Sortieren von Mehrfachkopien

Das Gerät kann Mehrfachkopien in der gleichen Reihenfolge wie die Seiten des Dokumentes sortieren.

1. Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein.
2. **[KOPIE]**
3. Geben Sie die Anzahl der Kopien (bis zu 20) ein.
4. Drücken Sie 2 Mal auf **[►]**, um **"Unsortiert"** aufzurufen.
5. Drücken Sie wiederholt **[+]** oder **[−]**, um **"Sortiert"** anzuzeigen. → **[START]**

Beispiel: Erstellen von 2 Kopien eines 4-seitigen Dokumentes

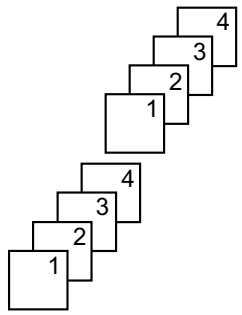

Sortierte Seiten

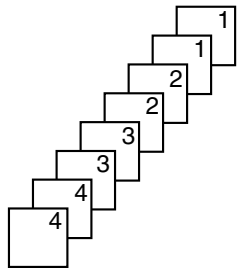

Unsortierte Seiten

Hinweis:

- Das Gerät speichert das Dokument beim Sortieren der Kopien. Wenn die Kapazität des Speichers beim Speichern erreicht wird, druckt das Gerät nur die gespeicherten Seiten.

6.1 Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

Das Gerät enthält 2 voraufgezeichnete Ansagetexte für den AB/FAX-Modus. Wenn Sie einen eigenen Ansagetext aufzeichnen, wird dieser statt des voraufgezeichneten Ansagetexts abgespielt, wenn ein Anruf eingeht.

Die maximale Aufnahmezeit für Ihren Ansagetext beträgt entweder 16 Sekunden (Standardwert) oder 60 Sekunden. Wir empfehlen Ihnen, eine Nachricht von max. 12 Sekunden Länge aufzunehmen, um den Faxempfang zu vereinfachen.

Stellen Sie vorher sicher, dass Funktion #77 auf **"AB/FAX"** gesetzt ist (Seite 46).

Wichtig:

- **Hinterlässt der Anrufer eine Nachricht, zeichnet das Gerät den Tag und die Uhrzeit der Nachricht auf. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind (Seite 20).**

1 **[BEGRÜSSUNG/REC]**
- Ein langer Piepton ist zu hören.

2 Sprechen Sie deutlich aus ca. 20 cm Entfernung in das **[MIK]**.

3 Drücken Sie nach der Aufzeichnung auf **[STOP]**.

Hinweis:

- Sie können die maximale Aufzeichnungszeit für den AB/FAX-Ansagetext in 60 Sekunden ändern (Funktion #54 auf Seite 45).
  - Wenn Sie die Einstellung in 60 Sekunden ändern, empfehlen wir, den Anrufer anzuweisen, vor Beginn der Faxübertragung auf ✱9 zu drücken.
  - Wenn Sie die Einstellung von 60 Sekunden in 16 Sekunden ändern, wird Ihr AB/FAX-Ansagetext gelöscht. Der vorab aufgezeichnete Ansagetext wird wiedergegeben, wenn ein Anruf entgegengenommen wird.
- Wenn Sie die maximale Aufnahmezeit für eingehende Nachrichten auf **"Nur Begrüßung"** ändern (Funktion #10 auf Seite 41), beantwortet das Gerät Anrufe mit Ihrem aktuellen Ansagetext und legt dann auf. Nehmen Sie einen neuen Ansagetext auf, um Anrufer darauf hinzuweisen, dass das Gerät keine eingehenden Nachrichten aufnimmt.

Überprüfen des Ansagetextes

Drücken Sie auf **[BEGRÜSSUNG/ANHÖREN]**.
- Das Gerät gibt den Ansagetext wieder.

6.1.1 Löschen des aufgezeichneten Ansagetextes

1 **[BEGRÜSSUNG/ANHÖREN]**
- Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie auf **[STOP]**.

2 **[LÖSCHEN]**

Hinweis:

- Wenn Sie Ihren AB/FAX-Ansagetext löschen, wird bei einem eingehenden Anruf der zuvor aufgenommene Ansagetext wiedergegeben.

6.2 Abhören aufgezeichneter Nachrichten

Wenn das Gerät neue Sprachmitteilungen aufgezeichnet hat:
- Die **[ABWESEND]**-Anzeige blinkt, wenn der Modus Autom. Antwort aktiviert ist.
- Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Nachrichten blinkt im Display des Basisgerätes.

6.2.1 Wiedergabe von Nachrichten

Drücken Sie auf **[WIEDERGABE]**.
- Nur neue Nachrichten werden wiedergegeben.
- Nach der Wiedergabe aller neuen Nachrichten hört die **[ABWESEND]**-Anzeige auf zu blinken, leuchtet bei aktiviertem Modus Autom. Antwort jedoch weiter. Wenn Sie jetzt auf **[WIEDERGABE]** drücken, werden alle aufgezeichneten Nachrichten wiedergegeben.

6.2.2 Nützliche Funktionen bei der Wiedergabe

So wiederholen Sie eine Nachricht

Drücken Sie **[◄]**, während Sie der Nachricht zuhören.
- Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht auf **[◄]** drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.
- Drücken Sie zur Wiedergabe einer speziellen Meldung auf **[◄]** oder **[►]** und suchen Sie nach der Nachricht, die Sie anhören wollen.

So löschen Sie eine Nachricht

Drücken Sie **[►]**, um die Meldung zu löschen.

Uhrzeit-/Tagesstempel für die Sprachnachricht

Während der Wiedergabe gibt das Gerät an, an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit die jeweilige Nachricht aufgezeichnet wurde.

Wenn Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben

Bei der Wiedergabe können Sie den angezeigten Namen bzw. die Rufnummer über das Basisgerät zurückrufen.

1. Drücken Sie bei der Wiedergabe auf **[MENÜ]**.
- Das Basisgerät stoppt die Wiedergabe.
- Wenn Sie die Rufnummer nicht bearbeiten möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 3.

2. Bearbeiten Sie die Rufnummer (Seite 27).

3. **KX-FC275:**

Nehmen Sie den Hörer ab, oder drücken Sie **[📞]**.

KX-FC265/KX-FC266:

[📞]

6.2.3 Löschen aufgezeichneter Nachrichten

So löschen Sie eine bestimmte Nachricht

Drücken Sie **[LÖSCHEN]**, während Sie der zu löschenden Nachricht zuhören.

Löschen aller Nachrichten

1. **[LÖSCHEN]**
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden **[LÖSCHEN]**.

6.3 Eine Nachricht für andere oder sich selbst hinterlassen

Um eine private Nachricht für sich selbst oder jemanden anderes zu hinterlassen, können Sie ein Sprach-Memo aufzeichnen. Aufgezeichnete Nachrichten werden wie neue Nachrichten behandelt.

1 **[NACHRICHT]**
- Ein langer Piepton ist zu hören.

2 Sprechen Sie deutlich aus ca. 20 cm Entfernung in das **[MIK]**.

3 Drücken Sie zum Beenden der Aufzeichnung auf **[STOP]**.

Hinweis:

- Wenn die Aufnahmezeit 3 Minuten übersteigt, beendet das Gerät die Aufnahme.

6.4 Verwenden des Anrufbeantworters mit dem Dect Schnurlos-Telefon

Nützliche Hinweise:

- Informationen zum Aktivieren des AB/FAX-Modus mit dem Mobilteil finden Sie auf Seite 33.

Wichtig:

- **Hinterlässt der Anrufer eine Nachricht, zeichnet das Gerät den Tag und die Uhrzeit der Nachricht auf. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind (Seite 20).**

6.4.1 Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

1 [▤]

2 "AB-System" → **OK**

3 "Begrüßung" → **OK**

4 "Start REC" → **OK**

5 "Ja" → **OK**
- Halten Sie das Mobilteil ca. 20 cm weit entfernt und sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

6 Drücken Sie auf [■], um die Aufzeichnung zu beenden. → **[✆]**

Überprüfen des Ansagetextes

1. [▤]
2. "AB-System" → **OK**
3. "Begrüßung" → **OK**
4. "Ansage wiederg." → **OK** → **[✆]**

Löschen des Ansagetexts

1. [▤]
2. "AB-System" → **OK**
3. "Begrüßung" → **OK**
4. "Standard" → **OK** 2-mal
5. **[✆]**

Verwenden eines vorab aufgezeichneten Ansagetextes

Das Gerät verfügt über 2 vorab aufgezeichnete Ansagetexte:

– Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen oder keinen eigenen Ansagetext aufzeichnen, gibt das Gerät bei einem Anruf einen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, in dem der Anrufer gebeten wird, eine Nachricht zu hinterlassen.

– Wenn die Nachrichten-Aufzeichnungszeit (Seite 38) auf "Nur Begrüß." eingestellt ist, wird die Nachricht des Anrufers nicht aufgezeichnet und das Gerät gibt einen anderen vorgespeicherten Ansagetext wieder, mit dem es den Anrufer auffordert, später erneut anzurufen.

6.4.2 Abhören aufgezeichneter Nachrichten

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, wird [📼] auf dem Mobilteil zusammen mit der Gesamtzahl neuer Nachrichten angezeigt.

1 [▤]

2 "AB-System" → **OK**

3 "Neu Nachr absp." oder "Alle Nachr absp." → **OK**

4 Drücken Sie **[✆]**, wenn Sie fertig sind.

Hinweis:

- Um auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie **[✆]**.
- Wenn "AB Speich.voll" im Display angezeigt wird, werden [📼] und die Gesamtzahl neuer Nachrichten nicht angezeigt.

So wiederholen Sie eine Nachricht

Drücken Sie **[1]**, während Sie der Nachricht zuhören.

- Wenn Sie **[1]** innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

So löschen Sie eine Nachricht

Drücken Sie **[2]**, um die Meldung zu löschen.

So beenden Sie die Wiedergabe

Drücken Sie auf [■].

Wenn Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben

Wenn bei dem Anruf Anruferdaten empfangen wurden, können Sie den Anrufer während des Abhörens der Nachricht zurückrufen.

1. Drücken Sie bei der Wiedergabe auf [▤].
2. "Rückruf" → **OK**

Hinweis:

Zum Bearbeiten der Nummer vor dem Rückruf:

1. Drücken Sie bei der Wiedergabe auf .
2. **"Eing. & Anrufen"** → **OK**
3. Bearbeiten Sie die Nummer. → **[ ]**

6.4.3 Löschen aufgezeichneter Nachrichten

So löschen Sie eine bestimmte Nachricht

Drücken Sie **[*][4]**, während Sie der zu löschenden Nachricht zuhören.

Löschen aller Nachrichten

1.
2. **"AB-System"** → **OK**
3. **"AlleNachr.lösch."** → **OK**
4. **"Ja"** → **OK** → **[ ]**

6.4.4 Direkteingabebetrieb

Sie können den Anrufbeantworter über die Wahltasten bedienen, statt durch die Menüs zu navigieren. Um die folgenden Befehle zu verwenden, drücken Sie . → **"AB-System"** → **OK**

Taste	Direkteingaben
[▲] oder **[▼]**	Hörer- oder Lautsprecherlautstärke einstellen (während der Wiedergabe)
[1]	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)*1
[2]	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)
[3]	In das Menü **"Einstell."** wechseln
[4]	Neue Nachrichten wiedergeben
[5]	Alle Nachrichten wiedergeben
[6]	Ansagetext wiedergeben
[7][6]	Ansagetext aufzeichnen
[8]	Automatischen Empfangsmodus aktivieren
[9] oder	Aufnahme stoppen/Wiedergabe stoppen
[0]	Automatischen Empfangsmodus deaktivieren
[*][4]*2	Laufende Nachricht löschen
[*][5]	Alle Nachrichten löschen
[*][6]	Ansagetext löschen*3

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

*2 Sie können auch wie folgt löschen: → **"Ja"** → **OK**

*3 Das Gerät wird auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext zurückgesetzt.

6.4.5 Programmierung für den Anrufbeantworter

Einstellen des Fernabfragecodes

Ein 3-stelliger Fernabfrage-Zugriffscode muss bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters eingegeben werden. Dieser Code verhindert, dass unberechtigte Teilnehmer Ihre Nachrichten per Fernabfrage abhören können.

Wichtig:

- **Für die Fernabfrage des Anrufbeantworters müssen Sie zunächst einen Fernabfrage-Zugriffscode festlegen.**

1.
2. **"AB-System"** → **OK**
3. **"Einstell."** → **OK**
4. **"Fernabfrage"** → **OK**
5. Zur Aktivierung der Fernabfrage geben Sie den gewünschten 3-stelligen Fernabfrage-Zugangscode ein.
   - Zur Deaktivierung der Fernabfrage drücken Sie auf **[*]**.
6. **OK** → **[ ]**

Hinweis:

- Sie können diese Funktion auch mit der Basisstation programmieren (Funktion #11 auf Seite 41).

Ändern des Rufzählers im AB/FAX-Modus

Sie können die Anzahl der Ruftöne ändern, die ertönen (**"Anzahl Ruftöne"**), bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt. Sie können 2 bis 7 Rufsignale oder **"Automatisch"** auswählen.

Die Standardeinstellung ist **"2 Rufzahl"**.

"Automatisch": Das Gerät nimmt den Anruf nach dem 2. oder 3. Klingeln an, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, sowie nach dem 5. oder 6. Wenn Sie Ihr Gerät extern anrufen, um neue Nachrichten abzuhören (Seite 39), wissen Sie nach dem 4. Rufton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Sie können dann auflegen, und der Anruf ist nicht kostenpflichtig.

1.
2. **"AB-System"** → **OK**
3. **"Einstell."** → **OK**
4. **"Anzahl Ruftöne"** → **OK**
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. → **OK** → **[ ]**

Hinweis:

- Sie können diese Funktion auch mit der Basisstation programmieren (Funktion #06 auf Seite 41).

Ändern der maximalen Aufzeichnungszeit für eingehende Nachrichten

Sie können die maximale Aufzeichnungszeit für Nachrichten ändern, die jedem Anrufer zugewiesen ist. Sie können auch die Einstellung **"Nur Begrüß."** wählen, mit der der Ansagetext wiedergegeben wird, jedoch keine Nachrichten aufgezeichnet werden. Die Standardeinstellung ist **"3 Minuten"**.

1.

2. “AB-System” → OK
3. “Einstell.” → OK
4. “Aufnahmezeit” → OK
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. → OK → [✂⏻]

Hinweis:

- Wenn Sie **“Nur Begrüß.”** wählen:
  - Wenn Sie keinen eigenen Ansagetext aufzeichnen, spielt das Gerät den vorab aufgezeichneten Ansagetext ab, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen.
  - Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext verwenden, zeichnen Sie einen Ansagetext auf, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen (Seite 37).
- Sie können diese Funktion auch mit der Basisstation programmieren (Funktion #10 auf Seite 41).

6.5 Bedienung von einem entfernten Standort aus

Mit einem Telefon mit Tonwahl können Sie Ihre Rufnummer extern anrufen und auf das Gerät zugreifen, um Nachrichten abzuhören oder die Einstellungen des automatischen Empfangsmodus zu ändern.

Wichtig:

- **Programmieren Sie vorab den Fernbedienungscode (Seite 38, Funktion #11 auf Seite 41).**
- **Stellen Sie am Gerät den AB/FAX-Modus ein, bevor Sie außer Haus gehen (Seite 32).**
- **Verwenden Sie zur Fernbedienung ein Telefon mit Tonwahl.**

6.5.1 Kurzanleitung für die Fernabfrage

1 Rufen Sie Ihr Gerät an.

2 Geben Sie während des AB/FAX-Ansagetextes oder danach Ihren Fernabfragecode ein.

3 **Wenn neue aufgezeichnete Nachrichten vorliegen**

1. Ein langer Piepton ist zu hören.
2. Bis zu 8 Mal sind ein bzw. mehrere kurze Pieptone zu hören.
   - Dies zeigt die Anzahl der neuen Meldungen an.
3. Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben.

Wenn keine neuen Nachrichten vorliegen

1. Ein langer Piepton ist zu hören (es ertönt kein kurzer Piepton).
2. Drücken Sie auf **[5]**.
3. Es werden alle aufgezeichneten Nachrichten wiedergegeben.

4 Zum Beenden der Fernabfrage drücken Sie **[9]** und legen dann auf.

6.5.2 Fernabfrage über Fernbefehle

1 Rufen Sie Ihr Gerät an.

2 Geben Sie während des AB/FAX-Ansagetextes oder danach Ihren Fernabfragecode ein.

3 Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden einen Fernbefehl ein.

Hinweis:

- Drücken Sie stets fest auf die Tasten.

Taste	Befehlstaste für die Fernbedienung
[1]	Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)*1
[2]	Nachricht überspringen (während der Wiedergabe)
[4]	Neue Nachrichten wiedergeben
[5]	Alle Nachrichten wiedergeben
[6]	Ansagetext wiedergeben
[7]	Ansagetext aufzeichnen
[9]	Aktuellen Vorgang beenden*2
[0]	Automatischen Empfangsmodus deaktivieren
[✱][4]	Laufende Nachricht löschen
[✱][5]	Alle Nachrichten löschen
[✱][6]	Ansagetext löschen (Während der Wiedergabe des Ansagetextes)*3
[✱][#]	Fernabfrage beenden

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.
*2 Um den Vorgang fortzusetzen, drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden.
*3 Das Gerät wird auf den vorab aufgezeichneten Ansagetext zurückgesetzt.

Aufzeichnung einer Nachricht

Nach der Wiedergabe der Nachrichten, können Sie eine weitere Nachricht hinterlassen.

1. Warten Sie auf die 3 Pieptöne, die das Ende der Fernbedienung angeben.
2. Warten Sie ca. 10 Sekunden.
3. Sie hören die Sprachbedienerführung und/oder 1 Piepton.
4. Hinterlassen Sie eine Nachricht.

Aktivieren der AUTO ANSWER-Einstellung (Einstellung Autom. Antwort)

1. Rufen Sie Ihr Gerät an und warten Sie 10 Klingeltöne ab.
   - Ein Piepton ist zu hören.

2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den Fernbedienungscode ein (Seite 38, Funktion #11 auf Seite 41).
- Der Empfangsmodus wird je nach Einstellung von Funktion #77 (Seite 46) auf AB/FAX oder FAX gesetzt.

3. Legen Sie den Hörer auf.

Hinweis:
- Wenn sich das Gerät im TEL/FAX-Modus befindet, können Sie die Einstellung “Autom. Antwort” nicht aktivieren.

7.1 Programmierung des Basisgerätes

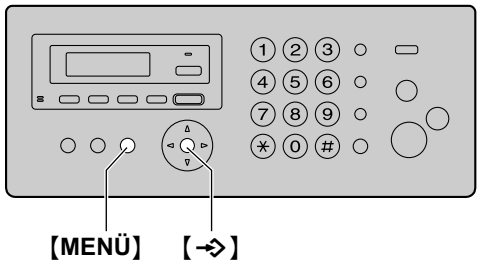

1. 【MENÜ】
2. Drücken Sie 【⌗】 und den 2-stelligen Code (Seite 41 bis Seite 46).
3. Drücken Sie auf den gewünschten Befehl, um sich die gewünschte Einstellung anzeigen zu lassen.
   - Dieser Schritt kann abhängig von der Funktion geringfügig unterschiedlich sein.
4. 【→】
5. Zum Beenden der Programmierung drücken Sie 【MENÜ】.

7.1.1 Grundfunktionen

Funktion	Auswahl
Einstellung von Datum und Uhrzeit[*1] **【⌗】【0】【1】**	Geben Sie Datum und Uhrzeit über die Zifferntastatur ein. Für Einzelheiten siehe Seite 21.
Festlegen Ihres Logos 【⌗】【0】【2】	Geben Sie Ihr Logo über die Zifferntastatur ein. Für Einzelheiten siehe Seite 21.
Einstellung Ihrer Faxnummer 【⌗】【0】【3】	Geben Sie Ihre Faxnummer über die Zifferntastatur ein. Für Einzelheiten siehe Seite 21.
Drucken eines Sendeberichts 【⌗】【0】【4】	**【1】 "Ein"**: Nach jeder Faxübertragung wird ein Sendebericht gedruckt. **【2】 "Fehler"** (Standardeinstellung): Ein Sendebericht wird nur bei einem Faxübertragungsfehler gedruckt.
Ändern des Rufzählers im FAX-Modus 【⌗】【0】【6】	**【1】 "1"**, **【2】 "2"** (Standardeinstellung), **【3】 "3"**, **【4】 "4"**, **【5】 "5"**, **【6】 "6"**, **【7】 "7"**, **【8】 "8"**, **【9】 "9"** **Hinweis:** ● Stellen Sie die Funktion #77 vorab auf **"FAX"** (Seite 46).
Ändern des Rufzählers im AB/FAX-Modus[*1] **【⌗】【0】【6】**	**【0】 "Auto"**, **【2】 "2"** (Standardeinstellung), **【3】 "3"**, **【4】 "4"**, **【5】 "5"**, **【6】 "6"**, **【7】 "7"** Für Einzelheiten siehe Seite 33. **Hinweis:** ● Stellen Sie die Funktion #77 vorab auf **"AB/FAX"** (Seite 46). ● Sie können diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil programmieren (Seite 38).
Ändern der maximalen Aufzeichnungszeit für eingehende Nachrichten[*1] **【⌗】【1】【0】**	**【1】 "1 Minute"** **【2】 "Nur Begrüßung"**: Der Anrufbeantworter gibt den Ansagetext wieder, speichert jedoch keine eingehenden Nachrichten. **【3】 "3 Minuten"** (Standardeinstellung) **Hinweis:** ● Sie können diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil programmieren (Seite 38).
Einstellung des Fernabfragecodes[*1] **【⌗】【1】【1】**	**1. 【MENÜ】 → 【⌗】【1】【1】** **2.** Zum Aktivieren der Fernabfragefunktion geben Sie einen 3-stelligen Fernbedienungscode ein. ● Zur Deaktivierung der Fernabfragefunktion drücken Sie 【✱】. **3. 【→】 → 【MENÜ】** **Hinweis:** ● Sie können diese Funktion auch mit dem schnurlosen Mobilteil programmieren (Seite 38).

Funktion	Auswahl
Einstellung des Wählverfahrens (für das Basisgerät und das Mobilteil) **【#】【1】【3】**	Wenn Sie nicht wählen können, ändern Sie die Einstellungen für das Wahlverfahren. **【1】"Impulse"**: Für Impulswahlverfahren. **【2】"Ton"** (Standardeinstellung): Für Mehrfrequenz-Wahlverfahren.
Einstellung des Ruftons für externe Anrufe*2 **【#】【1】【7】**	**【1】"Klingelton 1"** (Standardeinstellung) **【2】"Klingelton 2"** **【3】"Klingelton 3"** **【4】"Klingelton 4"** **【5】"Klingelton 5"** **【6】"Klingelton 6"**

*1 Wenn diese Einstellung über das Basisgerät geändert wird, ändert sich auch die Einstellung für das Mobilteil und umgekehrt.

*2 Diese Einstellung kann separat für das Basisgerät und das Mobilteil geändert werden.

– Informationen zum Einstellen des Ruftons des Mobilteiles für externe Anrufe finden Sie auf Seite 47.

7.1.2 Zusatzfunktionen

Funktion	Auswahl
Automatischer Ausdruck des Journals **【#】【2】【2】**	**【0】"Aus"**: Das Gerät druckt kein Journal aus, speichert jedoch die letzten 30 Faxübertragungen und -empfänge. **【1】"Ein"** (Standardeinstellung): Das Gerät druckt automatisch nach je 30 Faxübertragungen und -empfängen einen Journalbericht (Seite 28).
Übertragen von Dokumenten ins Ausland **【#】【2】【3】**	Falls Sie keine Faxnachrichten ins Ausland versenden können, selbst wenn die Rufnummer korrekt ist und die Leitung angeschlossen ist, aktivieren Sie diesen Modus vor dem Senden des Faxes. Diese Funktion verbessert die Zuverlässigkeit durch Reduzierung der Übertragungsgeschwindigkeit. **【0】"Aus"**: Funktion ist deaktiviert. **【1】"Nächst. Fax"**: Diese Einstellung ist nur für den nächsten Faxübertragungsversuch wirksam. Nach der Übertragung wechselt das Gerät zurück zur vorherigen Einstellung. **【2】"Fehler"** (Standardeinstellung): Wenn die vorherige Faxübertragung fehlschlägt und das Dokument neu gesendet werden soll. **Hinweis:** • Die Telefongebühren können höher als gewöhnlich sein.

Funktion	Auswahl
Zeitversetzte Faxübertragung 【#】【2】【5】	Die automatische Übertragung eines Dokuments zu einer festgelegten Zeit ermöglicht Ihnen, die von Ihrem Netzbetreiber angebotenen günstigen Telefontarife zu nutzen. Diese Funktion kann bis zu 24 Stunden vor der gewünschten Zeit eingestellt werden. **【0】"Aus"** (Standardeinstellung) **【1】"Ein"** **Übertragung eines Dokuments:** **1.** Legen Sie Ihr(e) Dokument(e) ein. **2.** Drücken Sie bei Bedarf wiederholt **【+】** oder **【−】**, um die gewünschte Auflösung auszuwählen (Seite 28). **3. 【MENÜ】 → 【#】【2】【5】** **4.** Drücken Sie **【1】** um **"Ein"** auszuwählen. → **【➔】** **5.** Geben Sie die Faxrufnummer ein. → **【➔】** **6.** Geben Sie die Startzeit für die Übertragung ein. • Wenn Sie das 12-Stunden-Zeitformat (Seite 20) auswählen, drücken Sie wiederholt **【✱】**, um AM oder PM auszuwählen. • Wenn Sie das 24-Stunden-Zeitformat (Seite 20) auswählen, wird die Uhrzeit in diesem Format eingestellt. **7. 【➔】 → 【MENÜ】** **Hinweis:** • Um den Vorgang nach der Programmierung zu stornieren, drücken Sie auf **【STOP】**, dann auf **【➔】**.
Einstellung des automatischen Ausdrucks der Anrufer-ID-Liste 【#】【2】【6】	**【0】"Aus"** (Standardeinstellung): Die Anrufer-ID-Liste wird nicht automatisch gedruckt, das Basisgerät protokolliert jedoch die Daten der letzten 50 Anrufer. **【1】"Ein"**: Die Anrufer-ID-Liste wird jedes Mal automatisch gedruckt, wenn die Basisstation 50 Anrufer protokolliert hat (Seite 26).
Zeiteinstellung 【#】【3】【3】	Bei Verwendung der Funktion werden das Datum und die Uhrzeit des Gerätes automatisch eingestellt, wenn die Anruferdaten empfangen werden. **【0】"Manuell"**: Funktion ist deaktiviert. **【1】"Auto"** (Standardeinstellung): Datum und Uhrzeit werden automatisch eingestellt.
Einstellung der Funktion Schnelles Einscannen (Quick Scan) 【#】【3】【4】	Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie das Dokument senden wollen, es jedoch auch für einen anderen Zweck benötigen, da das Gerät das Dokument vor dem Senden oder Kopieren wieder ausgibt. **【0】"Aus"** (Standardeinstellung): Funktion ist deaktiviert. **【1】"Ein"**: Das Gerät scannt das Dokument und speichert es zunächst im Arbeitsspeicher, dann beginnt das Gerät mit der Übertragung oder dem Kopiervorgang. **Hinweis:** • Falls der Umfang des Dokuments die Speicherkapazität überschreitet, wird die Übertragung des ganzen Dokuments oder das Kopieren des die Speicherkapazität sprengenden Teils abgebrochen und diese Funktion automatisch deaktiviert.

<table>
<tr><th>Funktion</th><th>Auswahl</th></tr>
<tr><td>Empfang von Dokumenten mit Übergröße
【#】【3】【6】</td><td>Falls der andere Teilnehmer ein Dokument sendet, das länger ist als Ihr Empfangspapier, kann Ihr Gerät das empfangene Dokument auf die passende Größe verkleinern und erst dann ausdrucken. Wählen Sie die gewünschte Verkleinerungsrate.
【1】“72%”
【2】“86%”
【3】“92%” (Standardeinstellung)
【4】“100%”

<table>
<tr><th>Einstellung</th><th>Format des Papierformat</th><th>Format des Vorlagen-Dokuments</th></tr>
<tr><td>“100%”</td><td>A4</td><td>Letter</td></tr>
<tr><td>“92%” (Standardeinstellung)</td><td>A4</td><td>A4</td></tr>
<tr><td>“86%”</td><td>A4</td><td>A4</td></tr>
<tr><td>“72%”</td><td>A4</td><td>Legal</td></tr>
</table>

Hinweis:
● Der aktuelle Druck-Prozentsatz kann je nach Papiertyp oder anderen Betriebs-Umgebungsbedingungen der Sende-/Empfangsgeräte geringfügig abweichen.
● Informationen über den Sender werden auf den Anfang einer jeden Seiten gedruckt. Deshalb wird das Dokument, auch wenn das Original das gleiche Format wie das bedruckte Papier aufweist, auf 2 Blätter verteilt, wenn es mit der Option “100%” gedruckt wird Wählen Sie “92%”, um auf 1 Blatt zu drucken.</td></tr>
<tr><td>Ändern des LCD-Anzeigekontrasts*1
【#】【3】【9】</td><td>【1】“Normal” (Standardeinstellung)
【2】“Dunkel”</td></tr>
<tr><td>Ändern des Faxaktivierungscodes
【#】【4】【1】</td><td>Wenn Sie zum Empfangen von Faxnachrichten ein zusätzliches Telefon (Seite 31) verwenden möchten, aktivieren Sie diese Funktion und programmieren den Fernabfragecode.
【0】“Aus”
【1】“Ein” (Standardeinstellung)
1. 【MENÜ】 → 【#】【4】【1】
2. Drücken Sie 【1】 um “Ein” auszuwählen. → 【➔】
3. Geben Sie Ihren Code (zwischen 2 und 4 Zeichen) mithilfe der Tasten 0-9, 【✱】 und 【#】 ein.
● Der Standardcode lautet “✱#9”.
4. 【➔】 → 【MENÜ】</td></tr>
<tr><td>Einstellen des Hinweistons bei Speicherempfang
【#】【4】【4】</td><td>Signalton, der Sie darüber informiert, wenn ein empfangenes Faxdokument aufgrund einer Störung nicht gedruckt, sondern im Speicher gehalten wird.
【0】“Aus”: Funktion ist deaktiviert.
【1】“Ein” (Standardeinstellung): Sie hören einen Signalton.

Hinweis:
● Die langsamen Signaltöne werden fortgesetzt, bis Sie das Druckproblem behoben und sichergestellt haben, dass ausreichend Papier zum Ausdrucken des gespeicherten Dokuments in das Gerät eingelegt ist.</td></tr>
<tr><td>Einstellen des freundlichen Empfangs
【#】【4】【6】</td><td>Hierdurch empfängt das Gerät automatisch ein Fax entgegen, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen. Sie hören den Faxrufton (Signalton mit langem Intervall).
【0】“Aus”: Sie müssen also für den Faxempfang auf 【FAX START】 drücken.
【1】“Ein” (Standardeinstellung): Sie müssen für den Faxempfang nicht 【FAX START】 drücken.</td></tr>
</table>

Funktion	Auswahl
Auswahl der Sprache[*1] **【#】【4】【8】**	Für Sprachführung, Anzeigen und Berichte wird die gewählte Sprache verwendet. **【1】"Englisch"**: Englisch. **【2】"Deutsch"** (Standardeinstellung): Deutsch. **1. 【MENÜ】 → 【#】【4】【8】** **2.** Drücken Sie wiederholt auf **【1】** oder **【2】**, um die gewünschte Sprache auszuwählen. **→ 【→】 → 【MENÜ】** **FOR ENGLISH USERS:** **If you want to change the language setting to English, proceed as follows.** **1. 【MENÜ】 → 【#】【4】【8】** **2.** Press **【1】** to select English. **→ 【→】 → 【MENÜ】**
Einstellung der automatischen Trennung **【#】【4】【9】**	Um einen Anruf mit einem zusätzlichen Telefon im TEL/FAX-Modus (Seite 32) oder im AB/FAX-Modus (Seite 32) zu beantworten, aktivieren Sie diese Funktion und programmieren Sie den Code. **【0】"Aus"** **【1】"Ein"** (Standardeinstellung) **1. 【MENÜ】 → 【#】【4】【9】** **2.** Drücken Sie **【1】** um **"Ein"** auszuwählen. **→ 【→】** **3.** Geben Sie Ihren Code (zwischen 2 und 4 Zeichen) mithilfe der Tasten 0-9 und **【✱】** ein. • Der Standardcode lautet **"✱0"**. **4. 【→】 → 【MENÜ】**
Auswahl der Sprachbedienerführung **【#】【5】【0】**	Die Sprachbedienerführung erfolgt in der ausgewählten Sprache. **【1】"Englisch"**: Englisch. **【2】"Deutsch"** (Standardeinstellung): Deutsch.
Änderung der Länge des Ansagetextes für AB/FAX **【#】【5】【4】**	**【1】"16Sek"** (Standardeinstellung): Die maximale Länge des Ansagetextes beträgt 16 Sekunden. **【2】"60Sek"**: Die maximale Länge des Ansagetextes beträgt 60 Sekunden. Für Einzelheiten siehe Seite 36.
Einstellen des Scankontrasts **【#】【5】【8】**	Um die Kopie eines Dokuments mit blasser oder dunkler Schrift zu senden, stellen Sie vor dem Übertragen oder Kopieren diese Funktion ein. **【1】"Normal"** (Standardeinstellung): Für normale Schrift. **【2】"Helligkeit"**: Für dunkle Schrift. **【3】"Dunkel"**: Für blasse Schrift.
Kopieren von Telefonbuchdaten aus dem Basisgerät in das schnurlose Telefon **【#】【5】【9】**	**【1】"1 Eintrag"** (Standardeinstellung) **【2】"Alle Eintr."** Für Einzelheiten siehe Seite 52.
Mithören eines eingehenden Anrufs **【#】【6】【7】**	Sie können einen eingehenden Anruf über den Lautsprecher hören, während der Anrufbeantworter die Nachricht aufzeichnet. **【0】"Aus"** **【1】"Ein"** (Standardeinstellung)
Einstellen des Fehlerkorrekturmodus (Error Correction Mode, ECM) **【#】【6】【8】**	Diese Funktion ist verfügbar, wenn sowohl Sende- als auch Empfangs-Faxgeräte ECM-kompatibel sind. **【0】"Aus"**: Funktion ist deaktiviert. **【1】"Ein"** (Standardeinstellung): Im Falle eines Fehlers während der Faxübertragung oder des Faxempfangs unterstützt das Gerät die Kommunikation. **Hinweis:** • Sie können die Einstellung nicht ändern, wenn sich empfangene Dokumente im Speicher befinden.

Funktion	Auswahl
Beschleunigung der Faxübertragung **【#】【6】【9】**	Diese Funktion steht für kompatible Gegenstationen zur Verfügung. **【0】 "Aus"** (Standardeinstellung): Funktion ist deaktiviert. **【1】 "Ein"**: Die Faxübertragungsgeschwindigkeit erhöht sich.
Einstellung der Rückfrage-/ Flashzeit (für Basisgerät und Mobilteil) **【#】【7】【2】**	Die Rückfrage-/Flashzeit ist abhängig von Ihrer Telefon- oder Nebenstellenanlage. **【1】 "100mSek"**, **【2】 "700mSek"**, **【3】 "600mSek"**, **【4】 "400mSek"**, **【5】 "300mSek"**, **【6】 "250mSek"**, **【7】 "200mSek"** (Standardeinstellung), **【8】 "160mSek"**, **【9】 "110mSek"**, **【✱】 "100mSek"**, **【0】 "90mSek"**, **【#】 "80mSek"** **Hinweis:** ● Wenn Sie die Ländereinstellung auf **"Österreich"** setzen (Funktion #74 auf Seite 46), lautet die Standardeinstellung **"100mSek"**. ● Wenn das Gerät über eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, müssen Sie diese Einstellung u. U. ändern, damit die Funktionen der Nebenstellenanlage (Rufweiterleitung usw.) korrekt funktionieren. Wenden Sie sich an den Lieferanten der TK-Anlage für die richtigen Einstellungen.
Ändern des Empfangsmodus im manuellen Empfangsmodus **【#】【7】【3】**	**【1】 "TEL"** (Standardeinstellung): TEL-Modus (Seite 31) **【2】 "TEL/FAX"**: TEL/FAX-Modus (Seite 32)
Einstellen des Gerätestandorts **【#】【7】【4】**	Diese Einstellung muss mit Ihrem Standort übereinstimmen. ● Die Sprache kann ebenfalls eingestellt werden (Funktion #48 auf Seite 45). **【1】 "Deutschland"** (Standardeinstellung): Für die Verwendung in Deutschland. **【2】 "Österreich"**: Für die Verwendung in Österreich.
Einstellen des Verbindungstons **【#】【7】【6】**	Wenn beim Senden von Faxnachrichten häufig Probleme auftreten, können Sie über diese Funktion Verbindungstöne hören: Faxsignalton, Freizeichen und Besetztzeichen. Der Status des Faxgeräts auf der Gegenseite lässt sich hiermit überprüfen. **【0】 "Aus"**: Funktion ist deaktiviert. **【1】 "Ein"** (Standardeinstellung): Sie hören Verbindungstöne. **Hinweis:** ● Bei fortgesetzt hörbarem Freizeichen ist auf der Empfangsseite möglicherweise kein Faxgerät angeschlossen oder der Papiervorrat ist leer. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer. ● Die Lautstärke der Verbindungstöne kann nicht geregelt werden.
Änderung des Empfangsmodus im automatischen Empfangsmodus **【#】【7】【7】**	**【1】 "AB/FAX"** (Standardeinstellung): AB/FAX-Modus (Seite 32) **【2】 "FAX"**: FAX-Modus (Seite 33)
Ändern der Ruftonverzögerung im TEL/FAX-Modus **【#】【7】【8】**	Wenn Sie im TEL/FAX-Modus einen Zweitapparat verwenden, wählen Sie aus, wie oft das zusätzliche Telefon klingeln soll, bevor das Gerät den Anruf beantwortet. **【1】 "1"**, **【2】 "2"** (Standardeinstellung), **【3】 "3"**, **【4】 "4"**, **【5】 "5"**, **【6】 "6"**, **【7】 "7"**, **【8】 "8"**, **【9】 "9"** Für Einzelheiten siehe Seite 32.
Rücksetzen der zusätzlichen Funktionen auf die Standardeinstellungen **【#】【8】【0】**	**【0】 "Nein"** (Standardeinstellung) **【1】 "Ja"** So setzen Sie die zusätzlichen Funktionen zurück: **1. 【MENÜ】 → 【#】【8】【0】** **2.** Drücken Sie **【1】** um **"Ja"** auszuwählen. → **【➔】** → **【➔】** **Hinweis:** ● Die Sprachauswahl (Funktion #48 auf Seite 45), die Spracheingabe (Funktion #50 auf Seite 45), die ECM-Auswahl (Funktion #68 auf Seite 45) und die Standortauswahl (Funktion #74 auf Seite 46) werden nicht zurückgesetzt.

*1 Diese Einstellung kann separat für das Basisgerät und das Mobilteil geändert werden.
– Informationen zum Einstellen des LCD-Anzeigekontrasts für das Mobilteil finden Sie auf Seite 47.
– Informationen zum Einstellen der Sprache für das Mobilteil finden Sie auf Seite 49.

7.2 Programmierung des Dect Schnurlos-Telefons

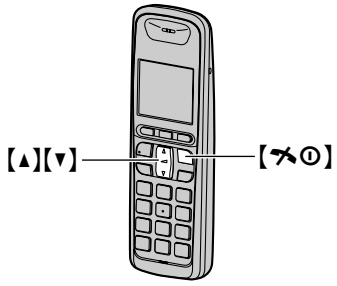

1. 【MENU】
2. Drücken Sie 【▼】 oder 【▲】, um das gewünschte übergeordnete Menü auszuwählen. → **OK**
3. Drücken Sie 【▼】 oder 【▲】, um das gewünschte Element in Untermenü 1 auszuwählen. → **OK**
   - In einigen Fällen müssen Sie u. U. in Untermenü 2 eine Auswahl treffen. → **OK**
4. Drücken Sie 【▼】 oder 【▲】, um die gewünschte Einstellung auszuwählen. → **OK**
   - Dieser Schritt fällt je nach programmierter Funktion u. U. unterschiedlich aus.
   - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie 【✆】.

Hinweis:

- Informationen zu anderen übergeordneten Menüs finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.
- Das aktuelle Element beziehungsweise die aktuelle Einstellung ist auf dem Display hervorgehoben.

7.2.1 Funktionen des Dect Schnurlos-Telefons

Übergeordnetes Menü	Untermenü 1	Untermenü 2	Funktion (Standardeinstellung)
“Mobilteileinst.”	“Zeiteinstell.”	“Datum/Uhr eing.”*1	Datum und Uhrzeit: Seite 20
		“Alarm”	Alarm einstellen: Seite 49
	“Ruftoneinstell.”	“Ruflautstärke”*2, *3	Ruftonlautstärke des Mobilteils (*Maximum*): Seite 20
		“Klingelton”*2, *4, *5	Ruftöne für externe Anrufe (“Klingelton 1”)
	“Anzeige-Einst.”*2	“Sprache”	Anzeigesprache (“Deutsch”): Seite 49
		“Kontrast”	LCD-Anzeigekontrasts (*Stufe 3*)
	“Mobilt.anmelden”	–	Seite 50
	“Tastentöne”*6	–	Tastentöne EIN/AUS (“Ein”)
	“Autom.Gespräch”	–	Automatischer Gesprächsmodus EIN/AUS (“Aus”): Seite 23
“Basis-Einstell.”	“Basiseinh. PIN”	–	Basisstations-PIN ändern (“0000”).*7 Geben Sie die aktuelle 4-stellige Basisstations-PIN ein.*8 → Geben Sie die neue 4-stellige Basisgeräte-PIN ein. → **OK**
	“Verstärk.”	–	(“Aus”) Seite 50

*1 Wenn diese Einstellung über das Basisgerät geändert wird, ändert sich auch die Einstellung für das Mobilteil und umgekehrt.

*2 Diese Einstellung kann separat für das Basisgerät und das Mobilteil geändert werden.
- Informationen zum Einstellen der Ruftonlautstärke des Basisgerät finden Sie auf Seite 20.
- Informationen zum Einstellen des Ruftons des Basisgerät für externe Anrufe finden Sie unter Funktion #17 auf Seite 42.
- Informationen zum Einstellen der Sprache für das Basisgerät finden Sie unter Funktion #48 auf Seite 45.
- Informationen zum Einstellen des LCD-Anzeigekontrasts finden Sie unter Funktion #39 auf Seite 44.

*3 Wenn der Rufton ausgeschaltet ist, wird 🔕 angezeigt und das Mobilteil erzeugt keinen Rufton für externe Anrufe.
Auch wenn der Rufton ausgeschaltet ist, erzeugt das Mobilteil jedoch einen Rufton:
- mit geringer Lautstärke bei Alarm (Seite 49) und Interngesprächen (Seite 51)
- mit hoher Lautstärke bei Paging (Seite 51)

*4 Wenn Sie eine der Melodien als Rufton auswählen, ertönt diese mehrere Sekunden lang weiter, auch wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat. Möglicherweise hören Sie beim Entgegennehmen des Anrufs einen Wählton oder keinen Ton.

*5 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2007 Copyrights Vision Inc. verwendet.

*6 Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie es vorziehen, beim Wählen oder sonstigen Drücken der Tasten keine Tastentöne, einschließlich Bestätigungs- und Fehlertöne, zu hören.

*7 Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN nicht an.

*8 Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.

7.2.2 Einstellungen des Dect Schnurlos-Telefons

Alarm

Sie können jeweils eine von 2 verschiedene Alarmoptionen (einmalig oder täglich) auf jedem Mobilteil einstellen. Ein Alarm ertönt zur festgelegten Zeit 3 Minuten lang.

Wichtig:

- **Vorabeinstellung von Datum und Uhrzeit (Seite 20).**

1. [≡]
2. "Mobilteileinst." → OK
3. "Zeiteinstell." → OK
4. "Alarm" → OK
5. Wählen Sie die gewünschte Alarmoption. → OK

"Aus" Schaltet den Alarm AUS. Drücken Sie erneut OK und anschließend zum Beenden [✂①].
"Einmalig" Ein Alarm ertönt einmal zur festgelegten Zeit. Geben Sie den gewünschten Tag und Monat ein. → OK
"Tägl. wiederh." Ein Alarm ertönt täglich zur festgelegten Zeit.

6. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein. → OK
7. Wählen Sie den gewünschten Alarmton. → OK 2-mal
   - Wir empfehlen, einen anderen Rufton als den für externe Anrufe auszuwählen.
8. [✂①]
   - Wenn der Alarm aktiviert ist, wird ◴ angezeigt.

Hinweis:

- Fahren Sie mit Schritt 4 fort, indem Sie im Standby-Modus [R/◴] drücken.
- Um den Alarm zu beenden, drücken Sie eine beliebige Wähltaste, oder legen Sie das Mobilteil auf das Basisgerät oder das Ladegerät.
- Wenn das Mobilteil in Gebrauch ist, ertönt der Alarm erst, nachdem das Mobilteil wieder in den Standby-Modus gewechselt hat.
- Wenn Sie "Einmalig" auswählen, ändert sich die Einstellung nach dem Ertönen des Alarms in "Aus".

Anzeigesprache

Wichtig:

- **Wenn die Sprachauswahl nach dem erstmaligen Einsetzen der Akkus angezeigt wird, führen Sie Schritt 5 aus.**

1. [≡]
2. "Mobilteileinst." → OK
3. "Anzeige-Einst." → OK
4. "Sprache" → OK
5. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → OK → [✂①]

Hinweis:

- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Sie nicht lesen können, drücken Sie [✂①], [≡], dann 3-mal [▲], dann OK, dann 2-mal [▼], dann 2-mal OK, wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie anschließend OK. Drücken Sie auf [✂①].

FOR ENGLISH USERS:

If you want to change the language setting to English, proceed as follows.

1. [✂①] → [≡]
2. Press [▲] 3 times. → OK
3. Press [▼] 2 times. → OK 2 times
4. Select English. → OK → [✂①]

8.1 Bedienung von Zusatzgeräten

8.1.1 Zusätzliche Dect Schnurlos-Telefone

Insgesamt können bis zu 6 Mobilteile für eine Basisstation registriert werden. Durch zusätzliche Mobilteile haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, ein Interngespräch mit einem anderen Mobilteilen zu führen, während Sie gleichzeitig ein drittes Mobilteiles für einen externen Anruf nutzen.

Wichtig:

- **Das zusätzliche Mobilteil, das für die Verwendung mit diesem Basisgeräte empfohlen wird, ist auf Seite 10 aufgeführt. Wird ein anderes Modell eines Mobilteils benutzt, stehen bestimmte Funktionen (Einstellungen des Mobilteiles, Einstellungen des Basisgerätes usw.) möglicherweise nicht zur Verfügung.**

8.2 Registrieren eines Mobilteils an einem Basisgerät

Das im Lieferumfang enthaltene Mobilteil und das Basisgerät sind vorregistriert. Wenn das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht am Basisgerät registriert ist (Ⓨ blinkt beispielsweise auch dann, wenn sich das Mobilteil in der Nähe des Basisgeräts befindet), müssen Sie das Mobilteil erneut registrieren.
Nach dem Kauf eines zusätzlichen schnurlosen Telefons müssen Sie es an der am Basisgerät registrieren. Stellen Sie sicher, dass das zusätzliche Mobilteil eingeschaltet ist. Andernfalls halten Sie **[**Ⓝ**]** einige Sekunden gedrückt, um das Mobilteil einzuschalten.

1 ☰

2 **"Mobilteileinst."** → **OK**

3 **"Mobilt.anmelden"** → **OK**

4 Halten Sie **[POSITIONSGEBER]** an der Basisgerät ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
- Nachdem Sie auf **[POSITIONSGEBER]** gedrückt haben, müssen Sie den restlichen Vorgang innerhalb von 1 Minute abschließen.

5 Warten Sie, bis **"Basis PIN?"** angezeigt wird, geben Sie dann die Basisstations-PIN (Standard-PIN: **"0000"**) ein und drücken Sie **OK**.
- Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.
- Wenn das schnurlose Telefon erfolgreich registriert ist, hört Ⓨ auf zu blinken. Wenn die Tastentöne aktiviert sind (Seite 47), ist ein Bestätigungston zu hören.

Hinweis:

- Laden Sie die Akkus des zusätzlichen schnurlosen Telefons vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang.
- Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil kaufen, finden Sie in der Installationsanleitung des zusätzlichen Mobilteils Informationen zur Registrierung.

8.2.1 Löschen der Registrierung eines Dect Schnurlos-Telefons

Ein Mobilteil kann seine eigene, im Basisgerät gespeicherte Registrierung (oder die Registrierung eines anderen Mobilteiles) löschen. Hierdurch kann das Mobilteil die kabellose Verbindung zum System beenden.

1 ☰

2 **"Basis-Einstell."** → **OK**

3 **[3][3][5]**

4 **"Registr. Löschen"** → **OK**
- Die Nummern aller am Basisgerät registrierten Mobilteile werden angezeigt.

5 Wählen Sie das/die Mobilteil(e), das/die Sie löschen möchten, indem Sie die entsprechende Nummer drücken. → **OK**
- Die ausgewählte(n) Mobilteil-Nummer(n) blinkt/ blinken.
- Zum Annullieren einer ausgewählten Mobilteil-Nummer drücken Sie die Nummer erneut. Die Nummer hört auf zu blinken.

6 **"Ja"** → **OK**
- Beim Löschen der einzelnen Mobilteil-Nummern erklingt jeweils ein Bestätigungston.
- Beim Löschen der eigenen Registrierung piept das Mobilteil allerdings nicht.

7 **[**Ⓝ**]**

8.2.2 Vergrößern der Reichweite des Basisgeräts

Sie können die Signalreichweite des Basisgerät mit einem DECT-Verstärker vergrößern. Verwenden Sie nur Panasonic-DECT-Verstärker. Siehe Seite 10 für weitere Informationen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Fachhändler/Einzelhändler.

Wichtig:

- **Bevor Sie den Verstärker an diesem Basisgerät registrieren können, müssen Sie den Verstärkermodus aktivieren.**
- **Verwenden Sie jeweils nur einen Verstärker.**

Einstellung des Verstärkermodus

1. ☰

2. **"Basis-Einstell."** → **OK**

3. **"Verstärk."** → **OK**

4. **"Ein"** oder **"Aus"** → **OK** → **[**Ⓝ**]**

Hinweis:

- Nach Aktivierung oder Deaktivierung des Verstärkermodus blinkt kurz Ⓨ am Mobilteil. Dies ist ein normaler Vorgang; das Mobilteil kann verwendet werden, sobald Ⓨ nicht mehr blinkt.

8.3 Interngespräche

Zwischen einem Mobilteil und dem Basisgeräte bzw. zwischen 2 Mobilteil können Interngespräche geführt werden. Alle Mobilteil können über das Basisgerät gerufen werden (Paging).

Hinweis:

- Wenn ein externer Anruf eingeht, während Sie ein Interngespräch führen, hören Sie Unterbrechungstöne. Legen Sie, um den Anruf entgegenzunehmen, das Interngespräch auf und nehmen Sie dann den externen Anruf entgegen.
  - Siehe Schritt 3 unter "3.1.1 Mit dem Dect Schnurlos-Telefon", Seite 22.
  - Siehe Schritt 3 unter "3.1.2 Mit dem Basisgerät", Seite 22.

  [●] / **[R/⏲]** kann nicht zum Entgegennehmen von externen Anrufen verwendet werden.
- Beim Paging eines Mobilteils piept das gerufene Mobilteil 1 Minute lang.

8.3.1 Interngespräche

Mit dem Dect Schnurlos-Telefon

1 [▤] → [🔊]

2 **Um die Basisstation per Paging zu rufen**, drücken Sie **[0]**.
Um ein anderes Mobilteil per Paging zu rufen, drücken Sie die entsprechende Nummer.
- Das Basisgeräte bzw. das betreffende Mobilteil wird per Paging gerufen und gibt 1 Minute lang Signaltöne aus.
- Um das Paging zu beenden, drücken Sie **[✂⏻]**.

3 Wenn der per Paging gerufene Teilnehmer antwortet, sprechen Sie in das Mobilteil.

4 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie **[✂⏻]**.

Mit dem Basisgerät

1 **[INTERNGESPRÄCH]**

2 **Um ein Mobilteil per Paging zu rufen**, drücken Sie die entsprechende Nummer.
Um alle Mobilteil per Paging zu rufen, drücken Sie **[0]**.
- Das/Die betreffende(n) Mobiteil(e) werden gerufen und geben 1 Minute lang Signaltöne aus.
- Um das Paging zu beenden, drücken Sie erneut **[🕪]** oder **[INTERNGESPRÄCH]**.

3 Wenn der per Paging gerufene Teilnehmer antwortet, sprechen Sie in **[MIK]**.

4 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie **[🕪]** oder **[INTERNGESPRÄCH]**.

Suchfunktion des Dect Schnurlos-Telefons

Sie können ein verlegtes Mobilteil wiederfinden, indem Sie **[POSITIONSGEBER][0]** auf dem Basisgerät drücken.

- Alle registrierten Mobilteile piepen 1 Minute lang.

Um das Paging abzubrechen, drücken Sie erneut **[POSITIONSGEBER]**.

8.3.2 Entgegennehmen von Interngesprächen

Mit dem Dect Schnurlos-Telefon

Wenn das schnurlose Telefon per Paging gerufen wird, gibt es Signaltöne aus, und die Ruftonanzeige blinkt schnell. Im Display wird die Nummer des Paging-Anschlusses angezeigt.

1 Drücken Sie auf **[📞]** oder **[🕪]**, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

2 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie **[✂⏻]**.

Mit dem Basisgerät

Wenn das Basisgerät per Paging gerufen wird, gibt es Signaltöne aus und zeigt die Nummer des Paging-Anschlusses an.

KX-FC275:

1 Drücken Sie **[🕪]**, **[INTERNGESPRÄCH]**, oder nehmen Sie den Hörer ab, um das Paging zu beantworten.

2 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie **[🕪]**, **[INTERNGESPRÄCH]** oder legen den Hörer wieder auf.

KX-FC265/KX-FC266:

1 Drücken Sie auf **[🕪]** oder **[INTERNGESPRÄCH]**, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

2 Um das Interngespräch zu beenden, drücken Sie **[🕪]** oder **[INTERNGESPRÄCH]**.

8.4 Weiterleiten eines Anrufs/einer Konferenzschaltung

Mit der Interngesprächsfunktion kann ein externer Anruf zwischen einem Mobilteil und dem Basisgerät bzw. zwischen 2 Mobilteilen weitergeleitet werden.

8.4.1 An das Basisgerät oder ein anderes Dect Schnurlos-Telefon (über das Dect Schnurlos-Telefon)

1 **Mobilteil:**

Drücken Sie während eines externen Anrufs [🔊], um den Anruf zu halten.
- 📞 blinkt, um anzuzeigen, dass der externe Anruf gehalten wird.

2 **Mobilteil:**

Um die Basisstation per Paging zu rufen, drücken Sie **[0]**.
Um ein anderes Mobilteil per Paging zu rufen, drücken Sie die entsprechende Nummer.

3 **Basisgerät (KX-FC275):**

Drücken Sie **[🕪]**, oder nehmen Sie den Hörer ab, um das Paging zu beantworten.

Basisgerät (KX-FC265/KX-FC266):

Drücken Sie **[🕪]**, um auf das Rufen zu reagieren.

Anderes Mobilteil:

Drücken Sie auf 【 】 oder 【 】, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

4 **Mobilteil:**

Um den Anruf weiterzuleiten, drücken Sie 【 】.

Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf 【3】.

- Um die Konferenzschaltung zu verlassen, drücken Sie 【 】. Die anderen Teilnehmer können das Gespräch fortsetzen.

Hinweis:

- Nachdem sich der rufende Teilnehmer getrennt hat, können Sie mit dem externen Anrufer sprechen.

Direkte Weiterleitung eines Anrufs an den Benutzer des Basisgeräts/des Dect Schnurlos-Telefons:

Drücken Sie nach Schritt 2 【 】.

- Der Rufton des externen Anruf ertönt an der Basisstation oder am Dect Schnurlos-Telefon.

Hinweis:

- Wenn der weitergeleitete Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden beantwortet wird, klingelt das Dect Schnurlos-Telefon erneut. Drücken Sie 【 】 oder 【 】, um zum externen Anruf zurückzukehren.

8.4.2 An ein anderes Dect Schnurlos-Telefon (über das Basisgerät)

1 **Basisgerät:**

Drücken Sie während eines Telefongesprächs 【INTERNGESPRÄCH】.

- Der Anruf wird gehalten.

2 **Basisgerät:**

Um ein Mobilteil per Paging zu rufen, drücken Sie die entsprechende Nummer.

Um alle Mobilteil per Paging zu rufen, drücken Sie 【0】.

3 **Mobilteil:**

Drücken Sie auf 【 】 oder 【 】, um auf das Rufen (Paging) zu reagieren.

4 **Basisgerät (KX-FC275):**

Um den Anruf weiterzuleiten, drücken Sie 【 】 oder legen den Hörer auf.

Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf 【3】.

Basisgerät (KX-FC265/KX-FC266):

Um den Anruf weiterzuleiten, drücken Sie 【 】.

Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf 【3】.

Direkte Weiterleitung eines Anrufs an den Benutzer des Dect Schnurlos-Telefons

KX-FC275:

Drücken Sie nach Schritt 2 【 】, oder legen Sie den Hörer auf.

- Der Rufton des externen Anruf ertönt an dem/den Mobilteil(en).

KX-FC265/KX-FC266:

Drücken Sie nach Schritt 2 【 】.

- Der Rufton des externen Anruf ertönt an dem/den Mobilteil(en).

Hinweis:

- Wenn der weitergeleitete Anruf nicht innerhalb von 60 Sekunden beantwortet wird, klingelt das Basisgerät erneut. Drücken Sie 【 】 oder heben Sie den Hörer ab (nur KX-FC275), um zum externen Anruf zurückzukehren.

8.5 Kopieren von Telefonbucheinträgen

Zwischen einem Mobilteil und dem Basisgerät bzw. zwischen 2 schnurlosen Telefonen können einer oder alle Telefonbucheinträge kopiert werden. Die Einträge werden im Telefonbuch des Zielgeräts gespeichert.

8.5.1 In das Basisgerät oder ein anderes Dect Schnurlos-Telefon (über das Dect Schnurlos-Telefon)

Kopieren eines Telefonbucheintrags

1. Suchen Sie den gewünschten Eintrag im Telefonbuch des Mobilteiles (Seite 23). →
2. "Kopieren" → OK
3. **Zum Kopieren in das Basisgerät** drücken Sie 【0】.
   Zum Kopieren in ein anderes Mobilteil geben Sie die Nummer des Mobilteiles ein, an das der Telefonbucheintrag gesendet werden soll.
   - Nach dem Kopieren eines Eintrags wird "Abgeschl." angezeigt.
   - Zum Kopieren weiterer Einträge: "Ja" → OK → Suchen Sie den gewünschten Eintrag im Telefonbuch des Mobilteiles. → OK
4. 【 】

Kopieren aller Telefonbucheinträge

1. →
2. "Alle kopieren" → OK
3. **Zum Kopieren in das Basisgerät** drücken Sie 【0】.
   Zum Kopieren in ein anderes Mobilteil geben Sie die Nummer des Mobilteiles ein, an das der Telefonbucheintrag gesendet werden soll.
   - Nachdem alle Einträge kopiert wurden, wird "Abgeschl." angezeigt.
4. 【 】

8.5.2 Zum Mobilteil (unter Verwendung des Basisgeräts)

Kopieren eines Telefonbucheintrags

1. 【MENÜ】 → 【 】【5】【9】

2. Drücken Sie **[1]**, um **"1 Eintrag"** anzuzeigen. → **[➔]**
3. Geben Sie die Nummer des schnurlosen Telefons ein, an das die Einträge gesendet werden sollen.
4. Drücken Sie wiederholt auf **[+]** oder **[−]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.
5. **[➔]**
   - Zum Kopieren weiterer Einträge wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
6. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **[MENÜ]**.

Kopieren aller Telefonbucheinträge

1. **[MENÜ]** → **[#][5][9]**
2. Drücken Sie **[2]**, um **"Alle Eintr."** anzuzeigen. → **[➔]**
3. Geben Sie die Nummer des schnurlosen Telefons ein, an das die Einträge gesendet werden sollen.
4. Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **[MENÜ]**.

9.1 Zeicheneingabe

Die Wahltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wahltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Als Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch (0-9), Griechisch (ΑΒΓ), Erweitert 1 (AÄÅ), Erweitert 2 (SŚŠ) und Kyrillisch (АБВ) zur Verfügung. Mit Ausnahme von Numerisch können Sie in diesen Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll, durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Wähltaste auswählen.

– Drücken Sie 【◄】 oder 【►】 am Basisgerät und 【▲】 oder 【▼】 am Mobilteil, um den Cursor nach links oder nach rechts zu bewegen.
– Drücken Sie die Wahltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
– Drücken Sie 【**STOP**】 an der Basisstation oder **C** am Mobilteil, um die durch den Cursor markierten Zeichen bzw. Ziffern zu löschen. Halten Sie 【**STOP**】 / **C** gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
– Drücken Sie auf 【✱】, um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
– Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wähltaste eingeben möchten, drücken Sie 【►】 am Basisgerät und 【▼】 am Mobilteil, um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, drücken Sie dann die entsprechende Wähltaste.
– Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Eingabe eines Zeichens keine Wähltaste am Mobilteil drücken, wird das Zeichen fixiert und der Cursor rückt nach rechts.

9.1.1 Zeicheneingabemodi

Für die Texteingabe sind verschiedene Zeicheneingabemodi verfügbar. Je nach Eingabemodus können andere Zeichen eingegeben werden.

9.1.2 Im jeweiligen Eingabemodus verfügbare Zeichen

Wenn am Basisgerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

Drücken Sie wiederholt 【#】, um einen Zeicheneingabe-Modus auszuwählen.

Wenn auf dem Dect Schnurlos-Telefon die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

1/A/? → Wählen Sie einen Zeicheneingabemodus aus. → **OK**

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

【0】	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' ( ) ✱ , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Numerischer Eingabetabelle (0-9)

【0】	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Griechische Zeichentabelle (ΑΒΓ)

【0】	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' ( ) ✱ , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Y Φ 8	X Ψ Ω ϑ 9

Zeichentabelle für die Durchwahl 1 (AÄÅ)

【0】	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' ( ) ✱ , - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ē F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ī İ Ĭ 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ù Ú Û Ü Ŭ V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ē f 3	g ğ h i ì í î ï ī ı ĭ 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ŭ v 8	w ŵ x y ŷ z 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet: ø Ș ß Ŵ ŷ

Zeichentabelle für die Durchwahl 2 (SŚŠ)

【0】	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】
Leerzeichen 0	Leerzeichen # & ' ( ) ∗ , - . / 1	A Á Ä Ą B C Ć Č 2	D Ď E É Ę Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ł Ĺ Ľ 5	M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ř S Ś Š 7	T Ť U Ú Ü Ű ů V 8	W X Y ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9
		a á ä Ą b c Ć Č 2	d ď e é Ę ě f 3	g h i í 4	j k l Ł Ĺ Ľ 5	m n Ń ň o ó ö ő 6	p q r Ŕ ř s Ś Š 7	t ť u ú ü ű ů v 8	w x y ỳ ý z Ź Ż Ž 9

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

  Ą Ć Č Ę Ł Ĺ Ľ Ń Ŕ Ś Š ů ỳ Ź Ż Ž

Kyrillische Zeichentabelle (АБВ)

【0】	【1】	【2】	【3】	【4】	【5】	【6】	【7】	【8】	【9】
Leerzeichen 0 Ґ Є І Ї Ў	Leerzeichen # & ' ( ) ∗ , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

10.1 Berichtsmeldungen

Eine der folgenden Mitteilungen wird in den Sende- und Journalberichten gedruckt, um den Faxübertragungs/-empfangsstatus des Gerätes anzugeben (Seite 28).

Mitteilung	Code	Ursache & Lösung
Kommunikationsfehler	40-42 46-72 FF	• Ein Sende- oder Empfangsfehler ist eingetreten. Wiederholen Sie die Übertragung oder wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
	43 44	• An der Telefonleitung ist ein Problem aufgetreten. Schließen Sie das Telefonkabel an eine andere Buchse an und wiederholen Sie den Vorgang. • Bei einer Auslandsübertragung ist ein Fehler eingetreten. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Auslandsmodus (Funktion #23 auf Seite 42).
Dokument gestaut	-----	• Entfernen Sie das gestaute Dokument (Seite 67).
Fehler-Gegenstelle	53 54 59 70	• Ein Sende- oder Empfangsfehler ist aufgrund eines Problems mit dem Faxgerät des anderen Teilnehmers aufgetreten. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
Werbefax sper.abgelehnt	-----	• Die Werbefax-Sperre Funktion Ihres Geräts hat den Faxempfang verweigert.
Speicher voll	-----	• Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 15), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 13) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66).
Kein Dokument	-----	• Das Dokument wurde nicht einwandfrei vom Gerät eingezogen. Legen Sie das Dokument neu ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Gegenstelle antwortet nicht	-----	• Das Faxgerät der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier mehr im Faxgerät der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang. • Das Faxgerät des anderen Teilnehmers startet zu spät den Faxempfang. Übertragen Sie das Fax manuell (Seite 28). • Bei dem Gerät des anderen Teilnehmers handelt es sich nicht um ein Faxgerät. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer. • Unter der gewählten Rufnummer ist kein Anschluss möglich.
Stop-Taste gedrückt	-----	• **【STOP】** wurde gedrückt, und Faxübertragung oder -empfang wurde abgebrochen.
OK	-----	• Faxübertragung oder -empfang war erfolgreich.

10.2 Mitteilungen auf der Anzeige

Eine oder mehrere der folgenden Mitteilungen werden auf der Anzeige erscheinen, um den Status des Gerätes anzugeben.

10.2.1 Basisgerät

Anzeige	Ursache & Lösung
"Hi. Klappe offen"	• Die hintere Abdeckung ist offen. Schließen Sie die hintere Abdeckung fest.

Anzeige	Ursache & Lösung
"Besetzt"	• Das Mobilteil, das Sie anrufen wollten, wird verwendet. • Das angerufene Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät.
"SERVICE ANRUFEN"	• Das Gerät ist nicht in Ordnung und die Basisstation funktioniert nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
"Dokument prüfen"	• Das Dokument wurde nicht einwandfrei vom Gerät eingezogen. Legen Sie das Dokument neu ein. Wenn häufig Staus vorkommen, reinigen Sie die Einzugsrollen (Seite 67) und wiederholen Sie den Vorgang. • Das Dokument ist länger als 600 mm. Drücken Sie **【STOP】**, um es zu entfernen. Unterteilen Sie das Dokument in zwei oder mehrere Blätter und wiederholen Sie den Vorgang.
"Film prüfen!"	• Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 13). • Der Druckfilm wurde nicht eingesetzt. Setzen Sie ihn ein (Seite 13). • Der Druckfilm hat Spiel oder Falten. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 14).
"Papier prüfen!"	• Das Aufzeichnungspapier wurde nicht eingelegt oder ist zu Ende gegangen. Legen Sie Papier ein und drücken Sie **【➔】**, um die Meldung zu löschen. • Das Aufzeichnungspapier wurde nicht einwandfrei vom Gerät eingezogen (Seite 67). Richten Sie das Papier aus (Seite 15) und drücken Sie **【➔】**, um die Meldung zu löschen. • Das Aufzeichnungspapier hat sich nahe dem Papiereinzug gestaut. Entfernen Sie den Papierstau (Seite 66) und drücken Sie **【➔】**, um die Meldung zu löschen.
"Fax im Speicher"	• Um das Dokument zu drucken, siehe die Anweisungen der entsprechenden Meldungen. Empfangene Dokumente werden im Speicher aufgezeichnet, weil das Empfangspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Empfangspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 15), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 13) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66). Alle Faxe im Speicher gehen verloren, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Prüfen Sie bei angeschlossener Stromversorgung.
"Speicher voll!"	• Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 15), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 13) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66). Alle Faxe im Speicher gehen verloren, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Prüfen Sie bei angeschlossener Stromversorgung. • Das Dokument, das für eine Speicherübertragung gespeichert werden soll, hat die Speicherkapazität des Gerätes überschritten. In einem solchen Fall senden Sie bitte das Dokument manuell.
"Film erschöpft"	• Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 13). • Der Druckfilm hat Spiel. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 14) und legen Sie ihn erneut ein. • Das Faxgerät ist in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen (z.B. Fernseher, Lautsprecher), aufgestellt.
"Nähe Filmende"	• Der Druckfilm ist fast aufgebraucht. Bereiten Sie einen neuen Druckfilm vor (Seite 10).
"Speicher voll!"	• Der Telefonbuchspeicher des Basisgerätes ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Einträge (Seite 25). • Das Dokument, das zum Erstellen einer Kopie gespeichert werden soll, hat die Speicherkapazität des Geräts überschritten. Drücken Sie **【STOP】**, um die Meldung zu löschen. Teilen Sie das Dokument in Abschnitte auf.
"Sprachsp. voll"	• Im Speicher ist kein Platz zum Aufzeichnen von Sprachmitteilungen. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 36, 38).

Anzeige	Ursache & Lösung
"Modemfehler"	• Das Modem des Geräts ist nicht in Ordnung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
"Keine Faxantw."	• Das Faxgerät der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier mehr im Faxgerät der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang.
"Gehäuse Öffnen Prüfe Filmspann." **"Gehäuse Öffnen Film Typ Prüfen"**	• Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Druckfilme von Panasonic (Seite 10). • Der Druckfilm hat Spiel. Ziehen Sie ihn straff (siehe Schritt 5 auf Seite 14). • Das Faxgerät ist in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen (z.B. Fernseher, Lautsprecher), aufgestellt.
"Papierstau"	• Ein Stau des Papiers ist eingetreten. Entfernen Sie das gestaute Papier (Seite 66). • Sie haben das Empfangspapier mit zuviel Kraft in das Papiermagazin geschoben. Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es vorsichtig neu ein.
"Bitte warten"	• Das Gerät prüft, dass der Tintenfilm kein Spiel und keine Falten aufweist. Warten Sie einen Augenblick, bis die Überprüfung abgeschlossen ist.
"Abruf-Fehler"	• Das Faxgerät des anderen Teilnehmers unterstützt die Faxabruffunktion nicht. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
"Empf.-Fehler"	• Fehler beim Empfang.
"Aufzeichn.Fehler"	• Der aufgezeichnete Ansagetext bzw. die Sprach-Memo ist kürzer als 1 Sekunde. Nehmen Sie einen längeren Ansagetext auf.
"Wahlwdh. Zeitaus"	• Das Faxgerät der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier mehr im Faxgerät der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang.
"Dokum. entfernen"	• Das Dokument ist verklemmt. Entfernen Sie das gestaute Dokument (Seite 67). • Drücken Sie **【STOP】**, um das gestaute Papier auszugeben.
"Serienfehler"	• Das Gerät ist nicht in Ordnung und die Basisstation funktioniert nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
"Übertr.-Fehler"	• Ein Übertragungsfehler ist eingetreten. Wiederholen Sie den Vorgang. • Wenn Sie Faxe ins Ausland versenden, versuchen Sie folgendes: – Verwenden Sie den Auslandsübertragungsmodus (Funktion #23 Seite 42). – Fügen Sie an das Ende der Rufnummer zwei Pausen an oder wählen Sie manuell.
"Thermokopf heiß"	• Das Gerät ist zu heiß. Verwenden Sie das Gerät eine Weile lang nicht und lassen Sie es abkühlen.

10.2.2 Dect Schnurlos-Telefon

Anzeige	Ursache & Lösung
"Fehler"	• Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den Vorgang.
"Fehlgeschl."	• Kopieren des Telefonbuchs fehlgeschlagen. Vergewissern Sie sich, dass sich das Zielgerät im Standby-Modus befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
"Unvollständig"	• Der Telefonbuchspeicher des Zielgeräts ist voll. Löschen Sie die nicht benötigten Telefonbucheinträge aus dem Zielgerät und wiederholen Sie den Vorgang.
"Speicher voll"	• Der Telefonbuchspeicher des Mobilteiles ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Einträge (Seite 23).
"AB Speich.voll"	• Im Speicher ist kein Platz zum Aufzeichnen von Sprachmitteilungen. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 36, 38).
"Keine Verb. Netzteil wieder anschl."	• Die Verbindung des Mobilteils mit dem Basisgerät ist abgebrochen. Bringen Sie das Mobilteil näher an das Basisgerät heran und wiederholen Sie den Vorgang. • Ziehen Sie den Netzstecker des Basisgeräts heraus, um das Gerät zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und wiederholen Sie den Vorgang. • Die Registrierung des Mobilteils wurde möglicherweise gelöscht. Registrieren Sie das Mobilteil erneut (Seite 50).

Anzeige	Ursache & Lösung
“Akkus benutzen”	• Es wurden die falschen Akkus, wie beispielsweise Alkali- oder Mangan-Akkus, eingesetzt. Verwenden Sie nur die auf Seite 5, 10 angegebenen Akkus.
“Bitte die Rufnr. Anzeige bestellen !”	• Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige angemeldet haben. Wenn Sie für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige registriert sind und Anruferdaten empfangen, wird diese Meldung nicht angezeigt.
“Drück •))Basis für 5Sek, dann auf Ladestelle”	• Das Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Drücken Sie 【POSITIONSGEBER】 (•)) am Basisgerät ca. 5 Sekunden lang und legen Sie dann das Mobilteil auf das Basisgerät oder das Ladegerät. Das Mobilteil wird am Basisgerät registriert.

10.3 Wenn eine Funktion nicht ausgeführt werden kann

Wenn Sie anschließend noch immer Probleme haben, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie das Netzkabel ab und schalten Sie das Mobilteiles AUS. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie Mobilteil Telefon EIN.

10.3.1 Grundeinstellungen

Problem	Ursache & Lösung
Es ist kein Wählton zu hören.	• Wenn das Gerät über eine Faxweiche/einen Koppler angeschlossen ist, entfernen Sie die Faxweiche/den Koppler und schließen Sie das Gerät direkt an die Wandsteckdose an. Funktioniert das Gerät jetzt einwandfrei, überprüfen Sie die Faxweiche/den Koppler. • Nehmen Sie das Gerät von der Telefonleitung ab und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an die Telefongesellschaft. • Das Stromkabel oder das Telefonkabel ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. • Wenn Sie das Faxgerät über ein Computermodem angeschlossen haben, schließen Sie das Faxgerät direkt an eine Telefonanschlussdose an.
Das Gerät funktioniert nicht.	• Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 18). • Stellen Sie sicher, dass der Akku des schnurlosen Telefons korrekt eingesetzt ist (Seite 17), und laden Sie ihn vollständig auf (Seite 19).
Das Gerät erzeugt kein Rufsignal.	• Das Rufsignal ist ausgeschaltet. Stellen Sie es ein (Seite 20).
Es kann nicht gewählt werden.	• Die Einstellung für das Wählverfahren ist falsch. Ändern Sie die Einstellung (Funktion #13 auf Seite 42). • Das Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät. Bringen Sie es dichter heran und wiederholen Sie den Vorgang.

10.3.2 Allgemein

Problem	Ursache & Lösung
Das Gerät zeigt “Papierstau” an, obgleich Papier eingelegt ist.	• Sie haben das Empfangspapier mit zuviel Kraft in das Papiermagazin geschoben. Entfernen Sie das gesamte eingelegte Papier und legen Sie es vorsichtig neu ein.
Das Gerät zeigt “Papier prüfen!” an, obgleich Papier eingelegt ist.	• Das Papier ist nur halb eingelegt. Legen Sie das Papier korrekt ein (Seite 67) und drücken Sie 【➔】, um die Meldung zu löschen.
Der andere Teilnehmer beschwert sich, dass nur der Faxton hörbar und ein Sprechen nicht möglich ist.	• Der FAX-Modus ist eingestellt. Teilen Sie der Gegenstelle mit, dass die Rufnummer nur für Faxbetrieb vorgesehen ist. • Ändern Sie den Empfangsmodus in TEL-Modus (Seite 31), TEL/FAX-Modus (Seite 32) oder AB/FAX-Modus (Seite 32).

Problem	Ursache & Lösung
【●】 oder 【⊘】 am Basisgerät funktioniert nicht richtig.	• Wenn diese Taste beim Wählen gedrückt wird, wird eine Pause eingefügt. Wird sie unmittelbar nach dem Hören des Amtszeichens gedrückt, wird die zuletzt gewählte Rufnummer erneut gewählt.
Beim Programmieren ist die Eingabe des Codes oder die Eingabe der ID-Nummer nicht möglich.	• Die Ziffern entsprechen alle oder teilweise einem anderen Code oder einer anderen Nummer. Ändern Sie die Nummer: – Fernbedienungscode: Seite 38 oder Funktion #11 auf Seite 41. – Fax-Aktivierungscode: Funktion #41 auf Seite 44. – Automatischer Trennungscode: Funktion #49 auf Seite 45.
Der Druckfilm ist schnell leer.	• Selbst wenn es sich nur um wenige Sätze handelt - jede Seite, die aus dem Gerät kommt, wird als ganze Seite angesehen. • Schalten Sie folgende Funktionen AUS: – Sendebericht: Funktion #04 auf Seite 41. – Journal: Funktion #22 auf Seite 42. – Anrufererkennungliste: Funktion #26; Seite 43.
Das Basisgerät erzeugt Signaltöne.	• Der Speicherempfangsalarm der Funktion #44 ist eingeschaltet (Seite 44), und es befindet sich ein Dokument im Speicher des Geräts. Drücken Sie **【STOP】**, um die Signaltöne zu beenden, und schauen Sie dann in die angezeigten Anweisungen, um das Problem zu lösen.
Das Freisprechen funktioniert nicht.	• Verwenden Sie die Freisprechfunktion in einem ruhigen Raum. • Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Gesprächspartner zu verstehen, stellen Sie die Lautstärke ein.
Ich kann kein Mobilteil oder Basisgerät rufen (Paging).	• Das Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät.
Es werden keine Anruferdaten angezeigt.	• Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige angemeldet haben. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen dem Basisgerät und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider. • Möglicherweise wird das Gerät durch andere Telefongeräte gestört. Trennen Sie die anderen Geräte und versuchen Sie es erneut. • Möglicherweise stören andere an der gleichen Steckdose angeschlossene elektrische Geräte die Übertragung der Anruferanzeige. • Rauschen auf der Telefonleitung kann sich auf die Übertragung der Anruferanzeige auswirken. • Der Anrufer hat sich gegen das Übermitteln der Anruferdaten entschieden (Rufnummernunterdrückung) (Seite 25). • Wird ein Anruf an Sie weitergeleitet, werden die Anruferinformationen nicht angezeigt.
Beim Anzeigen von Anruferinformationen wird die Anrufer-ID-Liste ausgeblendet.	• Sie dürfen beim Anzeigen am Mobilteil nicht länger als 1 Minute und am Basisgerät nicht länger als 3 Minuten warten.
Die Uhrzeit auf dem Gerät ist falsch.	• Die Uhrzeit wird durch falsche Zeitinformationen der eingehenden Anruferanzeige (CLIP) geändert. Stellen Sie die Zeiteinstellung auf **"Manuell"** (AUS) (Funktion #33 auf Seite 43).

10.3.3 Dect Schnurlos-Telefon

Problem	Ursache & Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nach dem Einsetzen/Auswechseln der Akkus nicht automatisch ein.	• Der Akku ist leer oder zu schwach zum Einschalten des Geräts. Legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät und lassen Sie es aufladen.

Problem	Ursache & Lösung
Das Mobilteil funktioniert nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 17), und laden Sie sie vollständig auf (Seite 19). • Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 19). • Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 18). • Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 19). • Schalten Sie das Mobilteil AUS und wieder EIN (Seite 20). • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. • Das Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie das Mobilteil (Seite 50).
Wie wird ➔) (Verpasster Anruf) von der Anzeige gelöscht?	• Es gibt verpasste Anrufe, die noch nicht aufgerufen wurden. Rufen Sie diese auf und löschen Sie ➔) wie folgt. **1.** ▤ **2.** **"Anruferliste"** → **OK** **3.** Drücken Sie **【▼】**, um vom neuesten Anruf aus zu suchen, oder drücken Sie **【▲】**, um vom ältesten Anruf aus zu suchen.
Im Display des Mobilteiles sind keine Zeichen.	• Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät EIN (Seite 20).
Das schnurlose Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	• Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 17). • Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 19). • Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 19).
Ich habe die Anzeige des Mobilteiles auf eine Sprache eingestellt, die ich nicht lesen kann.	• Ändern Sie die Anzeigesprache des Mobilteiles (Seite 49).
Während des Programmierens beginnt das Mobilteil zu klingeln.	• Ein Anruf wird empfangen. Nehmen Sie den Anruf entgegen und beginnen Sie nach dem Auflegen erneut.
Y blinkt.	• Das Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie es (Seite 50). • Das Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät. Bewegen Sie es näher an das Basisgerät heran. • Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. • Sie verwenden das Mobilteil oder das Basisgerät in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Verändern Sie die Position des Basisgerätes, und verwenden Sie das Mobilteil in größerer Distanz zu den Störquellen.
Das Mobilteil klingelt nicht.	• Das Rufsignal ist ausgeschaltet. Stellen Sie es ein (Seite 20).
Statisches Rauschen, Einblendungen/Ausblendungen von Geräuschen, Überblendungen. Störungen von anderen Elektrogeräten.	• Stellen sie das Mobilteil und das Basisgerät entfernt von anderen elektrischen Geräten auf. • Bringen Sie den Hörer näher an das Basisgerät heran.
Rauschen tritt auf, Ton wird vorübergehend unterbrochen.	• Sie verwenden das Mobilteil oder das Basisgerät in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Verändern Sie die Position des Basisgerätes, und verwenden Sie das Mobilteil in größerer Distanz zu den Störquellen. • Bringen Sie den Hörer näher an das Basisgerät heran. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen dem Basisgerät und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider.
Das Mobilteil piept und/oder ▭ blinkt.	• Schwache Akkuladung. Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 19).
Ich habe die Akkus vollständig geladen, ▭ blinkt jedoch noch immer.	• Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 19). • Die Akkus müssen ausgewechselt werden (Seite 17).
Ich habe die Akkus vollständig geladen, die Betriebszeit scheint dennoch kürzer zu sein.	• Reinigen Sie die Pole der Akkus (⊕, ⊖) und die Ladekontakte mit einem trockenen Tuch ab und laden Sie die Akkus erneut auf.

Problem	Ursache & Lösung
Ich kann mit dem schnurlosen Telefon keinen Anruf tätigen.	• Das Mobilteil ist zu weit weg vom Basisgerät. Bringen Sie es dichter heran und wiederholen Sie den Vorgang. • Ein anderes Gerät ist im Einsatz. Warten Sie und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. • Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie sie AUS (Seite 22).
Der im Telefonbuch gespeicherte Name wird nicht vollständig angezeigt, während ein externer Anruf eingeht.	• Bearbeiten Sie den Telefonbucheintrag, so dass der Text in 1 Zeile passt (Seite 23).
Ich kann kein schnurloses Mobilteil für das Basisgerät registrieren.	• Die max. Anzahl der für das Basisgerät registrierbarer schnurlosen Mobilteile wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite 50). • Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center. • Stellen sie das Mobilteil und das Basisgerät entfernt von anderen elektrischen Geräten auf.

10.3.4 Fax – senden

Problem	Ursache & Lösung
Senden von Dokumenten ist nicht möglich.	• Das Faxgerät der Gegenseite ist besetzt oder es befindet sich kein Empfangspapier mehr im Faxgerät der Gegenseite. Wiederholen Sie den Vorgang. • Bei dem Gerät des anderen Teilnehmers handelt es sich nicht um ein Faxgerät. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer. • Das Faxgerät des anderen Teilnehmers hat dem Faxgerät nicht automatisch geantwortet. Übertragen Sie das Fax manuell (Seite 28). • Der Speicher ist voll empfangener Dokumente, und die Schnellscan-Funktion (Quick Scan) (Funktion #34, Seite 43) ist auf EIN gestellt. Stellen Sie diese Funktion auf AUS, und senden Sie das Fax erneut.
Faxübertragung ins Ausland ist nicht möglich.	• Verwenden Sie den Auslandsübertragungsmodus (Funktion #23 Seite 42). • Fügen Sie an das Ende der Rufnummer zwei Pausen an oder wählen Sie manuell.
Die Gegenstelle beschwert sich, dass Buchstaben auf dem empfangenen Dokument verzerrt oder undeutlich sind.	• Wenn über die Telefonleitung spezielle Dienste wie z. B. Anklopfen (Gespräch im Halten) verfügbar sind, wurde der Dienst eventuell während der Faxübertragung aktiviert. Schließen Sie das Gerät an eine Telefonleitung an, die nicht über diese Dienste verfügt. • Ein Hörer der Nebenstelle oder des zusätzlich angeschlossenen Telefons an der gleichen Leitung ist abgenommen. Legen Sie den Hörer der Nebenstelle oder des zusätzlich angeschlossenen Telefons auf und wiederholen Sie den Vorgang. • Versuchen Sie, das Dokument mit dem Gerät zu kopieren. Wenn das kopierte Bild scharf und deutlich ist, liegt der Fehler möglicherweise beim Faxgerät des anderen Teilnehmers. • Stellen Sie den Scankontrast mit Funktion #58 (Seite 45) ein.
Der andere Teilnehmer beschwert sich über weiße oder schwarze Streifen oder Flecken auf dem empfangenen Dokument.	• Das Vorlagenglas oder die Rollen sind mit Korrekturflüssigkeit o. Ä. verschmutzt. Reinigen Sie sie (Seite 67). Stellen Sie vor dem Einlegen eines Dokuments sicher, dass die Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.
Dokumente werden häufig falsch eingezogen.	• Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zuführung des Empfangspapieres und die Gummilasche (Seite 67).

10.3.5 Fax – empfangen

Problem	Ursache & Lösung
Empfangen von Dokumenten ist nicht möglich.	• Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 13).
Automatisches Empfangen von Dokumenten ist nicht möglich.	• Der Empfangsmodus ist auf TEL eingestellt. Ändern Sie den Empfangsmodus: – AB/FAX-Modus (Seite 32), FAX-Modus (Seite 33) oder TEL/FAX-Modus (Seite 32). • Die Entgegennahme des Anrufs dauert zu lange. Anzahl der Ruftöne verringern (Seite 38, Funktion #06 auf Seite 41, oder #78 auf Seite 46). • Der Ansagetext ist zu lang. Nehmen Sie einen kürzeren Ansagetext auf (Seite 36).
Im Display wird "`Verbinde...`" angezeigt, es werden jedoch keine Faxnachrichten empfangen.	• Der Empfangsmodus ist auf FAX eingestellt, der eingehende Anruf ist jedoch kein Fax. Ändern Sie den Empfangsmodus: – AB/FAX-Modus (Seite 32), TEL-Modus (Seite 31) oder TEL/FAX-Modus (Seite 32).
Ein leeres Blatt wird ausgegeben.	• Falls ein leeres Blatt ausgegeben wird, nachdem das empfangene Dokument ausgedruckt wurde, ist das vom anderen Teilnehmer gesendete Dokument genauso lang oder länger als Ihr Empfangspapier oder die Verkleinerungsrate bei Empfang ist nicht korrekt programmiert. Programmieren Sie die korrekte Rate in der Funktion #36 (Seite 44). • Der andere Teilnehmer hat das Dokument falsch herum in sein Faxgerät gelegt. Wenden Sie sich an den anderen Teilnehmer.
Die Druckqualität ist unzureichend.	Den Druckfilm nicht wieder verwenden! Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Druckfilme von Panasonic. Nähere Einzelheiten finden Sie unter Seite 10. • Der Thermodruckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn (Seite 68). • Wenn Dokumente einwandfrei kopiert werden können, funktioniert das Gerät normal. Der andere Teilnehmer hat möglicherweise ein undeutliches Dokument gesendet oder ein fehlerhaftes Faxgerät verwendet. Bitten Sie ihn, eine bessere Kopie des Dokuments zu senden oder sein Faxgerät zu prüfen. • Bei einigen Papiersorten ist angegeben, auf welche Seite gedruckt werden soll. Versuchen Sie das Empfangspapier umzudrehen. • Möglicherweise haben Sie Papier mit einem Baumwoll- und/oder Fasergehalt von mehr als 20%, z. B. Briefpapier, verwendet.
Das Empfangspapier wird häufig falsch eingezogen.	• Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zuführung des Empfangspapieres und die Gummilasche (Seite 67).
Buchstaben auf dem empfangenen Dokument sind verzerrt.	• Wenn über die Telefonleitung spezielle Dienste wie z. B. Anklopfen (Gespräch im Halten) verfügbar sind, wurde der Dienst eventuell während des Faxempfangs aktiviert. Schließen Sie das Gerät an eine Telefonleitung an, die nicht über diese Dienste verfügt.
Ich kann keine Dokumente mit dem Mobilteil empfangen.	• Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 15), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 13) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66).
Wenn ein zusätzliches Telefon angeschlossen ist, kann ich durch Drücken von [✱][#][9] keine Dokumente empfangen.	• Sie müssen zuvor die Ferneinschaltung aktivieren (Funktion #41 auf Seite 44). • Es kann sein, dass Sie den Fax-Fernabfragecode von **[✱][#][9]** (Standardeinstellung) geändert haben. Überprüfen Sie den Fax-Fernabfragecode (Funktion #41 auf Seite 44). • Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 15), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 13) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66).

Problem	Ursache & Lösung
Der andere Teilnehmer beschwert sich, dass das Übertragen eines Dokuments nicht möglich ist.	• Der Empfangsmodus ist auf TEL eingestellt. Empfangen Sie das Dokument manuell (Seite 31), oder ändern Sie den Empfangsmodus in AB/FAX (Seite 32), FAX (Seite 33) oder TEL/FAX (Seite 32). • Der Speicher ist voll von empfangenen Dokumenten, weil das Aufzeichnungspapier ausgegangen ist, der Druckfilm leer ist oder ein Aufzeichnungspapierstau aufgetreten ist. Legen Sie Papier ein (Seite 15), wechseln Sie die Tintenfilmrolle aus (Seite 13) oder beseitigen Sie den Papierstau (Seite 66).
Der gewünschte Empfangsmodus kann nicht gewählt werden.	• Wenn Sie den AB/FAX- oder FAX-Modus einstellen möchten: – Wählen Sie den gewünschten Modus mithilfe der Funktion #77 (Seite 46) aus, und drücken Sie wiederholt **【ABWESEND】**, bis er angezeigt wird. • Zum Einstellen des TEL-Modus oder des TEL/FAX-Modus: – Wählen Sie den gewünschten Modus mithilfe der Funktion #73 (Seite 46) aus, und drücken Sie wiederholt **【ABWESEND】**, bis er angezeigt wird.

10.3.6 Kopieren

Problem	Ursache & Lösung
Das Gerät erstellt keine Kopien.	• Der Druckfilm ist leer. Tauschen Sie den Druckfilm gegen einen neuen aus (Seite 13). • Während der Programmierung ist Kopieren nicht möglich. • Während des Telefongesprächs ist Kopieren nicht möglich.
Ein schwarzer Streifen, ein weißer Streifen oder Flecken kommen auf dem kopierten Dokument vor.	• Das Vorlagenglas oder die Rollen sind mit Korrekturflüssigkeit o. Ä. verschmutzt. Reinigen Sie sie (Seite 67). Stellen Sie vor dem Einlegen eines Dokuments sicher, dass die Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.
Das kopierte Bild ist verzerrt.	• Stellen Sie die Dokumentenführungen auf die tatsächliche Breite des Dokuments ein.
Die Druckqualität ist unzureichend. Original Kopieren 	Den Druckfilm nicht wieder verwenden! Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Druckfilme von Panasonic. Nähere Einzelheiten finden Sie unter Seite 10. • Der Thermodruckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn (Seite 68). • Bei einigen Papiersorten ist angegeben, auf welche Seite gedruckt werden soll. Versuchen Sie das Empfangspapier umzudrehen. • Möglicherweise haben Sie Papier mit einem Baumwoll- und/oder Fasergehalt von mehr als 20% wie z. B. Briefpapier verwendet.
Dokumente oder Empfangspapier werden häufig falsch eingezogen.	• Reinigen Sie die Einzugsrollen, die Zuführung des Empfangspapieres und die Gummilasche (Seite 67).

10.3.7 Anrufbeantworter

Problem	Ursache & Lösung
Ich kann von einem entfernten Standort keine Nachrichten abrufen.	• Aktivieren Sie die Fernabfragefunktion, indem Sie vorher den Fernbedienungscode festlegen (Seite 38, Funktion #11 auf Seite 41). Geben Sie den Fernbedienungscode korrekt ein. • Das Gerät ist nicht auf den AB/FAX-Modus eingestellt. Schalten Sie das Gerät auf AB/FAX-Modus (Seite 32).

Problem	Ursache & Lösung
Der andere Teilnehmer beschwert sich, dass keine Sprachmitteilung hinterlassen werden kann.	• Die Aufzeichnungszeit ist auf **"Nur Begrüßung"** eingestellt. Wählen Sie **"1 Minute"** oder **"3 Minuten"** (Seite 38, Funktion #10 auf Seite 41). • Der Speicher ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 36, 38). • Stellen Sie sicher, dass kein weiterer Anrufbeantworter am gleichen Anschluss angeschlossen ist.
Der Anrufbeantworter lässt sich nicht mit dem schnurlosen Mobilteil betreiben.	• Jemand verwendet den Anrufbeantworter. • Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie den Hörer näher an das Basisgerät heran.
Die Nachrichtenanzeige blinkt langsam.	• Das ist normal. Neue Nachrichten wurden aufgezeichnet. Neue Nachrichten abhören (Seite 36, 37).
Während der Nachrichtenwiedergabe werden keine Anruferdaten angezeigt.	• Die Anruferdaten werden nicht angezeigt, wenn eine Nachricht mit **【NACHRICHT】** aufgezeichnet wurde (Seite 37).

10.3.8 Bei Netzausfall

- Das Gerät funktioniert nicht.
- Das Gerät ist nicht für Anrufe im Notfall bei einem Netzausfall vorgesehen. Für Zugang zu Notfalldiensten sollten alternative Vorkehrungen getroffen werden.
- Faxübertragung und -empfang werden unterbrochen.
- Wenn zeitversetzte Übertragung (Funktion #25 auf Seite 43) programmiert wurde und das Dokument aufgrund eines Stromausfalls nicht zum festgelegten Zeitpunkt gesendet werden kann, wird es nach der Wiederherstellung der Stromversorgung gesendet.
- Im Speicher enthaltene Fax-Dokumente gehen verloren. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird ein Stromausfallbericht gedruckt, in dem angegeben ist, welche Dokumente im Speicher gelöscht wurden.

11.1 Aufzeichnungspapierstaus

11.1.1 Wenn sich das Aufzeichnungspapier im Gerät staut

Folgende Anzeige erscheint im Display:
– **"Papierstau"**

Wichtig:

- **Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und den Papierhalter, ansonsten kann das Papier falsch eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau kommen.**

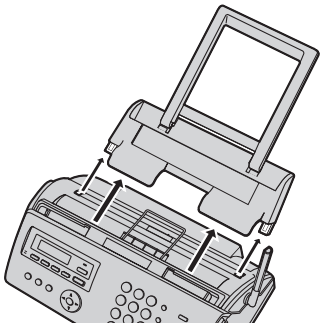

1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (①), drücken Sie die grüne Taste (②), öffnen Sie dann die hintere Abdeckung (③).

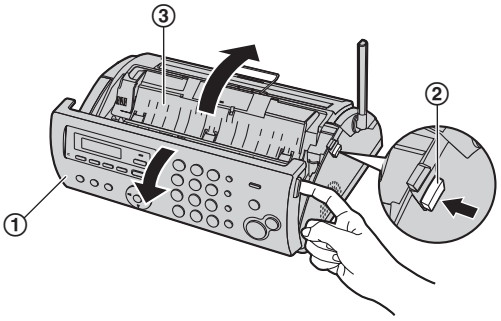

2 Entfernen Sie das Aufzeichnungspapier (④).

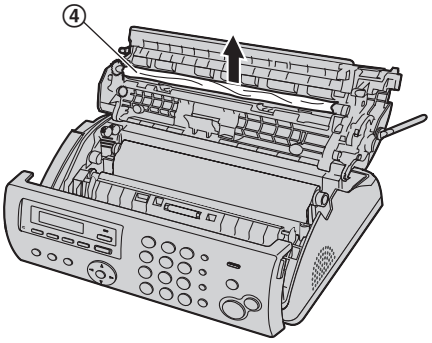

3 Drehen Sie das blaue Zahnrad (⑤) in Pfeilrichtung, bis der Druckfilm gestrafft ist (⑥) und mindestens eine Lage Druckfilm um den blauen Kern gewickelt ist (⑦).

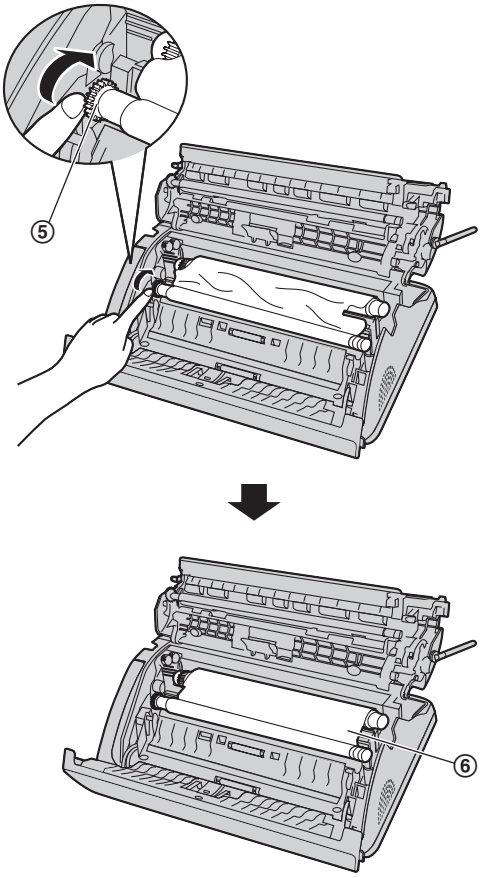

Richtig

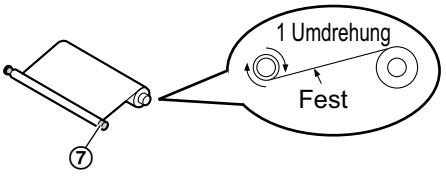

Falsch

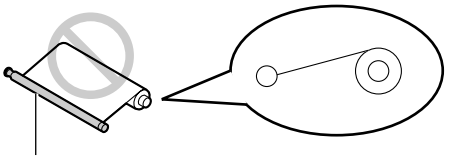

Um den blauen Kern ist kein Druckfilm gewickelt.

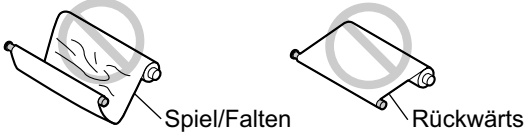

4 Schließen Sie die hintere Abdeckung fest, indem Sie auf beiden Seiten auf die gepunkteten Bereiche drücken (⑧), schließen Sie dann die vordere Abdeckung fest (⑨).

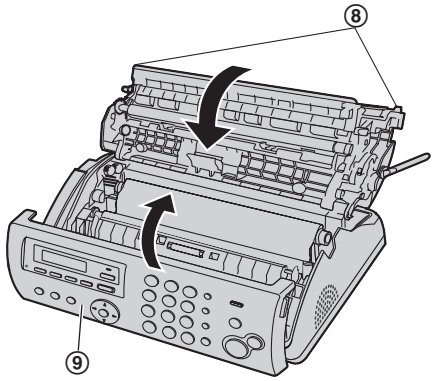

5 Setzen Sie den Papierhalter ein (Seite 15), legen Sie dann vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 15).

11.1.2 Wenn das Aufzeichnungspapier nicht einwandfrei vom Gerät eingezogen wird

Folgende Anzeige erscheint im Display:

– **"Papier prüfen!"**

Entfernen Sie das Papier und glätten Sie es. Legen Sie das Papier ein, drücken Sie dann 【➔】, um die Meldung zu löschen.

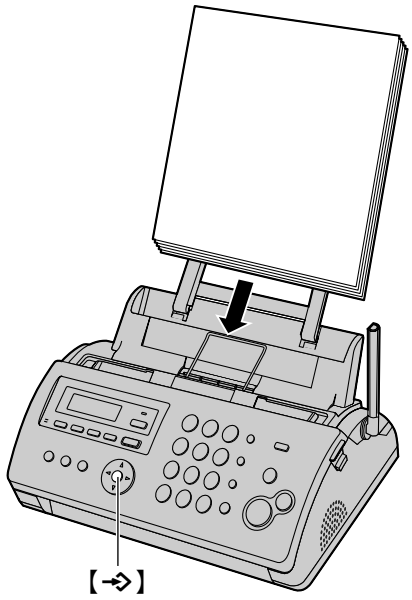

11.2 Dokumentenstaus

1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung. Entfernen Sie vorsichtig das gestaute Dokument (①).

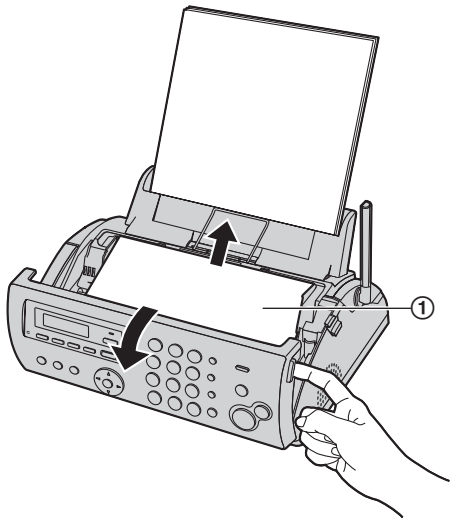

2 Schließen Sie die vordere Abdeckung.

Hinweis:

- Ziehen Sie das gestaute Dokument nicht gewaltsam heraus, bevor Sie die vordere Abdeckung geöffnet haben.

11.3 Reinigung des Dokumenteneinzuges / der Empfangspapier-Zufuhrrolle / des Vorlagenglases des Scanners

Reinigen Sie Dokumenteneinzug / Empfangspapier-Zufuhrrolle / Vorlagenglas, wenn:

– Dokumente oder Empfangspapier werden häufig falsch eingezogen.
– Flecken oder schwarze/weiße Streifen beim Senden oder Kopieren auf der Vorlage vorkommen.

Wichtig:

- **Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und den Papierhalter, ansonsten kann das Papier falsch**

eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau kommen.

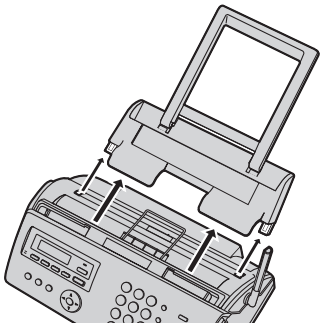

1 Ziehen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel ab.

2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (①), drücken Sie die grüne Taste (②), öffnen Sie dann die hintere Abdeckung (③).

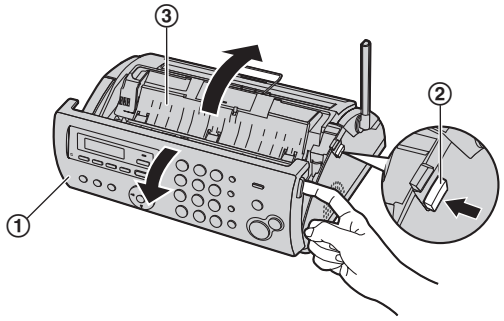

3 Reinigen Sie die Einzugsrollen (④) und die Gummilasche (⑤) mit einem weichen, mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch und lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. Reinigen Sie das Vorlagenglas (⑥) mit einem weichen, trockenen Tuch.

Vorsicht:

- **Verwenden Sie keine Papierprodukte, wie beispielsweise Papiertücher oder Gewebetücher.**

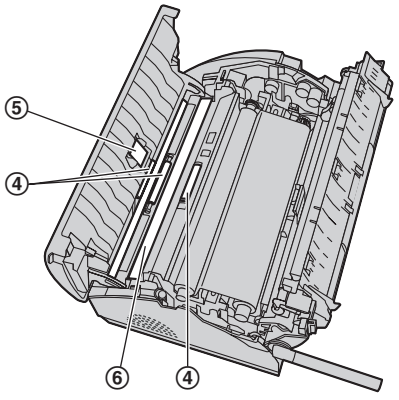

4 Reinigen Sie die Aufzeichnungspapier-Zufuhrrolle (⑦) mit einem weichen, mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch und lassen Sie alle Teile gründlich trocknen.

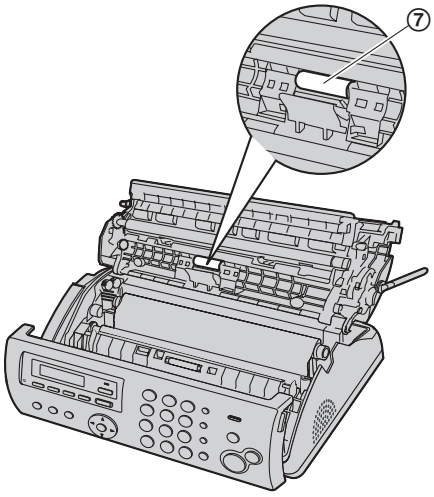

5 Schließen Sie die hintere Abdeckung fest, indem Sie auf beiden Seiten auf die gepunkteten Bereiche drücken (⑧), schließen Sie dann die vordere Abdeckung fest (⑨).

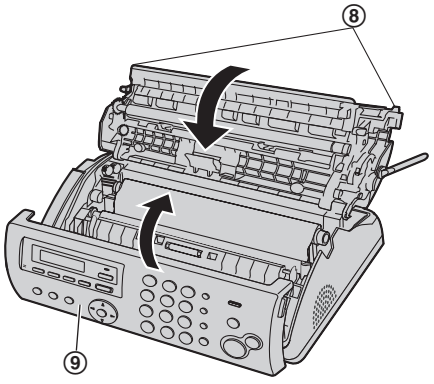

6 Setzen Sie den Papierhalter ein (Seite 15), legen Sie dann vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 15).

7 Schließen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel an.

11.4 Reinigung des Thermodruckkopfs

Wenn Flecken oder schwarze/weiße Streifen auf einem kopierten/empfangenen Dokument vorkommen, überprüfen Sie, ob sich Staub auf dem Thermodruckkopf abgelagert hat. Reinigen Sie den Thermodruckkopf, um den Staub zu entfernen.

Wichtig:

- **Entfernen Sie zuvor das Empfangspapier und den Papierhalter, ansonsten kann das Papier falsch**

eingezogen werden oder es kann zu einem Papierstau kommen.

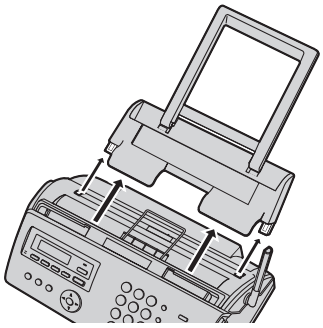

1 Ziehen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel ab.

2 Öffnen Sie die vordere Abdeckung (①), drücken Sie die grüne Taste (②), öffnen Sie dann die hintere Abdeckung (③).

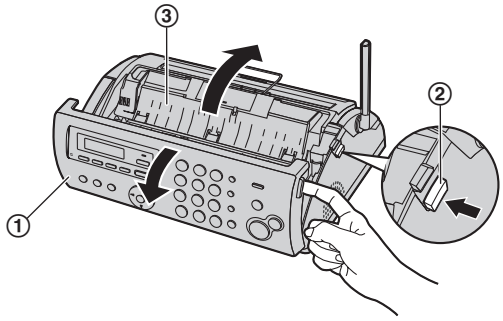

3 Entfernen Sie den Druckfilm (④).

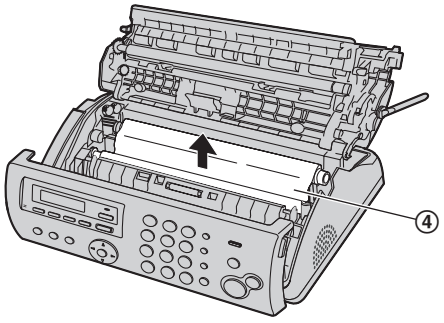

4 Reinigen Sie den Thermodruckkopf (⑤) mit einem weichen, mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch und lassen Sie alle Teile gründlich trocknen.

Vorsicht:

- **Um Fehlfunktionen aufgrund von elektrostatischer Aufladung zu verhindern, verwenden Sie kein trockenes Tuch und berühren den Thermodruckkopf nicht direkt.**

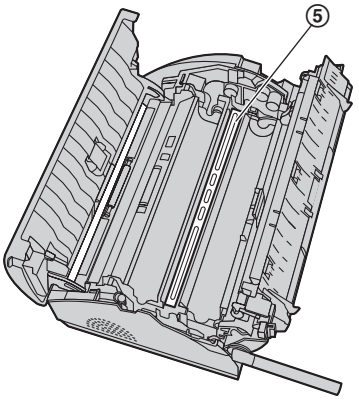

5 Legen Sie den Tintenfilm wieder ein und schließen Sie die Abdeckungen (siehe die Schritte 4 bis 7 auf Seite 14).

6 Setzen Sie den Papierhalter ein (Seite 15), legen Sie dann vorsichtig das Empfangspapier ein (Seite 15).

7 Schließen Sie das Netzkabel und das Telefonkabel an.

12.1 Referenzlisten und Berichte (nur Basisstation)

Sie können folgende Listen und Berichte zu Ihrer Referenz ausdrucken:

– **"Einstellungen"**
– **"Telefonbuchliste"**
– **"Journal"**
– **"Rundsendeliste"**
– **"Druckertest"**
  - Wenn der Testausdruck verschmutzte Bereiche bzw. verwischte Punkte oder Linien aufweist, reinigen Sie den Thermodruckkopf (Seite 68).

– **"Anruferliste"**

Für folgende Listen und Berichte können Sie die automatische Druckausgabe einstellen:

– **"Autom. Journal"**
  - Einzelheiten siehe Funktion #22 auf Seite 42.

– **"Autom.Rufliste"**
  - Einzelheiten siehe Funktion #26 auf Seite 43.

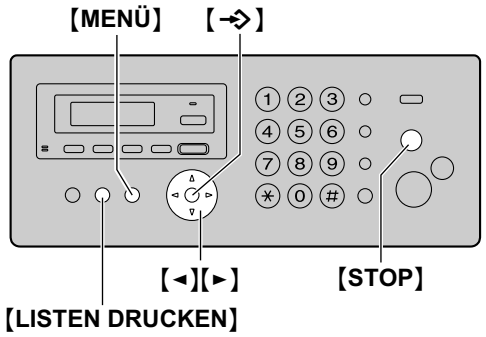

1 **【LISTEN DRUCKEN】**

2 Drücken Sie wiederholt auf **【◄】** oder **【►】**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

3 **【➔】**
  - Wenn Sie die Druckausgabe einer Liste oder eines Berichts auswählen, beginnt der Druckvorgang. Drücken Sie **【STOP】**, um den Druckvorgang zu beenden.
  - Wenn Sie **"Autom. Journal"** oder **"Autom.Rufliste"** auswählen, drücken Sie **【0】** oder **【1】**, um die gewünschte Einstellung auszuwählen, und dann **【➔】**.
    【0】 **"Aus"**
    【1】 **"Ein"**

4 **【MENÜ】**

12.2 Technische Daten

12.2.1 Basisgerät

■ **Telefonanschluss:**

Öffentliches Fernsprechnetz

■ **Dokumentenformat:**

Max. 216 mm breit / Max. 600 mm lang

■ **Effektive Abtastbreite:**

208 mm

■ **Effektive Druckbreite:**

202 mm

■ **Übertragungsdauer[*1]:**

Ungefähr 12 Sek./Seite (ECM-MMR)[*2]

■ **Abtastdichte:**

Horizontal: 8 Pixel/mm
Vertikal: 3,85 Zeilen/mm – in Standardauflösung,
7,7 Zeilen/mm – in feiner Auflösung/Fotoauflösung,
15,4 Zeilen/mm – in superfeiner Auflösung

■ **Fotoauflösung:**

64 Stufen

■ **Scannertyp:**

Kontakt-Bildsensor (CIS)

■ **Druckertyp:**

Thermotransfer auf Normalpapier

■ **Kompressionsverfahren:**

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR)

■ **Modemgeschwindigkeit:**

9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 bps; automatischer Rückfall

■ **Betriebsbedingungen:**

5 °C – 35 °C, 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

■ **Abmessungen:**

KX-FC265/KX-FC266: Ungefähre Höhe 106 mm × Breite 374 mm × Tiefe 200 mm
KX-FC275: Ungefähre Höhe 106 mm × Breite 367 mm × Tiefe 200 mm

■ **Masse (Gewicht):**

KX-FC265/KX-FC266: ca. 2,7 kg
KX-FC275: ca. 2,8 kg

■ **Leistungsaufnahme:**

Bereitschaft:
KX-FC265/KX-FC266: ca. 4,0 W
KX-FC275: ca. 2,5 W
Übertragung: ca. 15 W
Empfang: Ungefähr 40 W (beim Empfang eines zu 20 % schwarzen Dokuments)

Kopie: Ungefähr 40 W (beim Kopieren eines zu 20 % schwarzen Dokuments)
Maximum: Ungefähr 135 W (beim Kopieren eines zu 100 % schwarzen Dokuments)

■ **Stromversorgung:**

220 V – 240 V AC, 50 Hz

■ **Faxspeicherkapazität*3:**

Speicherübertrag von ca. 25 Seiten
Speicherempfang von ca. 28 Seiten
(basierend auf dem ITU-T-Testblatt Nr. 1 in Standardauflösung ohne Fehlerkorrekturmodus.)

■ **Kapazität des Sprachspeichers*4:**

Ca. 15 Minuten Aufzeichnungszeit

■ **Kopierspeicherkapazität:**

Ca. 10 Seiten (basierend auf dem ITU-T-Testblatt Nr. 1 in feiner Auflösung.)

■ **LED-Leuchte mit CIS-Eigenschaften:**

LED-Strahlung: Max. 1 mW
Wellenlänge: Gelblich-Grün 570 nm typischer Wert
Emissionsdauer: Fortlaufend

*1 Die tatsächliche Übertragungsdauer richtet sich nach dem Seiteninhalt, der Auflösung, der Qualität der Telefonleitung und der Leistung des Empfangsgeräts auf der Gegenseite.
*2 Die Angabe der Übertragungsdauer bezieht sich auf das ITU-T-Testblatt Nr. 1 im Originalmodus. Wenn die Leistung des Empfangsgeräts geringer ist als die Ihres Geräts, kann sich die Übertragungsdauer verlängern.
*3 Wenn beim Faxempfang ein Fehler auftritt, z. B. wenn ein Papierstau auftritt oder das Aufzeichnungspapier zu Ende geht, werden das Fax und alle folgenden Faxe gespeichert.
*4 Die Aufzeichnungsdauer kann sich durch das Hintergrundrauschen des Anrufergeräts verringern.

ITU-T-Testblatt Nr. 1

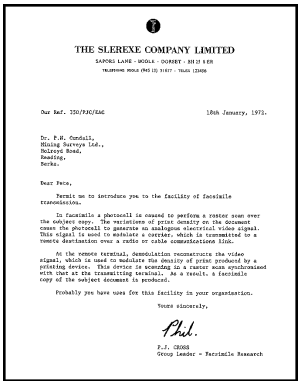

THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH25 8ER
TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 · TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 10th January, 1973.

Dr. P.M. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Hinweis:

- Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Darstellungen und Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.

Aufzeichnungspapierspezifikationen

Format des Aufzeichnungspapiers:

A4: 210 mm × 297 mm

Gewicht des Papiers:

64 g/m^2 bis 80 g/m^2

12.2.2 Dect Schnurlos-Telefon

■ **Standard:**

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP (Generic Access Profile)

■ **Anzahl der Kanäle:**

120 Duplexkanäle

■ **Frequenzbereich:**

1,88 GHz bis 1,90 GHz

■ **Duplexverfahren:**

TDMA (Time Division Multiple Access)

■ **Kanalabstand:**

1.728 kHz

■ **Bitrate:**

1.152 kbit/s

■ **Modulation:**

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying, Frequenzumtastung mit Gauss-Filter)

■ **RF-Übertragungsleistung:**

Ca. 10 mW (durchschnittliche Leistung pro Kanal)

■ **Sprachkodierung:**

ADPCM 32 kbit/s

■ **Betriebsbedingungen:**

0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

■ **Abmessungen:**

Höhe ca. 158 mm × Breite 48 mm × Tiefe 30 mm

■ **Masse (Gewicht):**

Ca. 130 g

12.2.3 Ladegerät (nur KX-FC266/KX-FC275)

■ **Betriebsbedingungen:**

0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

■ **Abmessungen:**

Höhe ca. 52 mm × Breite 75 mm × Tiefe 88 mm

■ **Masse (Gewicht):**

Ca. 60 g

■ **Leistungsaufnahme:**

Bereitschaft: ca. 0,2 W

Maximum: ca. 3,2 W

■ **Stromversorgung:**

Netzteil (220 V – 240 V AC, 50 Hz)

12.3 Informationen zur Garantie

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

Für Ihr Produkt gilt die Panasonic Garantie.
Eine Kopie der Garantie Bedingungen erhalten Sie auf Anfrage über:
- Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben
- die Website: www.panasonic.de
- die Panasonic Konsumenten Hotline: 0180 / 50 15 -142* (Deutschland)
- die Panasonic Konsumenten Hotline: +43 (0) 810 101 800** (Österreich)

* (0) 180-5: max. 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk
** zum Ortstarif aus dem Festnetz Österreich, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer

Achtung: Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf.

12.4 Panasonic Service-Center für Fax-Kombinationsgeräte (für Deutschland)

Panasonic Service-Center Dresden
SERKO GmbH
Großenhainer Straße 163
01129 Dresden
Tel.: (0351) 858 84 77
Fax: (0351) 858 84 78
E-Mail: dresden@serko.de

Panasonic Service-Center Cottbus
Petsch Kundendienst GmbH
Am Seegraben 21 (Gewerbegebiet)
03058 Cottbus – Groß Gaglow
Tel.: (0355) 58 36 36
Fax: (0355) 58 36 66
E-Mail: Cottbus@Petsch-Kundendienst.de
Homepage: www.petsch-kundendienst.de

Panasonic Service-Center Leipzig
KES Keilitz-Electronic-Service GmbH
Föpplstraße 19
04347 Leipzig
Tel.: (0341) 244 33 33
Fax: (0341) 232 34 16
E-Mail: PSC-Leipzig@Keilitz.de

Panasonic Service-Center Chemnitz
WPS Rundfunk-und Fernsehservice GmbH
Zietenstraße 16
09130 Chemnitz
Tel.: (0371) 401 03 59
Fax: (0371) 401 03 30
E-Mail: service@psc-chemnitz.de
Homepage: www.psc-chemnitz.de

Panasonic Service-Center Berlin
SERKO GmbH
Schwedter Straße 36 a
10435 Berlin
Tel.: (030) 44 30 32 21 /
(030) 44 30 32 01
Fax: (030) 44 30 32 00
E-Mail: info@serko.de

Panasonic Service-Center Hamburg
ELVICE Service GmbH
Spaldingstraße 74
20097 Hamburg
Tel.: (040) 23 08 07
Fax: (040) 23 08 61
E-Mail: info@psc-hamburg.de
Homepage: www.psc-hamburg.de

Panasonic Service-Center Rendsburg
B & W Service GmbH
Kieler Straße 41
24768 Rendsburg
Tel.: (04331) 14 11-0
Fax: (04331) 14 11 29
E-Mail: info@psc-rendsburg.de
Homepage: www.psc-rendsburg.de

Panasonic Service-Center Bremen
COM Elektronik Service GmbH
Rübekamp 50
28219 Bremen
Tel.: (0421) 691 80 69
Fax: (0421) 691 80 71
E-Mail: PSC.Bremen@panasonic-service.de

Panasonic Service-Center Hannover
COM Elektronik Service GmbH
Vahrenwalder Straße 221a
30165 Hannover
Tel.: (0511) 64 64 16 10
Fax: (0511) 64 64 16 16
E-Mail: com@panasonic-service.de

Panasonic Service-Center Detmold
TSW-GmbH & Co.KG
Am Hessentuch 4
32758 Detmold
Tel.: (05231) 39 513
Fax: (05231) 39 613
E-Mail: mail@tsw-online.de
Homepage: www.tsw-online.de

Panasonic Service-Center Magdeburg
SERKO GmbH
Ebendorfer Chaussee 47
39128 Magdeburg
Tel.: (0391) 289 90 69
Fax: (0391) 289 90 71
E-Mail: magdeburg@serko.de

Panasonic Service-Center Düsseldorf
VTH GmbH
Reisholzer Werftstraße 68
40589 Düsseldorf
Tel.: (0211) 77 90 25
Fax: (0211) 77 41 64
E-Mail: info@psc-duesseldorf.de

Panasonic Service-Center Osnabrück
Petsch Kundendienst GmbH
Pagenstecherstraße 14
49090 Osnabrück
Tel.: (0541) 680 38
Fax: (0541) 645 94
E-Mail: psc.osnabrueck@petsch-kundendienst.de
Homepage: www.petsch-kundendienst.de

Panasonic Service-Center Wiesbaden
Jürgen Hemmerling VAD GmbH
Daimlerring 6
65205 Wiesbaden-Nordenstadt
Tel.: (06122) 90 91 10
Fax: (06122) 90 91 50
E-Mail: psc_Wiesbaden@t-online.de
Homepage: www.psc-wiesbaden.de

Panasonic Service-Center Mannheim
Schaaf Service GmbH
Reichenbachstraße 21 – 23
68309 Mannheim
Tel.: (0621) 727 87-0
Fax: (0621) 727 87 50
E-Mail: info@psc-mannheim.de
Homepage: www.psc-mannheim.de

Panasonic Service-Center
Herbert Geissler
Ludwigstraße 6
70176 Stuttgart
Tel.: (0711) 615 39 89
Fax: (0711) 615 96 05
Homepage: www.geissler-service.de

Panasonic Service-Center Reutlingen
Herbert Geissler
Lichtensteinstraße 75
72770 Reutlingen-Gönningen
Tel.: (07072) 92 96-0
Fax: (07072) 20 69
E-Mail: Geissler-Reutlingen@t-online.de
Homepage: www.geissler-service.de

Panasonic Service-Center Süd
BSG Electronic-Service GmbH
Liebigstraße 15
85757 Karlsfeld (bei München)
Tel.: (08131) 90 80 5-0
Fax: (08131) 90 80 5-20
E-Mail: muenchen@psc-sued.de

Panasonic Service-Center Süd
BSG Electronic-Service GmbH
Affinger Straße 4
86167 Augsburg-Lechhausen
(Industriegebiet-Ost)
Tel.: (0821) 70 70 75
Fax: (0821) 74 25 27
E-Mail: augsburg@psc-sued.de

Panasonic Service-Center Nürnberg-Feucht
Herbert Geissler GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 21
90537 Feucht
Tel.: (09128) 70 76-0
Fax: (09128) 70 76 36
E-Mail: PSC-Geissler-Feucht@t-online.de
Homepage: www.geissler-service.de

Panasonic Service-Center Eisenach
Blitz Elektro-Elektronik-GmbH
Bahnhofstraße 17
99817 Eisenach
Tel.: (03691) 29 29 42
Fax: (03691) 29 29 48
E-Mail: panasonic-servicecenter@blitz-eisenach.de

Bestellungen für Bedienungsanleitungen und technische Unterlagen richten Sie bitte an:
Panasonic Service Dokumentationen
Schaltungsdienst Lange o.H.G.
Zehrensdorferstrasse 11
12277 Berlin
Tel.: (0 30) 72 38 13
Fax: (0 30) 72 38 15 00
E-Mail: order@schaltungsdienst.de

13.1 Index

#

#01 Datum und Uhrzeit: *20*
#02 Ihr Logo: *21*
#03 Ihre Faxnummer: *21*
#04 Sendebericht: *28*
#06 AB-Rufzähler: *33*
#06 FAX-Rufzähler: *41*
#10 Aufzeichnungszeit des Anrufers: *41*
#11 Fernabfragecode: *41*
#13 Wählverfahren: *20*
#17 Externer Rufton: *42*
#22 Automatischer Journalbericht: *28*
#23 Auslandsmodus: *42*
#25 Zeitversetztes Senden: *43*
#26 Automatische Anrufer-ID-Liste: *43*
#33 Zeiteinstellung: *43*
#34 Schnelles Einscannen: *28*, *35*
#36 Verkleinerung bei Empfang: *44*
#39 LCD-Anzeigekontrast: *44*
#41 Faxaktivierungscode: *44*
#44 Hinweiston bei Speicherempfang: *44*
#46 Freundlicher Empfang: *44*
#48 Sprache: *45*
#49 Automatische Trennung: *45*
#50 Sprachbedienerführung: *45*
#54 Länge des Ansagetextes: *45*
#58 Scankontrast: *45*
#59 Telefonbuch kopieren: *52*
#67 Mithören von Anrufen: *45*
#68 ECM-Auswahl: *45*
#69 Express-Modus: *46*
#72 Rückfrage-/Flashzeit: *46*
#73 Manueller Empfangsmodus: *46*
#74 Standort: *46*
#76 Verbindungston: *46*
#77 Autom. Empfangsmodus: *46*
#78 TEL/FAX-Rufzähler: *46*
#80 Standard einstellen: *46*

A

AB/FAX-Modus: *30*, *32*
Abhören aufgezeichneter Nachrichten: *36*, *37*, *39*
Akku
  Auswechseln: *17*
  Einsetzen: *17*
  Laden: *19*
  Leistung: *19*
Alarm: *49*
Anklopfen: *26*
Anrufer-ID: *25*
  Rückruf: *26*
  Speichern: *27*
Anruferliste: *26*, *43*, *70*
Ansagetext
  AB/FAX: *36*
Anschlüsse: *18*
Anzeige (Basisgerät)
  Kontrast: *44*
  Mitteilungen: *56*
Anzeige (Dect Schnurlos-Telefon)
  Kontrast: *47*
  Mitteilungen: *58*
  Sprache: *49*
  Symbole: *12*
Auflösung: *28*, *35*
Aufzeichnen
  Ansagetext: *36*, *37*
  Memo-Nachricht: *37*
Aufzeichnungspapier: *15*, *71*
Aufzeichnungszeit
  AB/FAX-Ansagetext: *45*
  Eingehende Nachrichten: *38*, *41*
Aufzeichnungszeit des Anrufers: *41*
Auslandsmodus: *42*
Automatische Trennung: *45*

B

Berichte
  Anrufer-ID: *70*
  Druckertest: *70*
  Journal: *28*, *56*, *70*
  Rundsenden: *30*
  Rundsende-Programmliste: *70*
  Senden: *28*, *56*
  Setup: *70*
  Stromausfall: *65*
  Telefonbuch: *70*

D

Datum und Uhrzeit: *20*
Dect Schnurlos-Telefon
  Ein-/Ausschalten: *20*
  Löschen: *50*
  Registrieren: *50*
  Suchfunktion: *51*
Dokumentenformat: *28*
Druckertest: *70*
Druckfilm: *13*

E

ECM-Auswahl: *45*
Ein-/Ausschalten (Mobilteil): *20*
Einstellung autom. Empfangsmodus: *46*
Einstellungen: *70*
Express-Modus: *46*

F

Faxaktivierungscode: *44*
FAX-Modus: *30*, *33*
Faxnachrichten empfangen
  Automatisch: *32*
  Manuell: *31*
Faxnachrichten senden
  Aus dem Speicher: *28*
  Manuell: *28*
  Rundsenden: *30*
  Telefonbuch des Basisgeräts: *29*

Zielwahl des Basisgeräts: *29*
Faxnummer: *21*
Fernabfragecode: *38*, *41*
Fernbedienung: *39*
Flashzeit: *46*
Freundlicher Empfang: *44*
Funktion automatischer Gesprächsmodus: *23*

G

Grundfunktionen: *41*

H

Hinweiston bei Empfang: *44*
Hinweiston bei Speicherempfang: *44*

I

Interngespräche: *51*

J

Journal: *28*, *70*

K

Kettenwahl: *24*
Konferenzschaltungen: *51*
Kopieren: *35*
Sortierung: *35*
Vergrößern/Verkleinern: *35*

L

Länge des Ansagetextes
AB/FAX: *45*
Lautstärke
Basisgerät: *20*
Dect Schnurlos-Telefon: *20*
Logo: *21*

M

Manueller Empfangsmodus: *46*
Memo-Nachricht: *37*
Mithören von Anrufen: *45*

N

Netzausfall: *65*

P

PIN
Basisgerät: *47*
Polling: *33*
Programmierung
Programmierung des Basisgerätes: *41*
Programmierung des Dect Schnurlos-Telefons: *47*

R

Registrieren: *50*
Reinigung: *67*
Reset (Basisgerät): *46*
Rückfragezeit: *46*
Rufton
Basisgerät: *42*
Dect Schnurlos-Telefon: *47*
Rufzähler
AB/FAX: *38*, *41*
FAX-Modus: *41*
TEL/FAX: *46*
RUNDSENDE-LISTE: *70*
Rundsenden: *29*

S

Scankontrast: *45*
Schnelles Einscannen: *28*, *35*
Sendebericht: *28*
Soft-Tasten: *11*
Speichern
Rundsenden: *29*
Telefonbuch: *23*, *24*
Zielwahl: *25*
Speicher-Wahlwiederholung: *22*
Sprachbedienerführung: *45*
Sprache: *45*
Standort: *46*
Staus
Aufzeichnungspapier: *66*
Dokument: *67*

T

Tastenbeschreibung
Basisgerät: *11*
Dect Schnurlos-Telefon: *11*
Tastensperre: *22*
Tastentöne: *47*
TEL/FAX-Modus: *31*, *32*
Telefonbuch
Basisgerät: *24*
Dect Schnurlos-Telefon: *23*
Faxnachrichten senden: *29*
Telefonbuch des Basisgeräts
Anrufen: *24*
Bearbeiten: *24*
Faxnachrichten senden: *29*
Kopieren: *52*
Löschen: *25*
Speichern: *24*
Telefonbuch des Dect Schnurlos-Telefons
Anrufen: *23*
Bearbeiten: *23*
Kopieren: *52*
Löschen: *23*
Speichern: *23*
Telefonbuchliste: *70*
TEL-Modus: *30*, *31*

U

Uhrzeit-/Tagesstempel für die Sprachnachricht: *36*

V

Verbindungston: *46*
Verkleinerung bei Empfang: *44*
Verpasster Anruf: *26*
Verstärker: *50*

W

Wählverfahren: *20*
Wahlwiederholung
  Basisgerät: *22*, *28*, *29*
Wahlwiederholungsliste: *22*
Weiterleiten eines Anrufs: *51*
Werbefaxsperre: *33*

Z

Zeicheneingabe: *54*
Zeiteinstellung: *43*
Zeitversetztes Senden: *43*
Zielwahl
  Basisgerät: *25*
Zubehör: *10*
  Papierhalter: *15*
Zusatzfunktionen: *42*
Zusätzliche Dect Schnurlos-Telefone: *50*
Zusätzliches Telefon: *31*

Endkunden-Hotline

Für Sie, als Nutzer dieses Faxgerätes/Multifunktions-Centers, wird über unser Panasonic Service-Center telefonische Unterstützung bereitgestellt. Unter der kostenpflichtigen Hotline

0180 - 50 15 142* (für Deutschland)

0810 - 101 800* (für Österreich)

* die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de
Mo. – Fr. 8.00 – 20.00 Uhr
Sa. 12.00 – 17.00 Uhr

leisten Spezialisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme auftauchen sollten.

CE 0682

Vertrieb:
Panasonic Deutschland, eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Hersteller:
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Globale Website:
http://www.panasonic.net/

Urheberrecht:

- Dieses Material ist von Panasonic System Networks Co., Ltd. urheberrechtlich geschützt und darf nur für interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials, sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Panasonic System Networks Co., Ltd. nicht gestattet.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

FC265G

PNQX3058ZA CM0810DW0